

Teile-Liste

Parts List

Liste de pièces détachées



50021

Discomatic Tango

Discomatic Tango



Discomatic Tango

Discomatic Tango



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 50021

50021

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	59870a	1.0	Tango 1/3	
2	59870b	1.0	Tango 2/3	
3	59870c	1.0	Tango 3/3	
4	59871	1.0	Cadre cpl.	
5	59872	1.0	Carter des brosses cpl.	
6	59874	1.0	Timon cpl.	
7	59875	1.0	Suceur cpl.	
8	59876	1.0	Turbine cpl.	*
9	59877	1.0	Reservoir d'eau fraiche cpl.	
10	59878	1.0	Reservoir eau sale cpl.	
11	59890	1.0	Chargeur cpl.	*
12	59894	1.0	Alimentation d'eau	
13	22000	1.0	Accessoires	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59870a

Discomatic Tango

Tango 1/3

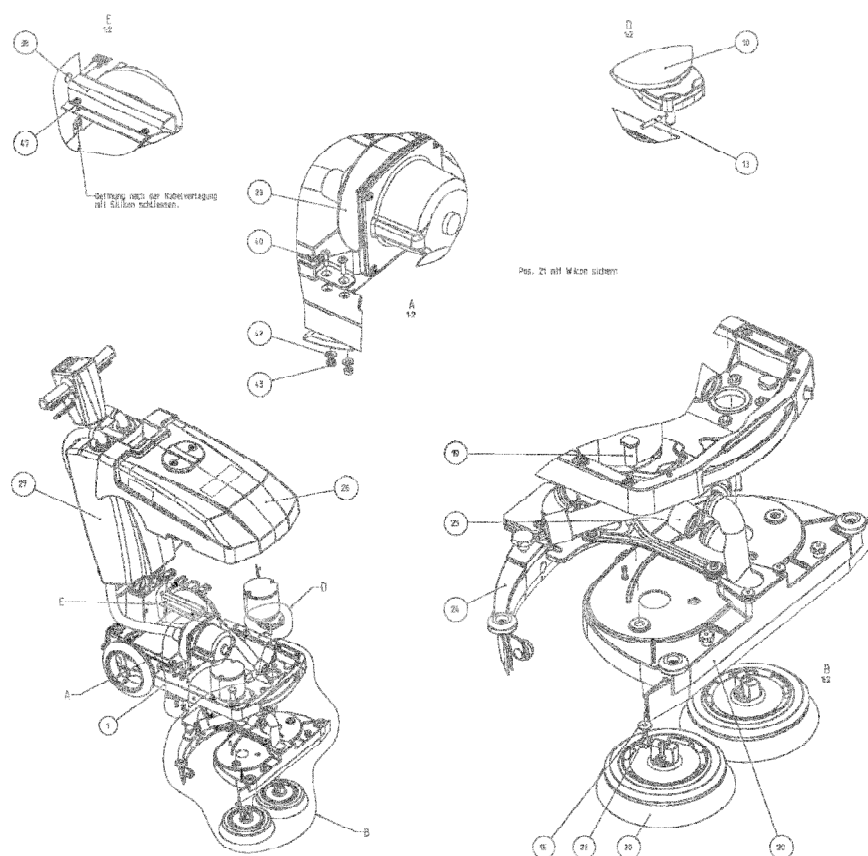

Discomatic Tango

Tango 1/3



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59870a

59870a

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	59871	1.0	Cadre cpl.	
3	55990	1.0	Boîtier de prise	
10	56031	2.0	Moteur de brosse	*
17	55995	1.0	Entretoise	
19	55918	2.0	Goujon	
20	59872	1.0	Carter des brosses cpl.	
22	59874	1.0	Timon cpl.	
24	59875	1.0	Suceur cpl.	
25	56052	1.0	Tuyau eau sale court	*
26	59877	1.0	Reservoir d'eau fraiche cpl.	
27	59878	1.0	Reservoir eau sale cpl.	
35	98722	3.0	Crayon de tenir de carte d'électronique	
36	97290	4.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
38	55992	1.0	Conduite de cable	
39	55998	1.0	Protège-choc	
44	97292	2.0	Vis à tête cyl. I-6Rd M4x10-A2	
45	97854	4.0	Rond. rip lock 8,2/18x1,4-a2	
47	97297	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM4x6-A2	
48	97800	3.0	Rondelle 3,2/7x0,5-A2	
49	97243	1.0	L-visI6Rd.M3x6-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59871

Discomatic Tango

Cadre cpl.

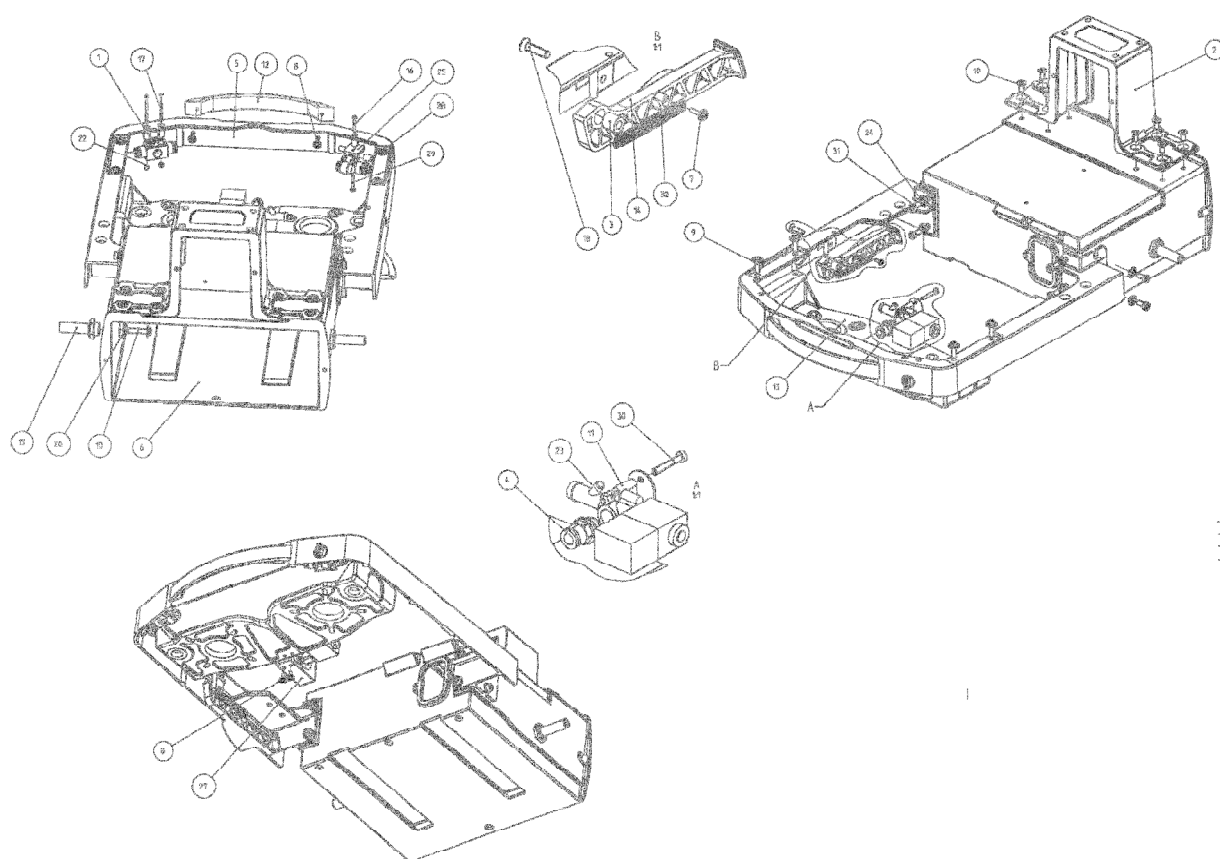

Discomatic Tango

Cadre cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59871

59871

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	98725	1.0	Robinet d'arrêt d=6mm	*
2	55912	1.0	Support timon	
3	55959	1.0	Douille d'ecartement	
4	59367	1.0	Vissage D8 1/4"	
5	55911	1.0	Front cadre	
6	55910	1.0	Cadre de derière	
9	97263	4.0	vis lentille hex M6x16	*
10	97253	2.0	Vis à tête cyl. I6-kt, M6x75/24,A2	*
11	57601	1.0	Soupape magnetique 2/2 G1/4"	*
12	56054	1.0	Poignée de meuble	
13	55915	1.0	Assistance de moteur	
14	56060	1.0	Support de parc	*
15	55917	2.0	Vague de roue	
23	97409	2.0	Ecrou de securite m4-a4	
24	97853	8.0	Rondelle 6,1/14x1,3 rip lock-a	*
25	55923	1.0	Assistance Y-distribution	
26	55921	1.0	Rondelle vague de roue	
27	55922	1.0	Assistance soupape	
28	98726	1.0	Y-connecteur réduit Ø8/Ø6	*
29	97293	1.0	Vis à tête cyl. I-6RD M3x20-A2	
30	97275	2.0	Vis à tête cyl.1-6RD M4x25-A2	
32	56072	1.0	Ressort de traction	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59872

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.

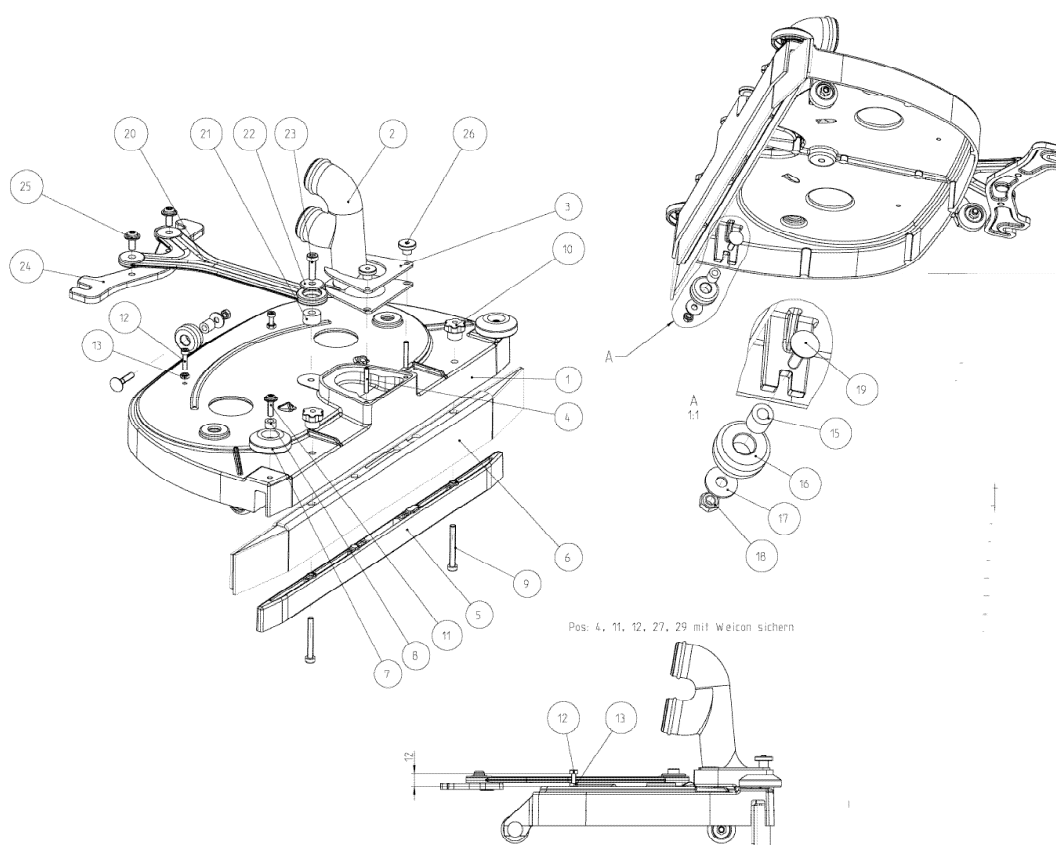

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59872

59872

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55924	1.0	Carter des brosses	
2	55925	1.0	Distributeur	
3	56064	1.0	Pièces de serrage	
4	97653	2.0	Goujon-fileté.M4X25-A2	*
5	55927	1.0	Buse d'aspirer le front	
6	55928	1.0	Lamelle avant	*
7	62817	2.0	Roulette	*
8	62816	2.0	Coussinet	*
10	56034	2.0	Poignée d'étoile M5 extérieure	*
11	97298	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x16-A2	
12	97242	2.0	vis cylindrique hex. M4x16	*
15	55959	3.0	Douille d'ecartement	
16	55958	3.0	Roue d=25	*
17	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
18	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
20	55950	1.0	Bras de buse aspirer	
21	55985	1.0	Douille d'ecartement	
22	55921	1.0	Rondelle vague de roue	
24	55948	1.0	Assistance de buse d'aspirer	
25	97262	2.0	L-vis.I6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
26	97440	2.0	Vis découpe	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59874

Discomatic Tango

Timon cpl.

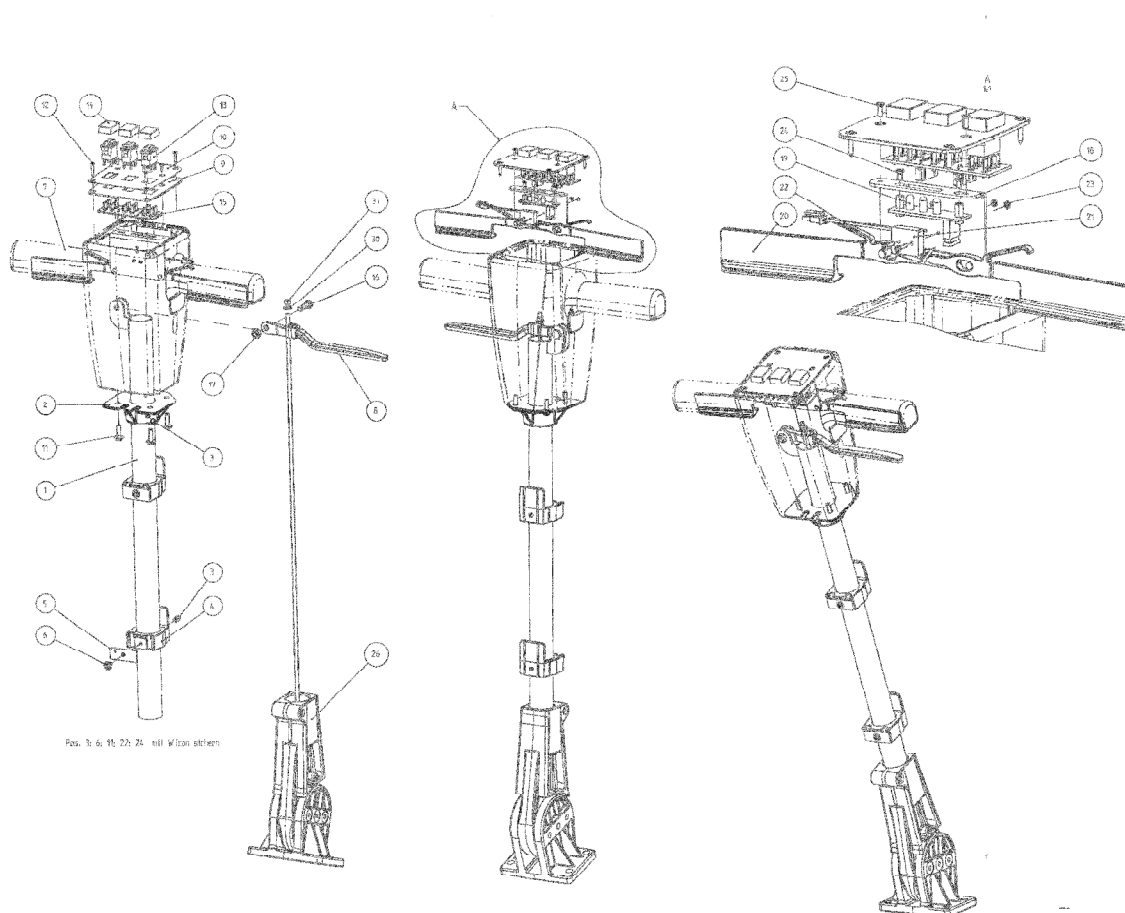

Pos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mit Wilson steuern

Discomatic Tango

Timon cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59874

59874

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55936	1.0	Tube de timon	
2	56040	1.0	Disque de diatance console de griffon	
3	55945	1.0	Assistance console de griffon	
4	55942	2.0	Asstistance reservoir eau sale	
5	55974	2.0	Pièces de serrage	
7	55937	1.0	[Greifkonsole]	
8	55938	1.0	Levier réglage de timon	
9	55941	1.0	Unité de commande	
10	56078	1.0	Clavier	
11	97298	4.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x16-A2	
13	62910	3.0	Bouton-poussoir	*
15	56079	1.0	Connector board	*
16	97048	1.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
18	59893	1.0	Plaque d'enregistrement	
19	56075	1.0	LED - Print	*
20	56077	2.0	Levier	*
21	55151	1.0	Microinterrupteur	*
24	97240	2.0	S-vis.i6Rd-M3x6-A2	*
26	59984	1.0	[Deichselgelenk kpl.]	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59875

Discomatic Tango

Suceur cpl.

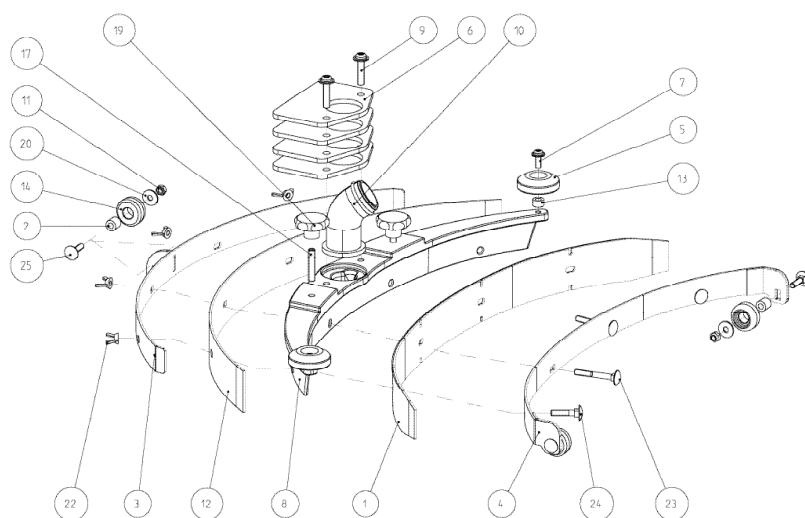

Discomatic Tango

Suceur cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59875

59875

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55951	1.0	Lamelle	*
2	55959	3.0	Douille d'ecartement	
3	55960	1.0	Liste de serrage avant	
4	55963	1.0	Liste de serrage arrière	
5	62817	2.0	Roulette	*
6	55949	4.0	Stabilisation arrêter net	
7	97290	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
8	55947	1.0	Corps de buse aspirer	
9	97253	2.0	Vis à tête cyl. I6-kt, M6x75/24,A2	*
10	55964	1.0	Arreter net buse d'aspirer	
11	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
12	55952	1.0	Lamelle	*
13	62816	2.0	Coussinet	*
14	55958	6.0	Roue d=25	*
17	97668	2.0	GEW-Stift M6x30-A2	
19	56035	2.0	Poignée d'étoile M6	*
20	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
22	97421	4.0	Ecrou a oreilles M5-A4	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59877

Discomatic Tango

Reservoir d'eau fraiche cpl.

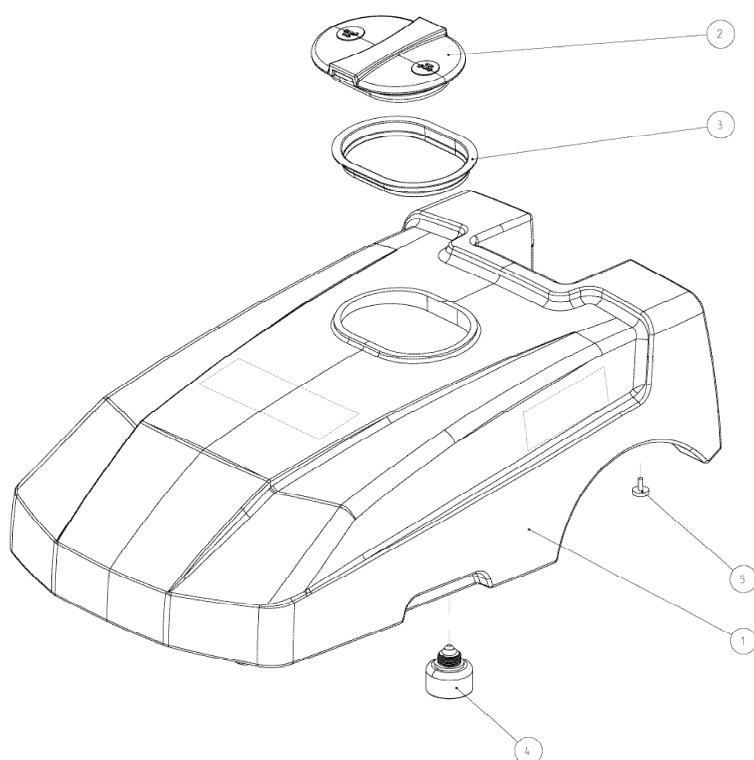

Discomatic Tango

Reservoir d'eau fraiche cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59877

59877

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55975	1.0	Reservoir d'eau fraiche	
2	55976	1.0	Couvercle reservoir eau fraiche	
3	56042	1.0	Joint au couvercle	*
4	59892	1.0	Embrayage d'eau to tank	*
5	56073	2.0	Caoutchouc amortisseur de metal 15/4/M4	


Teile-Liste
Parts List
Liste de pièces détachées



59892

Discomatic Tango

Embrayage d'eau to tank

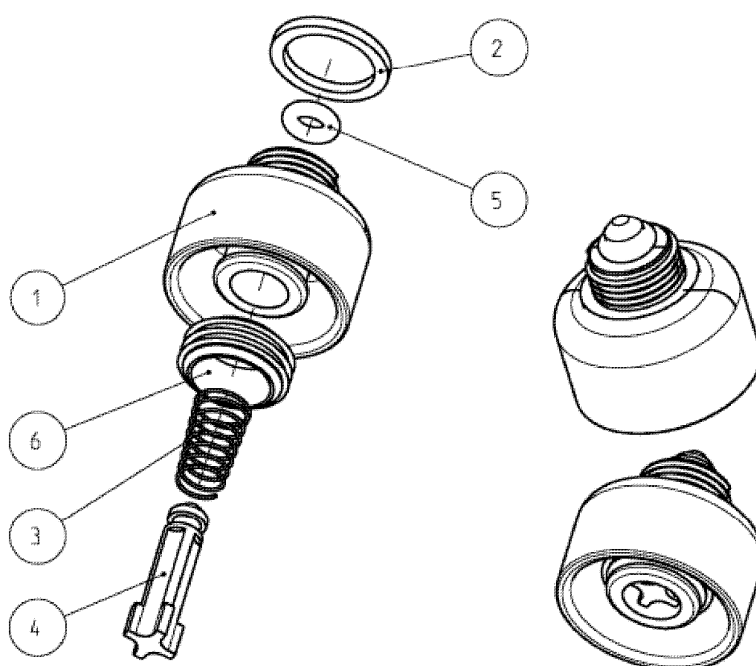

Discomatic Tango

Embrayage d'eau to tank



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59892

59892

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55977	1.0	Embrayage d'eau	
2	56047	1.0	Joint plat	
3	56050	1.0	Ressort à pression	
4	55978	1.0	Pilon	
5	56045	1.0	O-Ring (Parker V8562 2-202)	
6	56044	1.0	Joint	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59878

Discomatic Tango

Reservoir eau sale cpl.

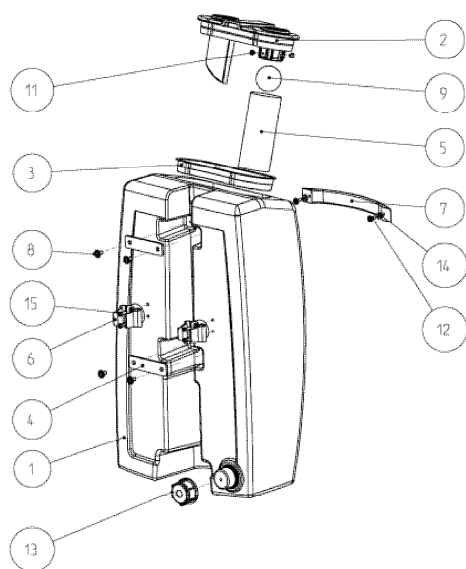

Discomatic Tango

Reservoir eau sale cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59878

59878

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55979	1.0	Reservoir eau sale	
2	55980	1.0	Couvercle reservoir eau sale	
3	56043	1.0	Joint au couvercle	*
4	55981	2.0	Plaque de fixation	
5	56059	1.0	Filtre d'eau	
6	62900	2.0	Propriétaire de tuyau	*
7	56054	1.0	Poignée de meuble	
9	56074	1.0	Flotteur (Tennis de table)	
12	97284	2.0	L-Schr.l6Rd. Eco-fix M4x12-A2	*
13	62801	1.0	couvercle	*
14	98703	2.0	Bague de surete dubo 4,15-PA 6	*
15	97241	4.0	Zyl-vis. l-6RD M4x12-A2	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59870b

Discomatic Tango

Tango 2/3

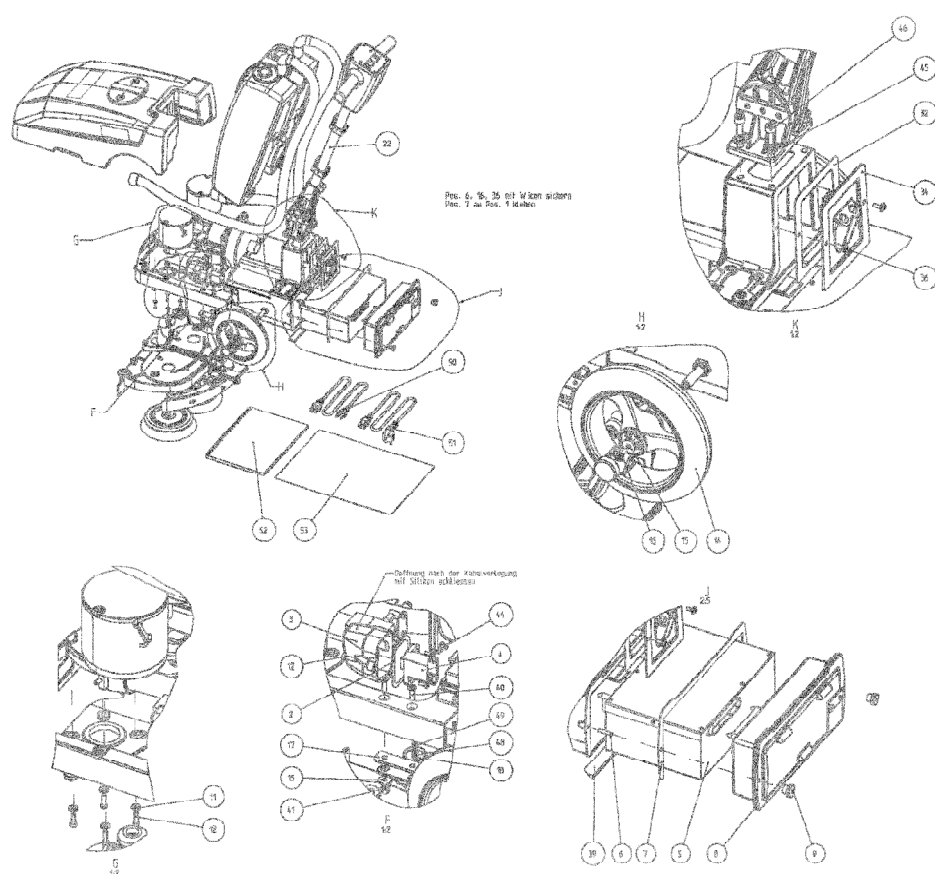

Discomatic Tango

Tango 2/3



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 59870b

59870b

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
2	56046	1.0	Joint à la prise	*
3	55990	1.0	Boîtier de prise	
4	59870	1.0	Connector	
5	55999	1.0	LiFePO Batterie 25.6V 20Ah	*
7	56041	1.0	Joint à l'espace chargeur	*
9	56034	1.0	Poignée d'étoile M5 extérieure	*
14	55904	2.0	Roue d=200	*
17	55995	1.0	Entretoise	
18	55987	1.0	Embrayage d'eau	*
19	55918	1.0	Goujon	
20	59872	1.0	Carter des brosses cpl.	
24	59875	1.0	Suceur cpl.	
34	55991	1.0	Couvertur derrière du pièce électronique	*
35	98722	3.0	Crayon de tenir de carte d'électronique	
36	97290	4.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
38	55992	1.0	Conduite de cable	
39	55998	1.0	Protège-choc	
44	97292	2.0	Vis à tête cyl. I-6Rd M4x10-A2	
45	97854	4.0	Rond. rip lock 8,2/18x1,4-a2	
47	97297	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM4x6-A2	
48	97800	3.0	Rondelle 3,2/7x0,5-A2	
49	97243	1.0	L-visI6Rd.M3x6-A2	
50	56414	1.0	Cable de secteur CH 2P+E	*
51	56415	1.0	Cable de secteur schuko	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59872

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.

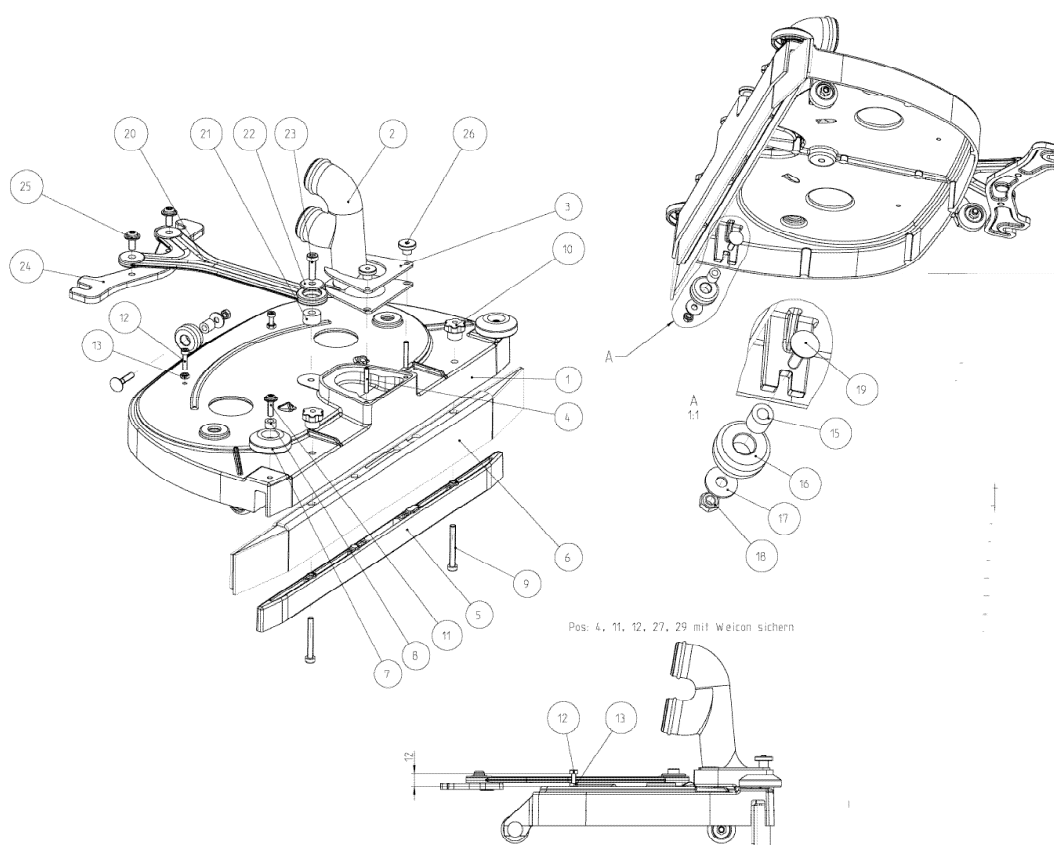

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59872

59872

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55924	1.0	Carter des brosses	
2	55925	1.0	Distributeur	
3	56064	1.0	Pièces de serrage	
4	97653	2.0	Goujon-fileté.M4X25-A2	*
5	55927	1.0	Buse d'aspirer le front	
6	55928	1.0	Lamelle avant	*
7	62817	2.0	Roulette	*
8	62816	2.0	Coussinet	*
10	56034	2.0	Poignée d'étoile M5 extérieure	*
11	97298	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x16-A2	
12	97242	2.0	vis cylindrique hex. M4x16	*
15	55959	3.0	Douille d'ecartement	
16	55958	3.0	Roue d=25	*
17	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
18	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
20	55950	1.0	Bras de buse aspirer	
21	55985	1.0	Douille d'ecartement	
22	55921	1.0	Rondelle vague de roue	
24	55948	1.0	Assistance de buse d'aspirer	
25	97262	2.0	L-vis.I6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
26	97440	2.0	Vis découpe	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59875

Discomatic Tango

Suceur cpl.

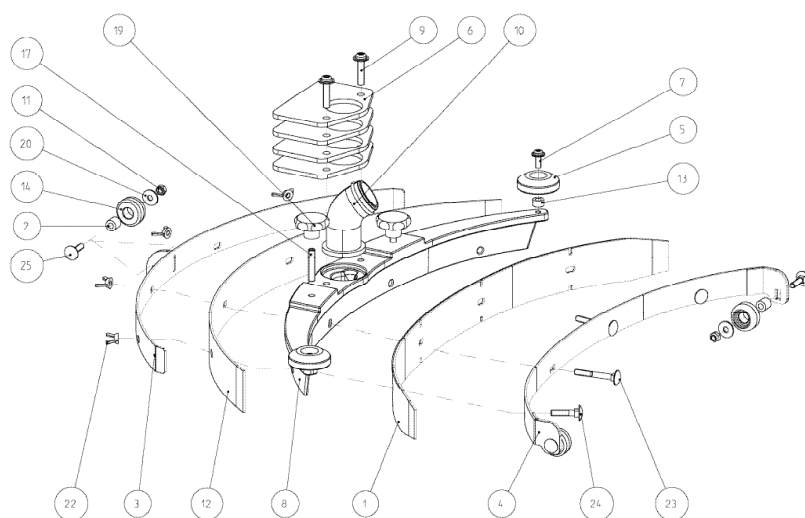

Discomatic Tango

Suceur cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59875

59875

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55951	1.0	Lamelle	*
2	55959	3.0	Douille d'ecartement	
3	55960	1.0	Liste de serrage avant	
4	55963	1.0	Liste de serrage arrière	
5	62817	2.0	Roulette	*
6	55949	4.0	Stabilisation arrêter net	
7	97290	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
8	55947	1.0	Corps de buse aspirer	
9	97253	2.0	Vis à tête cyl. I6-kt, M6x75/24,A2	*
10	55964	1.0	Arreter net buse d'aspirer	
11	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
12	55952	1.0	Lamelle	*
13	62816	2.0	Coussinet	*
14	55958	6.0	Roue d=25	*
17	97668	2.0	GEW-Stift M6x30-A2	
19	56035	2.0	Poignée d'étoile M6	*
20	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
22	97421	4.0	Ecrou a oreilles M5-A4	



Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées





59870c

Discomatic Tango

Tango 3/3

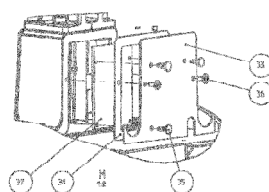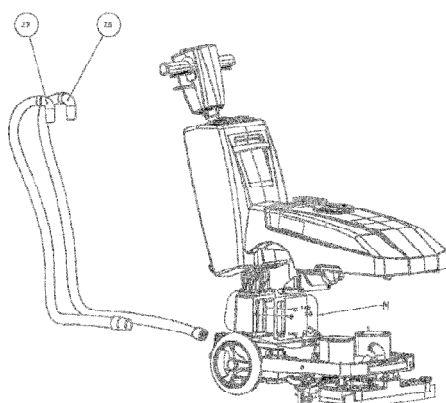

Draw. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 16.100

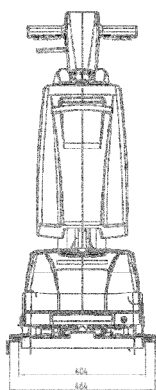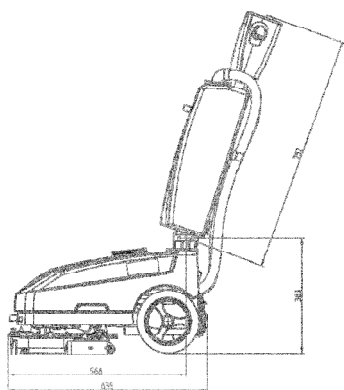

Discomatic Tango

Tango 3/3



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59870c

59870c

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
3	55990	1.0	Boîtier de prise	
17	55995	1.0	Entretoise	
19	55918	2.0	Goujon	
20	59872	1.0	Carter des brosses cpl.	
24	59875	1.0	Suceur cpl.	
28	56051	1.0	Tuyau eau sale long	*
29	56053	1.0	Tuyau de turbine	*
33	55984	1.0	Couvertur avant du pièce électronique	*
35	98722	3.0	Crayon de tenir de carte d'électronique	
36	97290	4.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
37	56032	1.0	Carte électronique	*
38	55992	1.0	Conduite de cable	
39	55995	1.0	Entretoise	
45	97854	4.0	Rond. rip lock 8,2/18x1,4-a2	
47	97297	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM4x6-A2	
48	97800	3.0	Rondelle 3,2/7x0,5-A2	
49	97243	1.0	L-visI6Rd.M3x6-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59872

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.

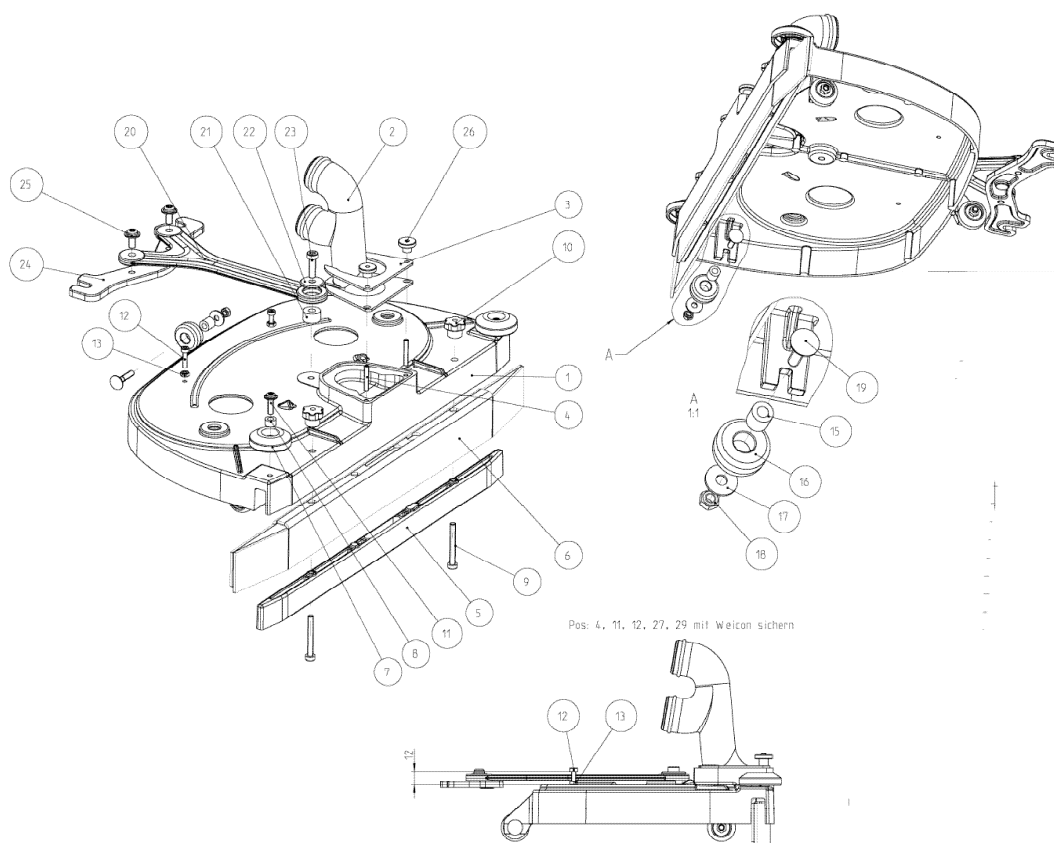

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59872

59872

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55924	1.0	Carter des brosses	
2	55925	1.0	Distributeur	
3	56064	1.0	Pièces de serrage	
4	97653	2.0	Goujon-fileté.M4X25-A2	*
5	55927	1.0	Buse d'aspirer le front	
6	55928	1.0	Lamelle avant	*
7	62817	2.0	Roulette	*
8	62816	2.0	Coussinet	*
10	56034	2.0	Poignée d'étoile M5 extérieure	*
11	97298	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x16-A2	
12	97242	2.0	vis cylindrique hex. M4x16	*
15	55959	3.0	Douille d'ecartement	
16	55958	3.0	Roue d=25	*
17	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
18	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
20	55950	1.0	Bras de buse aspirer	
21	55985	1.0	Douille d'ecartement	
22	55921	1.0	Rondelle vague de roue	
24	55948	1.0	Assistance de buse d'aspirer	
25	97262	2.0	L-vis.I6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
26	97440	2.0	Vis découpe	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59875

Discomatic Tango

Suceur cpl.

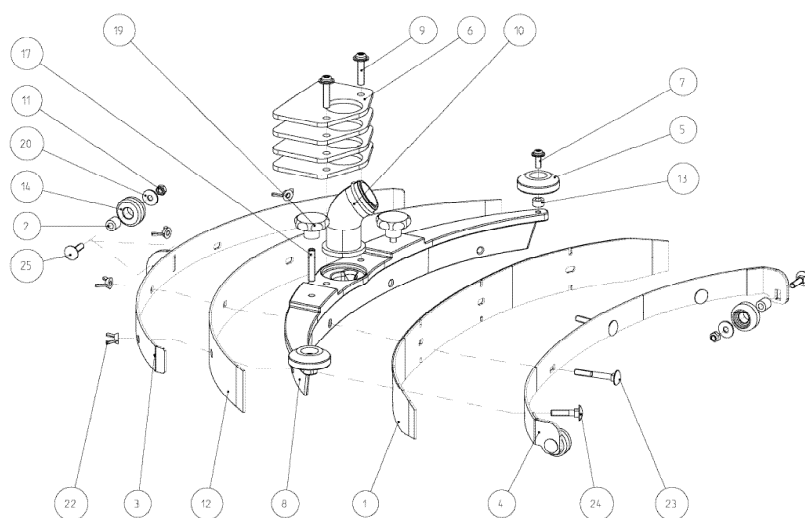

Discomatic Tango

Suceur cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59875

59875

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55951	1.0	Lamelle	*
2	55959	3.0	Douille d'ecartement	
3	55960	1.0	Liste de serrage avant	
4	55963	1.0	Liste de serrage arrière	
5	62817	2.0	Roulette	*
6	55949	4.0	Stabilisation arrêter net	
7	97290	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
8	55947	1.0	Corps de buse aspirer	
9	97253	2.0	Vis à tête cyl. I6-kt, M6x75/24,A2	*
10	55964	1.0	Arreter net buse d'aspirer	
11	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
12	55952	1.0	Lamelle	*
13	62816	2.0	Coussinet	*
14	55958	6.0	Roue d=25	*
17	97668	2.0	GEW-Stift M6x30-A2	
19	56035	2.0	Poignée d'étoile M6	*
20	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
22	97421	4.0	Ecrou a oreilles M5-A4	

Discomatic Tango

Carte électronique



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 56032

56032

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	72516	1.0	Fusible 30A	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59871

Discomatic Tango

Cadre cpl.

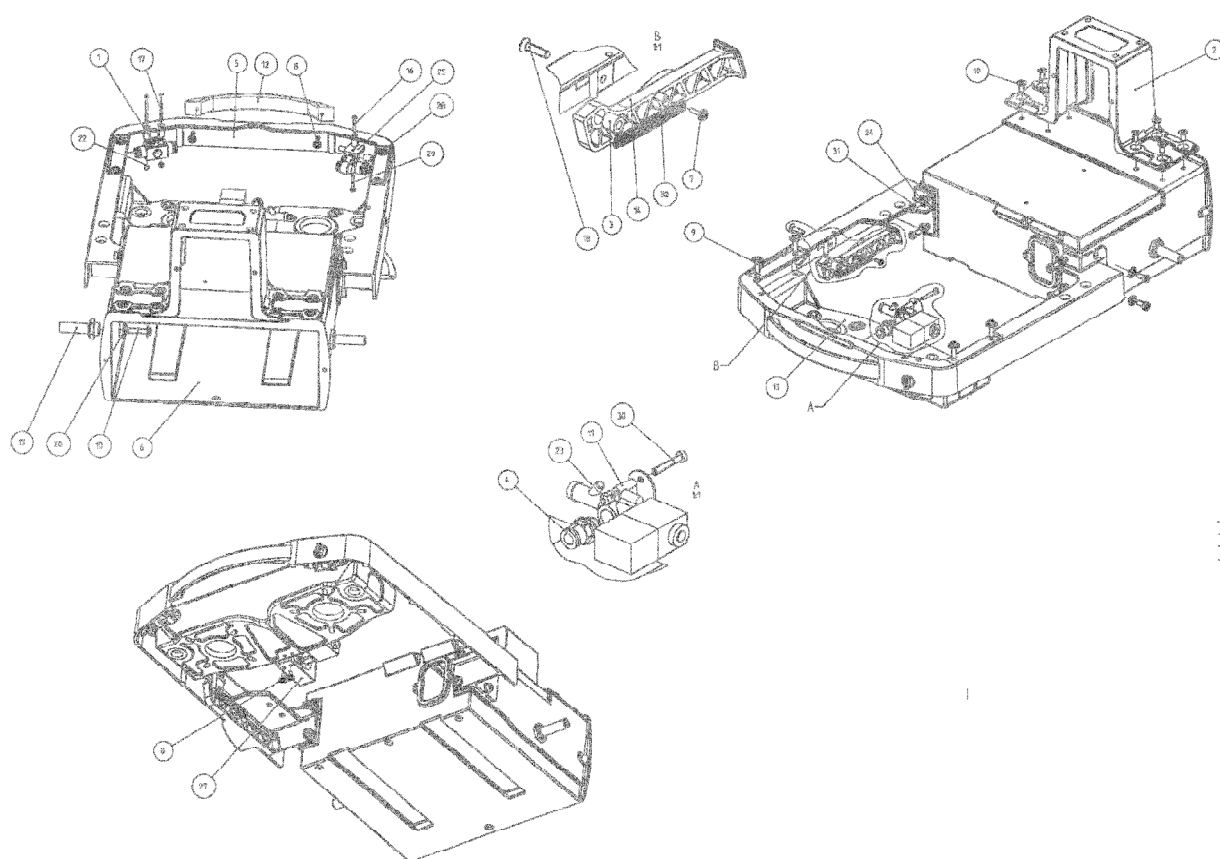

Discomatic Tango

Cadre cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59871

59871

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	98725	1.0	Robinet d'arrêt d=6mm	*
2	55912	1.0	Support timon	
3	55959	1.0	Douille d'ecartement	
4	59367	1.0	Vissage D8 1/4"	
5	55911	1.0	Front cadre	
6	55910	1.0	Cadre de derière	
9	97263	4.0	vis lentille hex M6x16	*
10	97253	2.0	Vis à tête cyl. I6-kt, M6x75/24,A2	*
11	57601	1.0	Soupape magnetique 2/2 G1/4"	*
12	56054	1.0	Poignée de meuble	
13	55915	1.0	Assistance de moteur	
14	56060	1.0	Support de parc	*
15	55917	2.0	Vague de roue	
23	97409	2.0	Ecrou de securite m4-a4	
24	97853	8.0	Rondelle 6,1/14x1,3 rip lock-a	*
25	55923	1.0	Assistance Y-distribution	
26	55921	1.0	Rondelle vague de roue	
27	55922	1.0	Assistance soupape	
28	98726	1.0	Y-connecteur réduit Ø8/Ø6	*
29	97293	1.0	Vis à tête cyl. I-6RD M3x20-A2	
30	97275	2.0	Vis à tête cyl.1-6RD M4x25-A2	
32	56072	1.0	Ressort de traction	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59872

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.

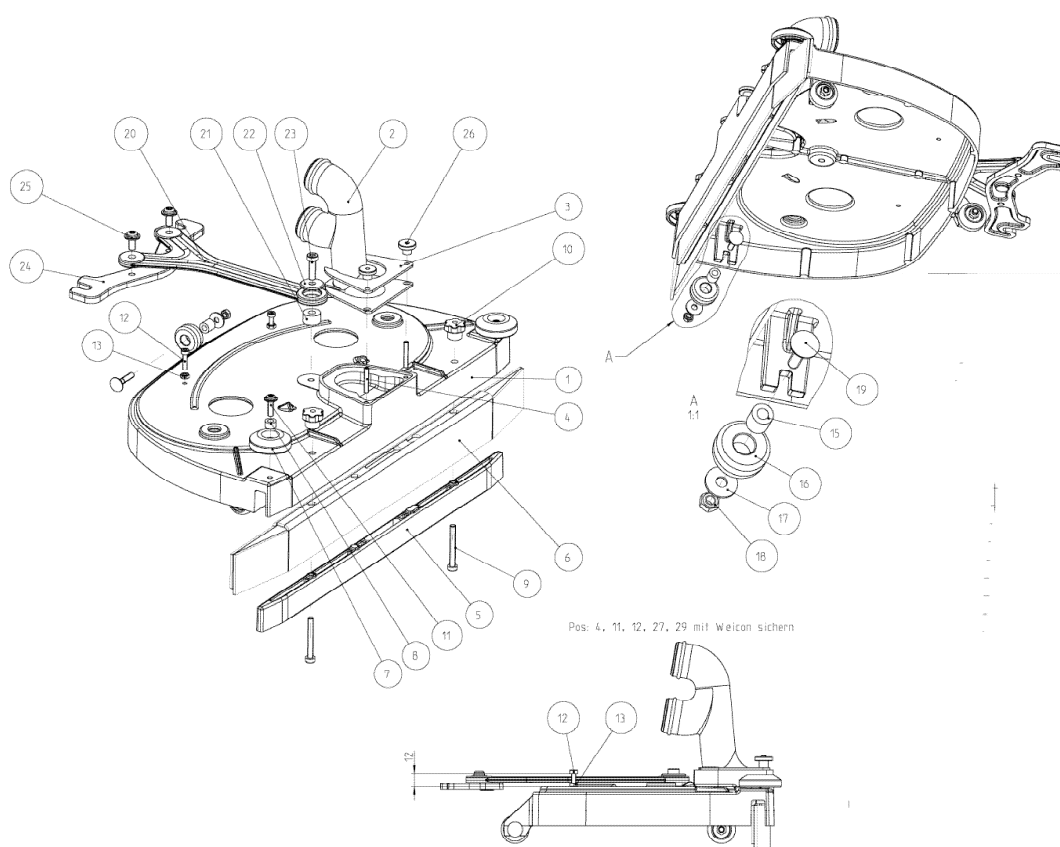

Discomatic Tango

Carter des brosses cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59872

59872

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55924	1.0	Carter des brosses	
2	55925	1.0	Distributeur	
3	56064	1.0	Pièces de serrage	
4	97653	2.0	Goujon-fileté.M4X25-A2	*
5	55927	1.0	Buse d'aspirer le front	
6	55928	1.0	Lamelle avant	*
7	62817	2.0	Roulette	*
8	62816	2.0	Coussinet	*
10	56034	2.0	Poignée d'étoile M5 extérieure	*
11	97298	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x16-A2	
12	97242	2.0	vis cylindrique hex. M4x16	*
15	55959	3.0	Douille d'ecartement	
16	55958	3.0	Roue d=25	*
17	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
18	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
20	55950	1.0	Bras de buse aspirer	
21	55985	1.0	Douille d'ecartement	
22	55921	1.0	Rondelle vague de roue	
24	55948	1.0	Assistance de buse d'aspirer	
25	97262	2.0	L-vis.I6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
26	97440	2.0	Vis découpe	

Teile-Liste


Liste de pièces détachées



59874

Discomatic Tango

Timon cpl.

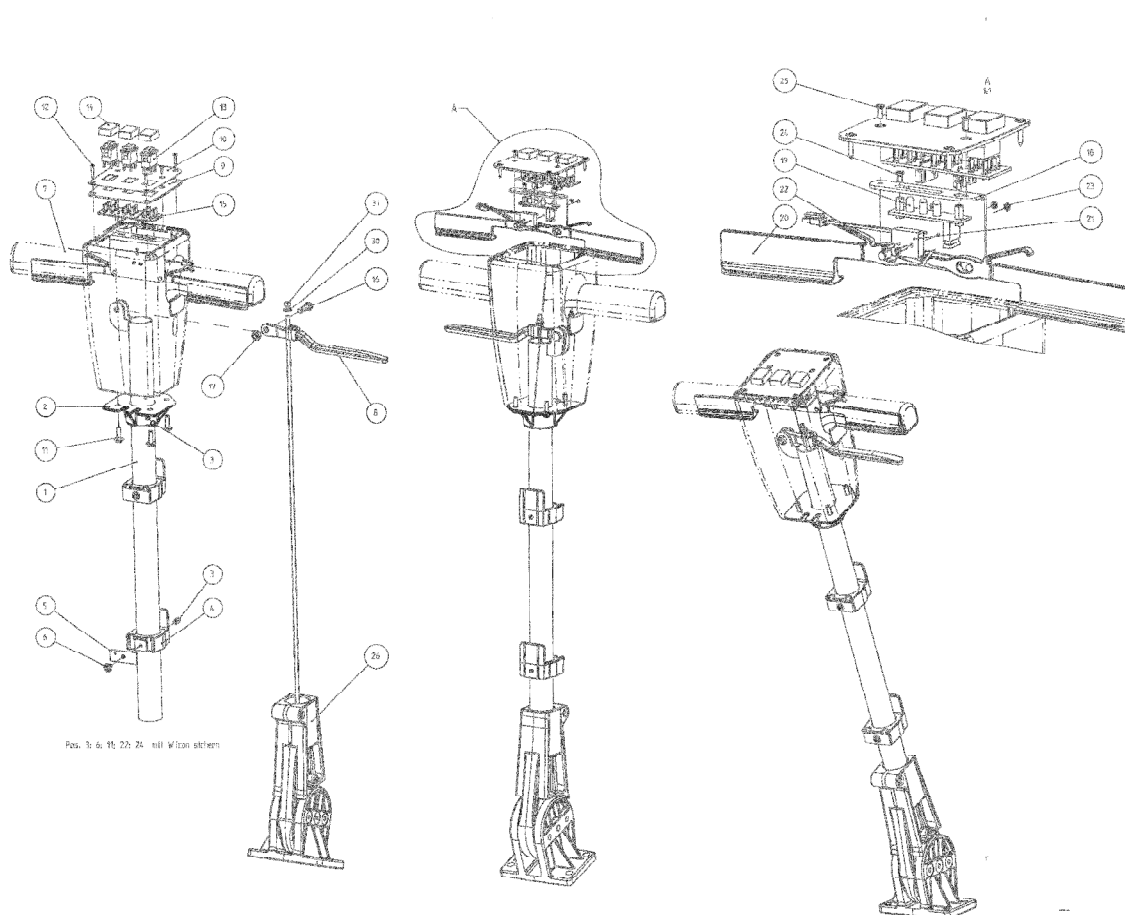

Box. 3: 4, 9b, 22, 24 mit Wiron geirren.

Discomatic Tango

Timon cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59874

59874

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55936	1.0	Tube de timon	
2	56040	1.0	Disque de diatance console de griffon	
3	55945	1.0	Assistance console de griffon	
4	55942	2.0	Asstistance reservoir eau sale	
5	55974	2.0	Pièces de serrage	
7	55937	1.0	[Greifkonsole]	
8	55938	1.0	Levier réglage de timon	
9	55941	1.0	Unité de commande	
10	56078	1.0	Clavier	
11	97298	4.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x16-A2	
13	62910	3.0	Bouton-poussoir	*
15	56079	1.0	Connector board	*
16	97048	1.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
18	59893	1.0	Plaque d'enregistrement	
19	56075	1.0	LED - Print	*
20	56077	2.0	Levier	*
21	55151	1.0	Microinterrupteur	*
24	97240	2.0	S-vis.i6Rd-M3x6-A2	*
26	59984	1.0	[Deichselgelenk kpl.]	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59875

Discomatic Tango

Suceur cpl.

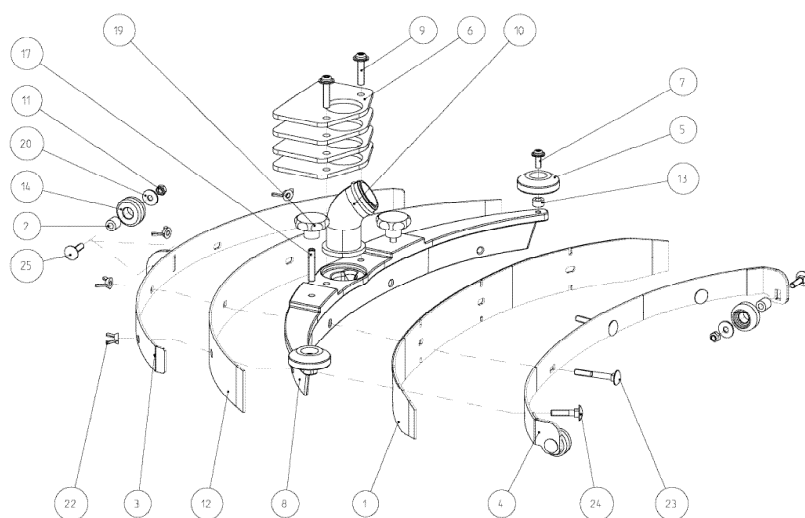

Discomatic Tango

Suceur cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59875

59875

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55951	1.0	Lamelle	*
2	55959	3.0	Douille d'ecartement	
3	55960	1.0	Liste de serrage avant	
4	55963	1.0	Liste de serrage arrière	
5	62817	2.0	Roulette	*
6	55949	4.0	Stabilisation arrêter net	
7	97290	2.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
8	55947	1.0	Corps de buse aspirer	
9	97253	2.0	Vis à tête cyl. I6-kt, M6x75/24,A2	*
10	55964	1.0	Arreter net buse d'aspirer	
11	97410	3.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
12	55952	1.0	Lamelle	*
13	62816	2.0	Coussinet	*
14	55958	6.0	Roue d=25	*
17	97668	2.0	GEW-Stift M6x30-A2	
19	56035	2.0	Poignée d'étoile M6	*
20	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
22	97421	4.0	Ecrou a oreilles M5-A4	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59876

Discomatic Tango

Turbine cpl.

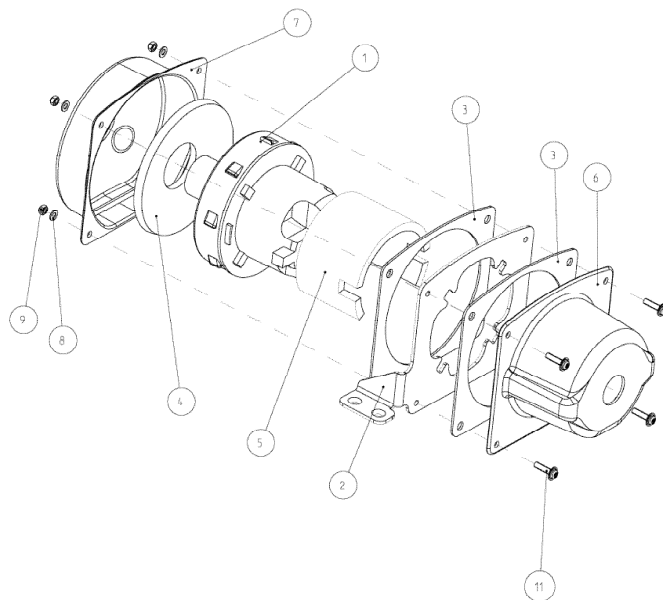

Discomatic Tango

Turbine cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59876

59876

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	56037	1.0	Turbine	*
2	55967	1.0	Assistance turbine	
3	55973	2.0	Console de griffon	
4	55971	1.0	Disque d'isolation de son	
5	56002	1.0	Isolement de moteur de turbine	
6	55969	1.0	Couvertur avant de turbine	
7	55970	1.0	Couvertur derrière de turbine	
8	97802	4.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	
9	97410	4.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59877

Discomatic Tango

Reservoir d'eau fraîche cpl.

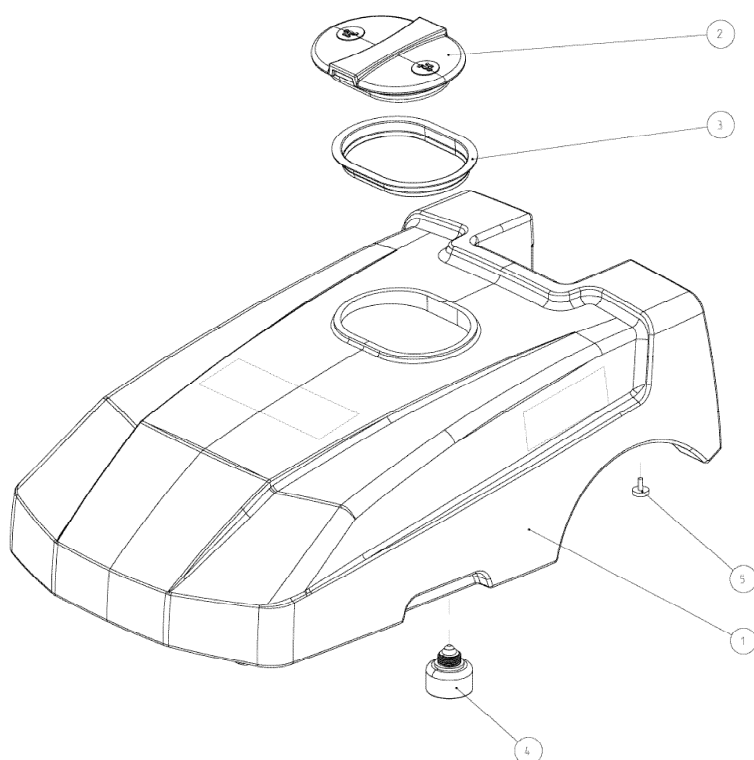

Discomatic Tango

Reservoir d'eau fraiche cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59877

59877

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55975	1.0	Reservoir d'eau fraiche	
2	55976	1.0	Couvercle reservoir eau fraiche	
3	56042	1.0	Joint au couvercle	*
4	59892	1.0	Embrayage d'eau to tank	*
5	56073	2.0	Caoutchouc amortisseur de metal 15/4/M4	


Teile-Liste
Parts List
Liste de pièces détachées

Liste de pièces détachées

59892

Discomatic Tango

Embrayage d'eau to tank

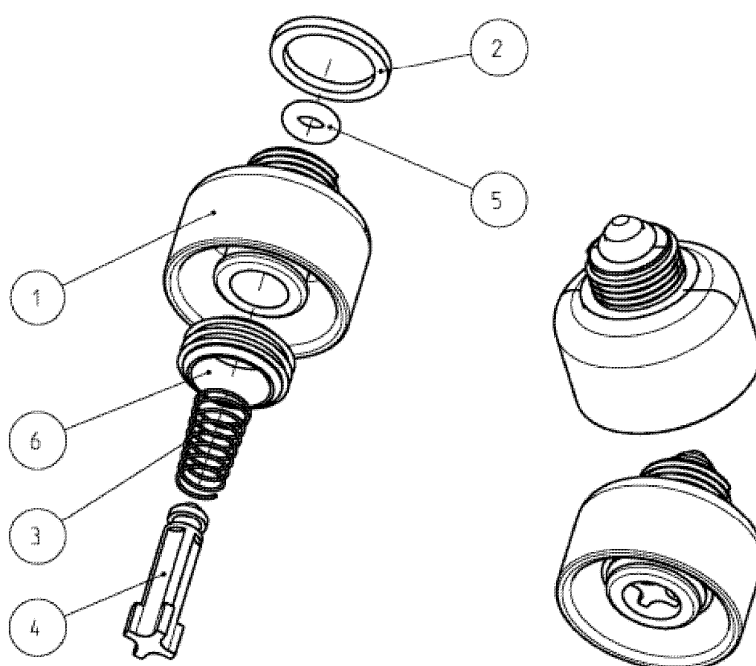

Discomatic Tango

Embrayage d'eau to tank



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59892

59892

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55977	1.0	Embrayage d'eau	
2	56047	1.0	Joint plat	
3	56050	1.0	Ressort à pression	
4	55978	1.0	Pilon	
5	56045	1.0	O-Ring (Parker V8562 2-202)	
6	56044	1.0	Joint	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59878

Discomatic Tango

Reservoir eau sale cpl.

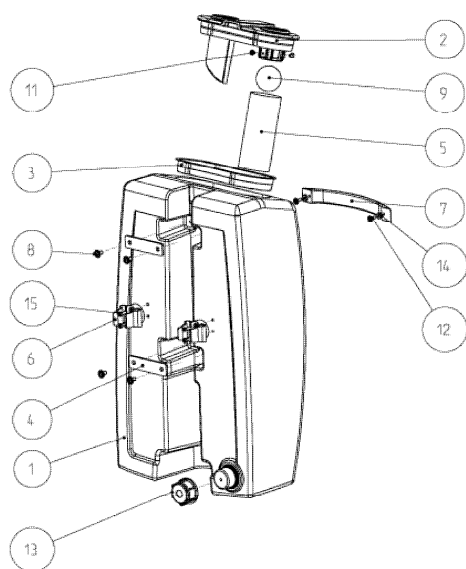

Discomatic Tango

Reservoir eau sale cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59878

59878

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	55979	1.0	Reservoir eau sale	
2	55980	1.0	Couvercle reservoir eau sale	
3	56043	1.0	Joint au couvercle	*
4	55981	2.0	Plaque de fixation	
5	56059	1.0	Filtre d'eau	
6	62900	2.0	Propriétaire de tuyau	*
7	56054	1.0	Poignée de meuble	
9	56074	1.0	Flotteur (Tennis de table)	
12	97284	2.0	L-Schr.l6Rd. Eco-fix M4x12-A2	*
13	62801	1.0	couvercle	*
14	98703	2.0	Bague de surete dubo 4,15-PA 6	*
15	97241	4.0	Zyl-vis. l-6RD M4x12-A2	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59890

Discomatic Tango

Chargeur cpl.

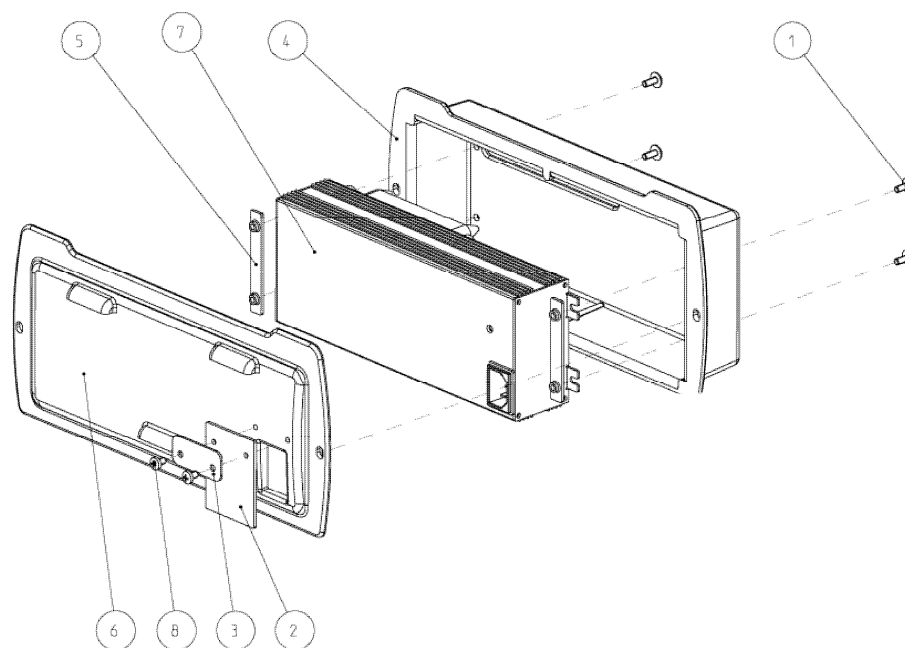

Discomatic Tango

Chargeur cpl.



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 59890

59890

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
2	55913	1.0	Couvercle	*
8	98237	2.0	Vis Parker	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59894

Discomatic Tango

Alimentation d'eau

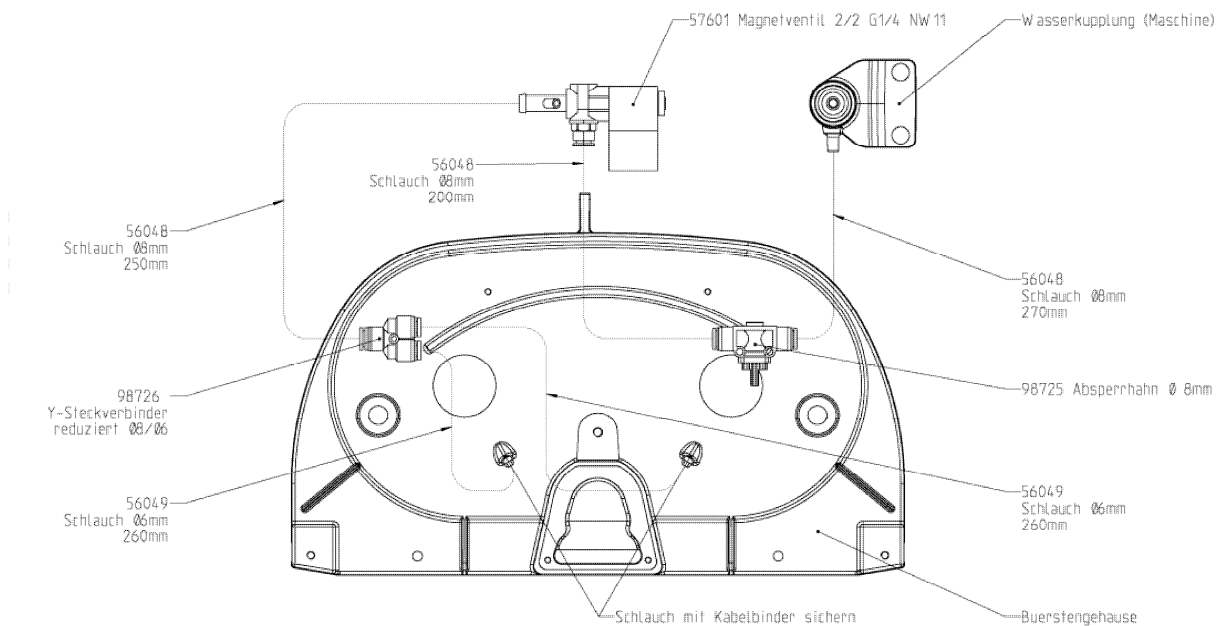

Discomatic Tango

Alimentation d'eau



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59894

59894

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	57601	1.0	Soupape magnetique 2/2 G1/4"	*
2	56048	3.0	Tuyau pneumatique d=8mm	*
3	98725	1.0	Robinet d'arrêt d=6mm	*
4	56049	2.0	Tuyau pneumatique d=6mm	*
5	98726	1.0	Y-connecteur réduit Ø8/Ø6	*
6	55987	1.0	Embrayage d'eau	*

Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



22000

Discomatic Tango

Accessoires



Discomatic Tango

Accessoires



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 22000

22000

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	59880	2.0	Plateau multidisque	*
101	59879	2.0	Brosse	*
103	55951	1.0	Lamelle	*
104	55952	1.0	Lamelle	*
105	55928	1.0	Lamelle avant	*
106	22250	1.0	Poly-Pad jaune 170	*
107	22251	1.0	Poly - Pad rouge 170	*
108	22252	1.0	Poly - Pad vert 170	*
109	22253	1.0	Poly - Pad noir 172	*
110	22254	1.0	Microsol Faser - Pad 170	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59880

Discomatic Tango

Plateau multidisque

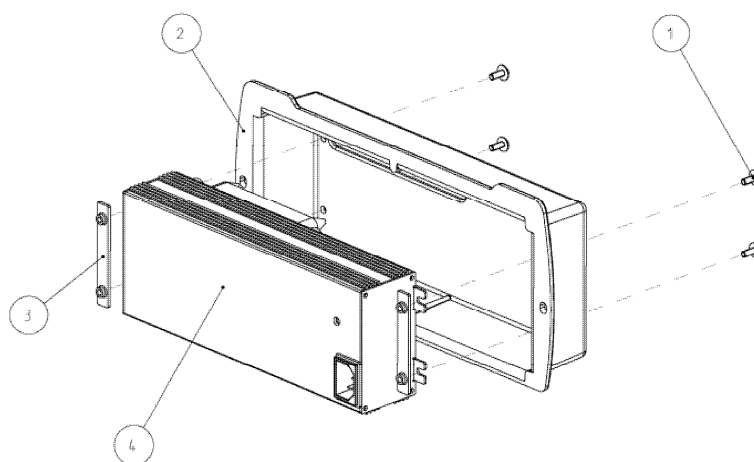

Discomatic Tango

Plateau multidisque



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 59880

59880

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
2	56061	2.0	Partie de coincer	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59879

Discomatic Tango

Brosse

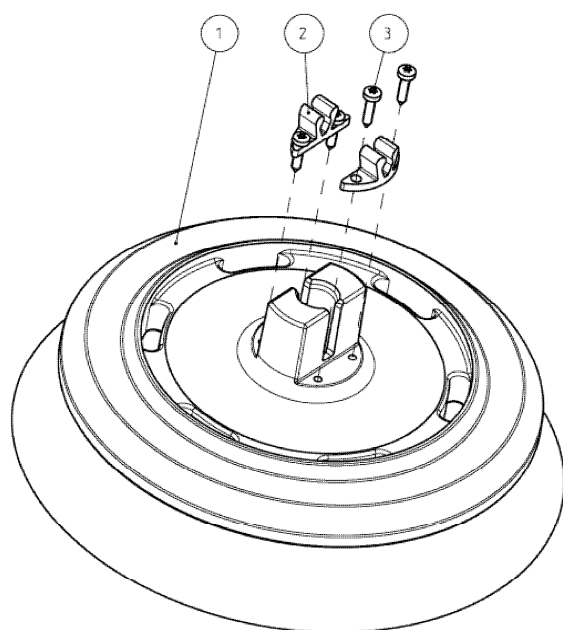

Discomatic Tango

Brosse



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 59879

59879

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
2	56061	2.0	Partie de coincer	*

