

Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



50016

Discomatic Samba

[Discomatic Samba]



Discomatic Samba

[Discomatic Samba]



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 50016

50016

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
10	69180a	1.0	Avis principale Samba	
20	69180b	1.0	Batterie, Filtre d'eau douce	
30	69180c	1.0	Boîtier de brosse	
40	69181	1.0	Suceur complet	
50	69182	1.0	Carter de brossage	
60	69183	1.0	Combinateur de commande complet	
70	69187	1.0	Levier complet	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69180a

Discomatic Samba

Avis principale Samba

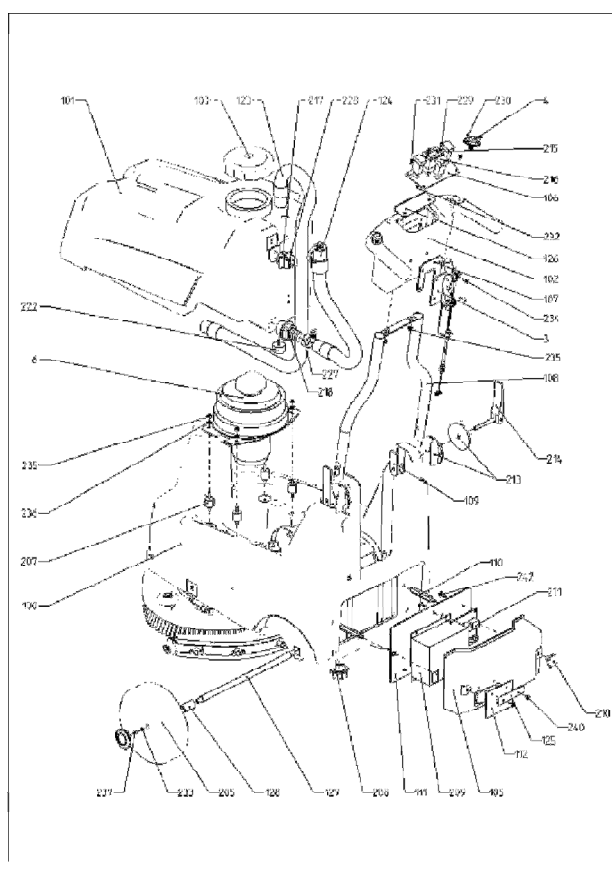

Discomatic Samba

Avis principale Samba



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69180a

69180a

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62800	1.0	Réservoir d'eau fraîche	
101	62879	1.0	Reservoir eau sale	*
102	62880	1.0	Poignée	*
103	62881	1.0	couvercle	*
105	62883	1.0	Couverture électronique	
106	62901	1.0	Plaquette d'obturation	*
107	62906	1.0	Plaquette d'obturation	
108	62888	1.0	Tube pignée	
109	62889	2.0	Poignée noix de fin	
110	62890	2.0	Douille d'ecartement	
111	62897	1.0	Plaquette d'obturation	
112	62904	1.0	couvercle	*
115	62896	2.0	pivot	
116	62894	2.0	Rondelle	
117	62893	1.0	Prop. de tête de brosse	
118	62899	1.0	Filtre d'eau douce	*
119	62902	1.0	Couverture	
120	62898	1.0	Propriétaire de batterie	
123	62804	1.0	Tuyau d'aspiration	
124	62803	1.0	Tuyau d'égout	*
125	62808	1.0	couvercle	*
126	62807	1.0	[Befestigungsblech]	
127	62980	1.0	[Achse]	
128	62981	2.0	[Distanzrohr]	
205	69186	2.0	Roue	*
207	62291	4.0	SILENBLOC 20x20 M6	*
208	62801	1.0	couvercle	*
209	62869	1.0	Chargeur batterie	*
210	99235	1.0	Poignée étoile 32/M6	*
211	62868	1.0	Carte électronique	*
213	62864	2.0	Dérangement timon	*
214	62871	2.0	Levier de régler	*
215	62872	1.0	Ecran	*
216	62910	3.0	Bouton-poussoir	*
217	62900	1.0	Propriétaire de tuyau	*
218	62802	1.0	Collier serrage G1 20-32	*
219	62805	1.0	Tuyau de pression D8 L320mm	*
220	57697	1.0	Vissage 3/8" - 1/4"	*
221	59368	1.0	Coude 1/4"	
222	62905	1.0	Défecteur	
223	59366	1.0	2/2-marche vanne mini 1/4"	*
224	59367	1.0	Vissage D8 1/4"	
225	62867	2.0	Batterie 12V/28Ah complet	*
226	62809	1.0	Chaîne 1.5/15x7 L=120mm zinguée	
227	96085	1.0	Collier serrage 20-32 mikalor	*

Discomatic Samba

Avis principale Samba



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69180a

69180a

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
228	97289	2.0	[Zyl.-Schr. I-6Kt. M4x16x16x-A2]	
229	97092	2.0	Vis a tete cyl. bomb. m3x10-A2	*
230	98235	4.0	[Senk-Blechschr. ST3.9x9.5-A2]	
231	98236	6.0	[Bl.Schraube]	
232	97408	4.0	Ecrou de securite m3-A4	*
233	97802	2.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	
234	97290	4.0	L-vis I6RD.ECO-fixM5x12-A2	
235	97411	6.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
236	97803	6.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
237	97288	2.0	[Zyl.Schr.]	
238	97854	8.0	Rond. rip lock 8,2/18x1,4-a2	
239	97054	8.0	Vis a tete 6-pans m8x20-A2	
240	98237	2.0	[Bl]	
241	97047	2.0	Vis a tete 6-pans m6x16-A2	
242	98722	4.0	Propriétaire de distance	*
243	56241	2.0	Plume de devant être simple	*
244	97801	2.0	Rondelle 4,3/9x0,8-A2	
246	62424	2.0	Poignée PVC noir	*
247	62928	2.0	Des bretelles	*
248	69200	1.0	[Kabelbaum kpl.]	
6	69204	1.0	Turbine cpl.	*

Discomatic Samba

Batterie 12V/28Ah complet



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 62867

62867

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	62937	1.0	Batterie assesoires	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



69204

Discomatic Samba

Turbine cpl.

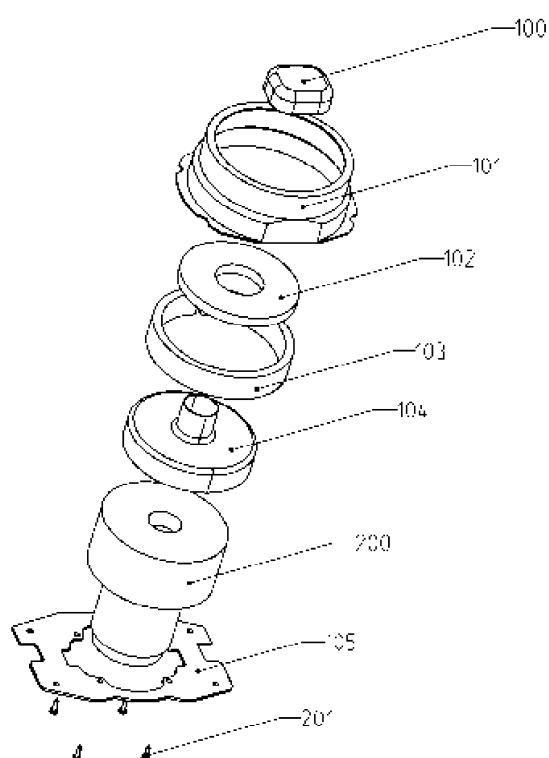

Discomatic Samba

Turbine cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69204

69204

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62978	1.0	[Saugabdeckung]	
101	62885	1.0	Bonnet de silencieux	
102	62884	1.0	joint	
103	62866	1.0	Silencieux	
104	62979	1.0	[Ansaugkappe]	
105	62887	1.0	Crochet d'aspiration	
200	62862	1.0	Turbine	*
201	98201	4.0	Vis con. bombee 4,2x1,6-a2	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69180b

Discomatic Samba

Batterie, Filtre d'eau douce

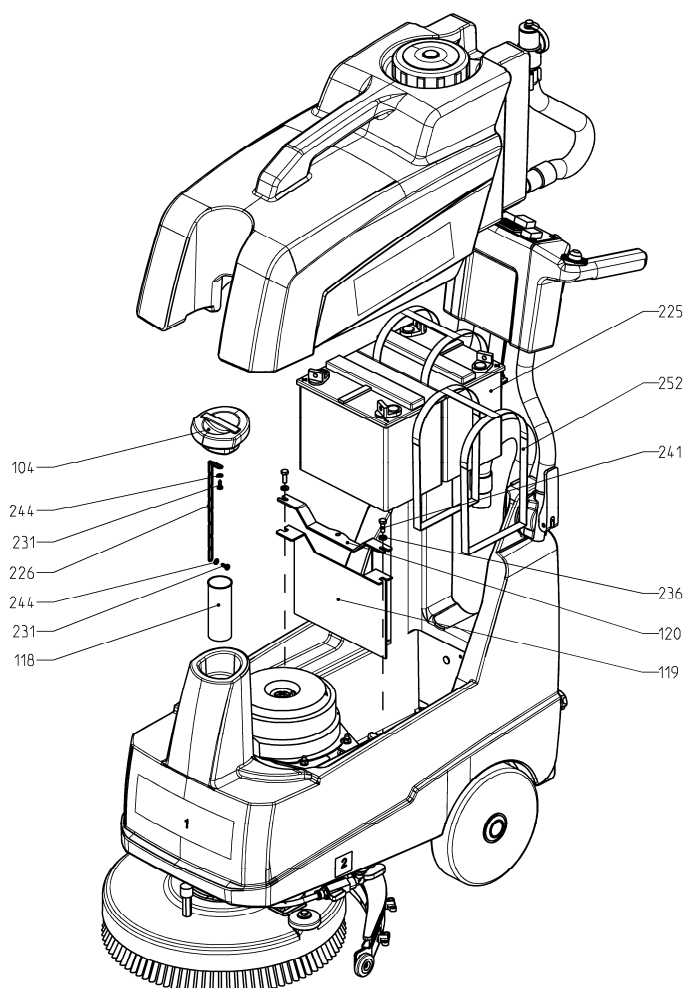

Discomatic Samba

Batterie, Filtre d'eau douce



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69180b

69180b

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
104	62882	1.0	Cône	*
118	62899	1.0	Filtre d'eau douce	*
119	62902	1.0	Couverture	
120	62898	1.0	Propriétaire de batterie	
225	62867	1.0	Batterie 12V/28Ah complet	*
226	62809	1.0	Chaîne 1.5/15x7 L=120mm zinguée	
236	97041	1.0	Vis a tete 6-pans m5x20-A2	
241	97004	1.0	Vis a tete cyl. m5x20-A2	
244	98201	1.0	Vis con. bombée 4,2x1,6-a2	*
252	62928	1.0	Des bretelles	*

Discomatic Samba

Batterie 12V/28Ah complet



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 62867

62867

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	62937	1.0	Batterie assesoires	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69180c

Discomatic Samba

Boîtier de brosse

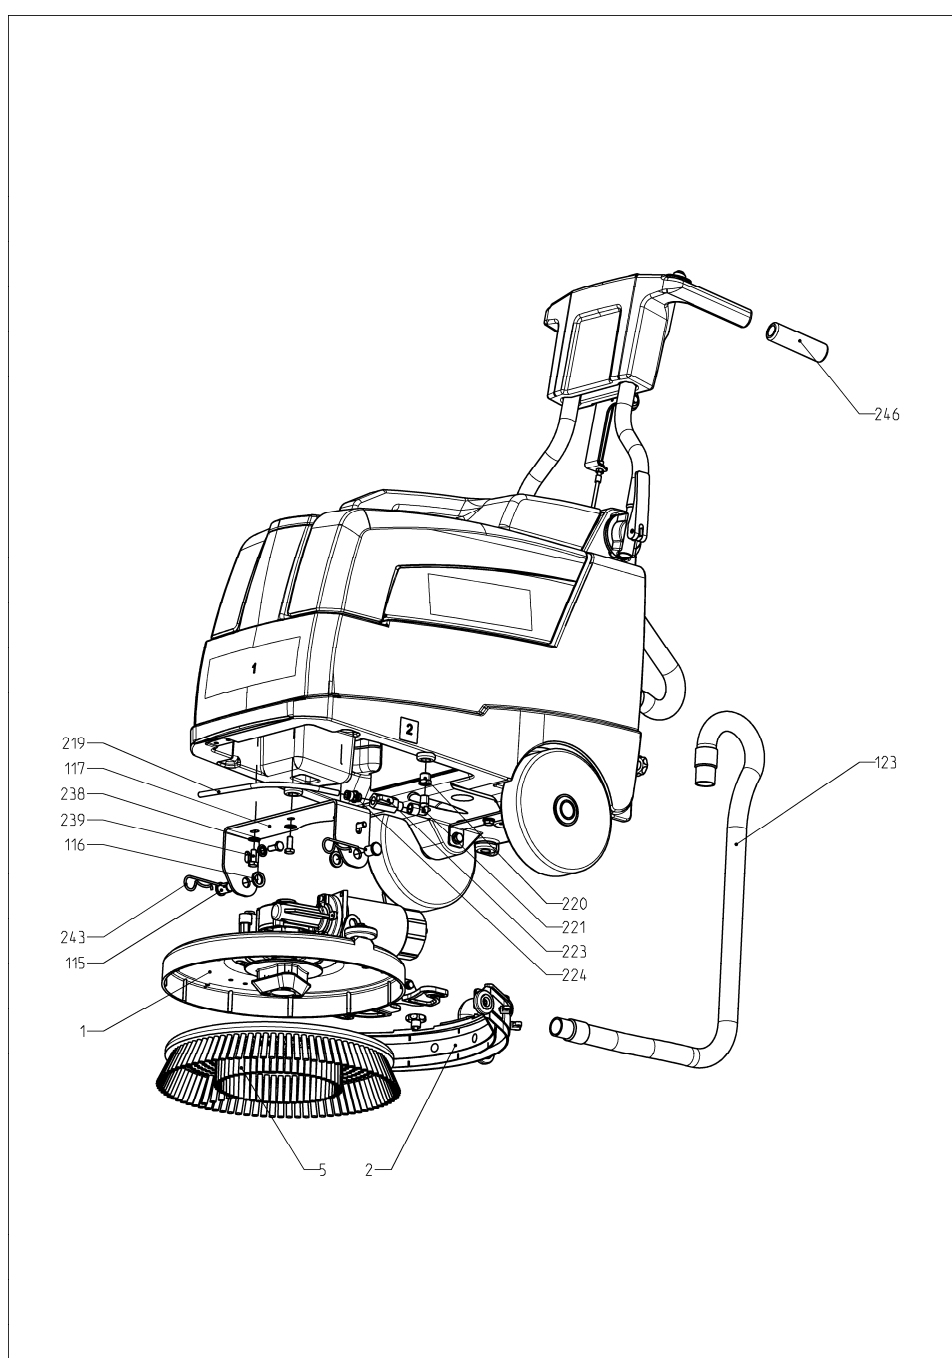

Discomatic Samba

Boîtier de brosse



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69180c

69180c

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
1	69182	1.0	Carter de brossage	
115	62896	2.0	pivot	
116	62894	2.0	Rondelle	
117	62893	1.0	Propr. de tête de brosse	
123	62804	1.0	Tuyau d'aspiration	
2	69181	1.0	Suceur complet	
219	62805	1.0	Tuyau de pression D8 L320mm	*
220	57697	1.0	Vissage 3/8" - 1/4"	*
221	59368	1.0	Coude 1/4"	
223	59366	1.0	2/2-marche vanne mini 1/4"	*
224	59367	1.0	Vissage D8 1/4"	
238	97854	8.0	Rond. rip lock 8,2/18x1,4-a2	
239	97054	8.0	Vis a tete 6-pans m8x20-A2	
243	56241	2.0	Plume de devant être simple	*
246	62424	2.0	Poignée PVC noir	*
5	21004	1.0	[Scheuerbürste Disc. Samba PP]	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69182

Discomatic Samba

Carter de brossage

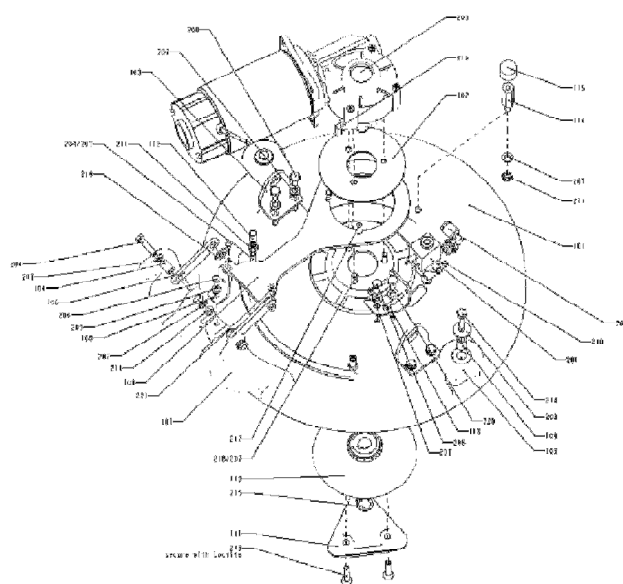

Discomatic Samba

Carter de brossage



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69182

69182

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
Z	62914	1.0	Tablier	*
100	62823	1.0	Porte suceur	
101	62826	1.0	capot	
102	62828	1.0	rondelle	*
103	62829	2.0	Equerre de raccord	
104	62830	2.0	Douille d'ecartement	
105	62831	2.0	Déflexeur	*
106	62832	2.0	Porte suceur	
107	62834	1.0	Support suceur	
108	62835	1.0	Cadre support	
109	62837	2.0	Douille d'ecartement	
110	62839	1.0	Enregistrement de brosse	
111	62840	1.0	Dispositif de reception	*
112	62841	1.0	Douille d'ecartement	
113	62842	1.0	Cadre support	
114	62843	1.0	entrouise	
115	62844	1.0	Patin	
200	62827	1.0	Moteur de brosse AOMPI40 24V 250W	*
201	57601	1.0	électrovalve	*
202	57685	1.0	[Winkelstück F-Wek-1/4-MSv]	
203	97859	2.0	Rondelle 6,4/20x1,5-a2	
204	97049	7.0	Vis a tete 6-pans m6x25-A2	*
205	97802	1.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	
206	97039	1.0	Vis a tete 6-pans m5x12-A2	
207	97803	16.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
208	97047	6.0	Vis a tete 6-pans m6x16-A2	
210	97409	2.0	Ecrou de securite m4-a4	
211	97411	5.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
213	97029	3.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m6x30-A2	
214	97050	2.0	Vis a tete 6-pans m6x30-A2	
215	97884	1.0	[Sicherungsring 15x1]	
216	98020	1.0	Clavette parall. 5x5x20-a4	
217	62833	3.0	[Kugellager Kugel D6.35mm]	*
218	97048	3.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
219	97804	2.0	Rondelle 8,4/16x1,6-A2	
220	97274	2.0	[6Kt]	
221	97292	2.0	Vis à tête cyl. I-6Rd M4x10-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69181

Discomatic Samba

Suceur complet

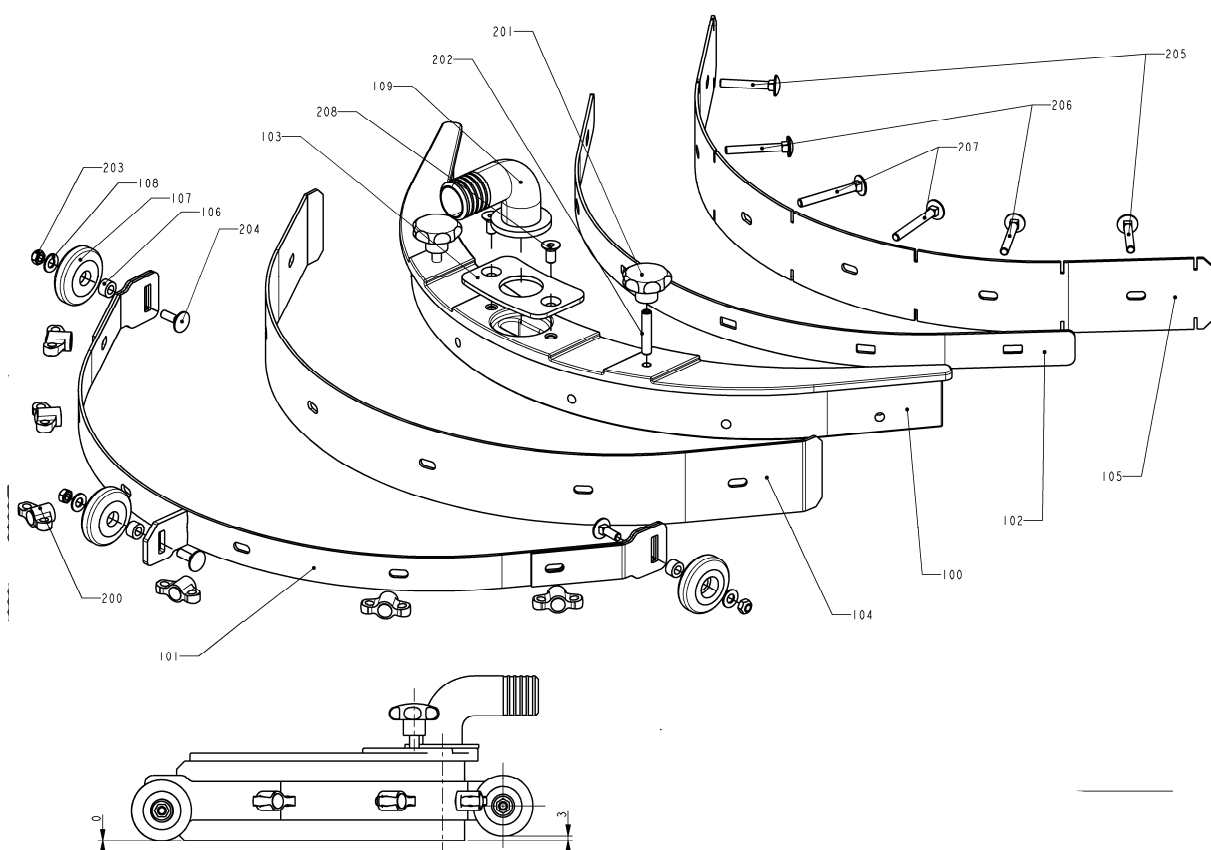

Discomatic Samba

Suceur complet



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69181

69181

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62811	1.0	Suceur	
101	62812	1.0	Fixation lamelle arrière	*
102	62813	1.0	Fixation lamelle avant	*
103	62814	1.0	Plaquette d'obturation	
104	62819	1.0	Lamelle arrière	*
105	62810	1.0	Lamelle avant	*
106	62816	3.0	Coussinet	
107	62817	3.0	Roulette	
108	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
109	62815	1.0	Angle 1	*
200	99241	6.0	Ecrou à oreilles M5	*
201	99235	2.0	Poignée étoile 32/M6	*
202	97662	2.0	Vis sans tête M6x20	
203	97410	3.0	Ecrou de sécurité m5, bas-a4	
204	98231	3.0	Boulon à tête bombée M5x16	
205	98232	2.0	Vis à tête bombée M5x35	
206	98233	2.0	Vis à tête bombée M5x40	
207	98234	2.0	Vis à tête bombée M5x45	
208	97025	2.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m6x12-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69181

Discomatic Samba

Suceur complet

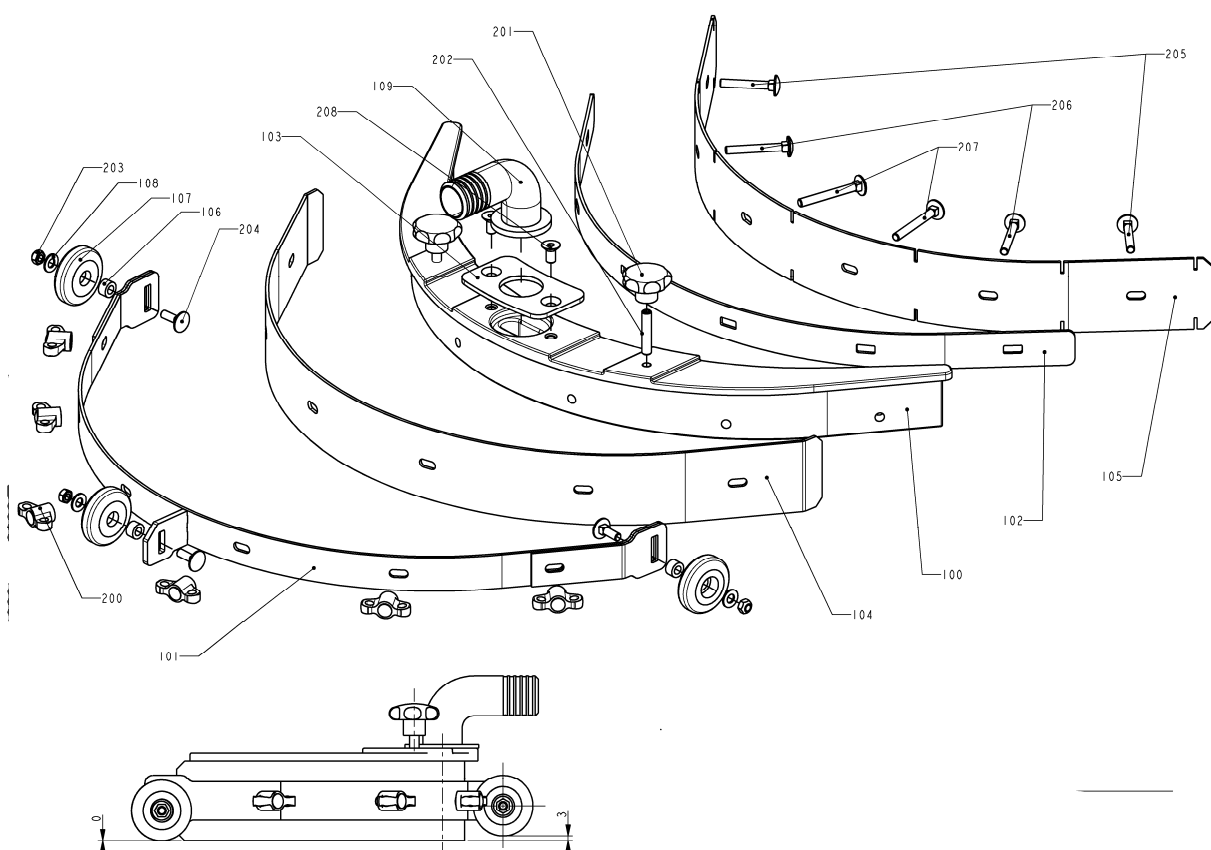

Discomatic Samba

Suceur complet



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69181

69181

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62811	1.0	Suceur	
101	62812	1.0	Fixation lamelle arrière	*
102	62813	1.0	Fixation lamelle avant	*
103	62814	1.0	Plaquette d'obturation	
104	62819	1.0	Lamelle arrière	*
105	62810	1.0	Lamelle avant	*
106	62816	3.0	Coussinet	
107	62817	3.0	Roulette	
108	97809	3.0	Rondelle 5,3/15x1,2-A2	
109	62815	1.0	Angle 1	*
200	99241	6.0	Ecrou à oreilles M5	*
201	99235	2.0	Poignée étoile 32/M6	*
202	97662	2.0	Vis sans tête M6x20	
203	97410	3.0	Ecrou de sécurité m5, bas-a4	
204	98231	3.0	Boulon à tête bombée M5x16	
205	98232	2.0	Vis à tête bombée M5x35	
206	98233	2.0	Vis à tête bombée M5x40	
207	98234	2.0	Vis à tête bombée M5x45	
208	97025	2.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m6x12-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69182

Discomatic Samba

Carter de brossage

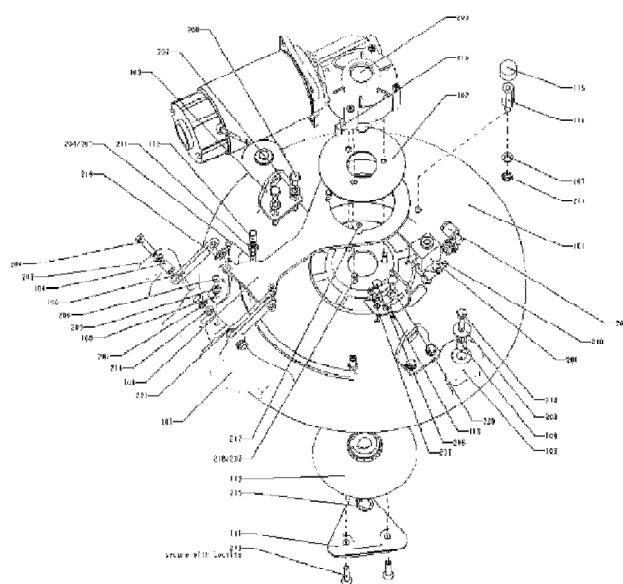

Discomatic Samba

Carter de brossage



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69182

69182

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
Z	62914	1.0	Tablier	*
100	62823	1.0	Porte suceur	
101	62826	1.0	capot	
102	62828	1.0	rondelle	*
103	62829	2.0	Equerre de raccord	
104	62830	2.0	Douille d'ecartement	
105	62831	2.0	Déflexeur	*
106	62832	2.0	Porte suceur	
107	62834	1.0	Support suceur	
108	62835	1.0	Cadre support	
109	62837	2.0	Douille d'ecartement	
110	62839	1.0	Enregistrement de brosse	
111	62840	1.0	Dispositif de reception	*
112	62841	1.0	Douille d'ecartement	
113	62842	1.0	Cadre support	
114	62843	1.0	enttoise	
115	62844	1.0	Patin	
200	62827	1.0	Moteur de brosse AOMPI40 24V 250W	*
201	57601	1.0	électrovalve	*
202	57685	1.0	[Winkelstück F-Wek-1/4-MSv]	
203	97859	2.0	Rondelle 6,4/20x1,5-a2	
204	97049	7.0	Vis a tete 6-pans m6x25-A2	*
205	97802	1.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	
206	97039	1.0	Vis a tete 6-pans m5x12-A2	
207	97803	16.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
208	97047	6.0	Vis a tete 6-pans m6x16-A2	
210	97409	2.0	Ecrou de securite m4-a4	
211	97411	5.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
213	97029	3.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m6x30-A2	
214	97050	2.0	Vis a tete 6-pans m6x30-A2	
215	97884	1.0	[Sicherungsring 15x1]	
216	98020	1.0	Clavette parall. 5x5x20-a4	
217	62833	3.0	[Kugellager Kugel D6.35mm]	*
218	97048	3.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
219	97804	2.0	Rondelle 8,4/16x1,6-A2	
220	97274	2.0	[6Kt]	
221	97292	2.0	Vis à tête cyl. I-6Rd M4x10-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69183

Discomatic Samba

Combinateur de commande complet

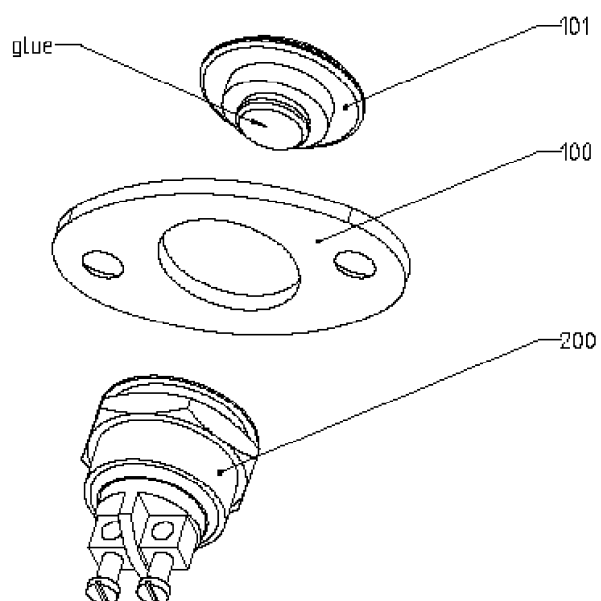

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62875	1.0	Plaquette d'obturation	
101	62877	1.0	Capot étanche transparent	*
200	62878	1.0	Interrupteur opak (RAFI)	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69187

Discomatic Samba

Levier complet

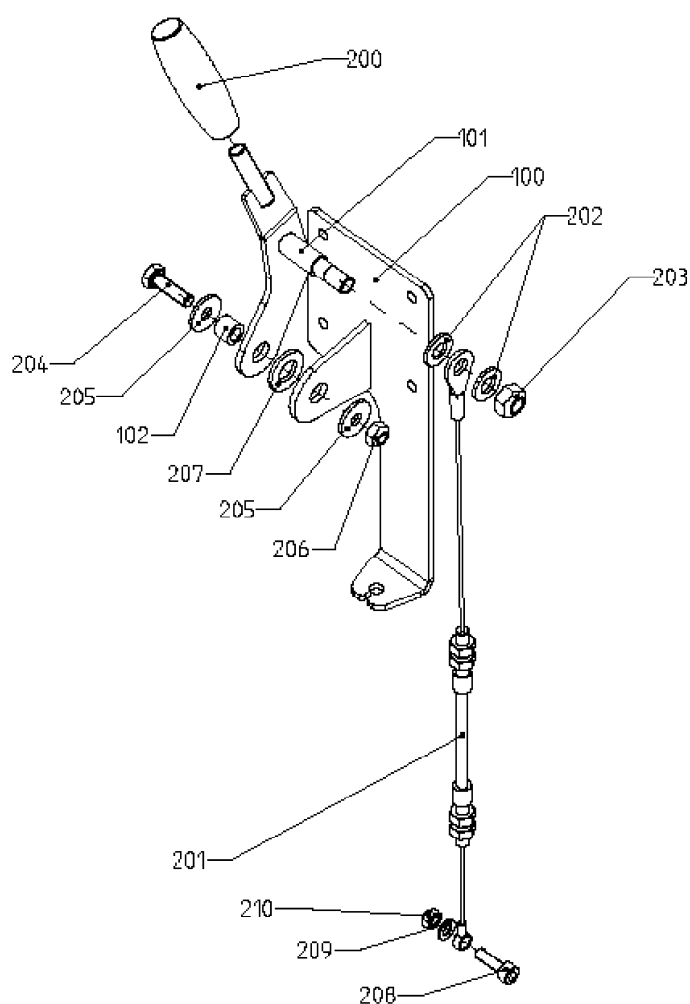

Discomatic Samba

Levier complet



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69187

69187

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62858	1.0	Plaque de levier	
101	62857	1.0	levier	*
102	62908	1.0	douille	
200	62909	1.0	Poignée M8	*
201	62874	1.0	Câble Bowden	*
202	97804	2.0	Rondelle 8,4/16x1,6-A2	
203	97412	1.0	Ecrou de securite m8, bas-a4	*
204	97047	1.0	Vis a tete 6-pans m6x16-A2	
205	97810	2.0	Rondelle 6,4/18x1,6-A2	*
206	97411	1.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
207	98723	1.0	Rondelle 10.5/20x2-PA	
208	97003	1.0	Vis a tete cyl. m5x16-A2	*
209	97802	1.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	
210	97410	1.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	

