



DULEVO
HYDRO POWER



LAVAPAVIMENTI - SCRUBBER DRYERS

H667

ENERG



Catalogo ricambi - Spare parts catalogue

Numero di serie corrente - Current serial number

04

Codice - Code

F03N240000

Edizione - Edition

07-2009

A business of **DULEVO**
INTERNATIONAL

Parma - Italy

Tel.: +39.0521.827.711

Introduzione

Il Catalogo Ricambi è costituito da una serie di illustrazioni e dai relativi elenchi delle parti di ricambio. Le illustrazioni rappresentano le parti di ricambio per ciascuno dei *GRUPPI PRINCIPALI*, nei quali è stata suddivisa la macchina.

I *GRUPPI PRINCIPALI*, sono a loro volta suddivisi in *FIGURE* e le *FIGURE* in una o più *ILLUSTRAZIONI* od *ELENCHI*. Ogni *ILLUSTRAZIONE* è contraddistinta da un numero progressivo e dalla denominazione del gruppo illustrato; nell'illustrazione tutte le parti di ricambio sono identificate mediante un numero di posizione.

Gli *ELENCHI* delle parti di ricambio forniscono le seguenti informazioni:

"N POS":	riporta il numero di posizione che identifica il pezzo nell'illustrazione
"CODICE":	riporta il riferimento numerico e alfanumerico con il quale deve essere ordinata la parte di ricambio
"DENOMINAZIONE":	riporta la descrizione ed eventuali altre informazioni necessarie per meglio definire la parte di ricambio
"Q.TA":	riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato
"Cr":	quantità richiesta
"●" "○" "■" "☆":	identifica un assieme composto da più parti



AVVERTENZA

Si consiglia, nella sostituzione di ricambi, di usare esclusivamente **RICAMBI ORIGINALI**.

Si consiglia di non attendere che i componenti siano logori dall'uso, sostituire un componente al momento opportuno, significa un migliore funzionamento della macchina e contemporaneamente un risparmio dovuto al mantenimento di una macchina efficiente.

Lavapavimenti H667

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione.

È vietata la riproduzione anche parziale di questa pubblicazione senza l'autorizzazione della

DULEVO International

Introduction

The Spare Parts Catalogue consists of a series of illustrations and accompanying parts lists. The illustrations show the spare parts for each of the MAIN GROUPS into which the vehicle has been sub-divided. MAIN GROUPS are divided in FIGURES; FIGURES are divided in one or more ILLUSTRATIONS or PARTS LIST.

Each ILLUSTRATION is identified by a progressive number and by the name of the group illustrated; in the illustration all the parts are identified by means of an index number.

The PARTS LISTS provides the following informations:

"P/N":	gives the number which identifies the part in the illustration
"CODE":	gives the numeric or alphanumeric reference be used to order the spare part
"NOMENCLATURE":	gives the name and any other information necessary to describe the part
"Q. TY":	gives the quantity of the part used for the illustrated assembly
"Cr":	quantity request
"●" "○" "■" "☆":	it identifies an assembly made of more parts



WARNING

When parts need to be replaced use only **ORIGINAL SPARE PARTS**.

Avoid waiting until the parts are worn out by use: replacing parts when opportune helps to obtain an improved operation of the machine and at the same to save money by avoiding worse damages.


Scrubber Dryers H667

All rights reserved, those on translation included.

Partial or total copy of this document is prohibited without authorisation by **DULEVO International**

Marcatura

La targhetta d'identificazione della macchina è posta sul quadro elettrico. Sulla targa sono incisi tutti i dati di riconoscimento della macchina, questi dati dovranno sempre apparire in ogni documento comunicativo fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice, per esempio in ogni richiesta di assistenza oppure per la richiesta di parti di ricambio, ecc.

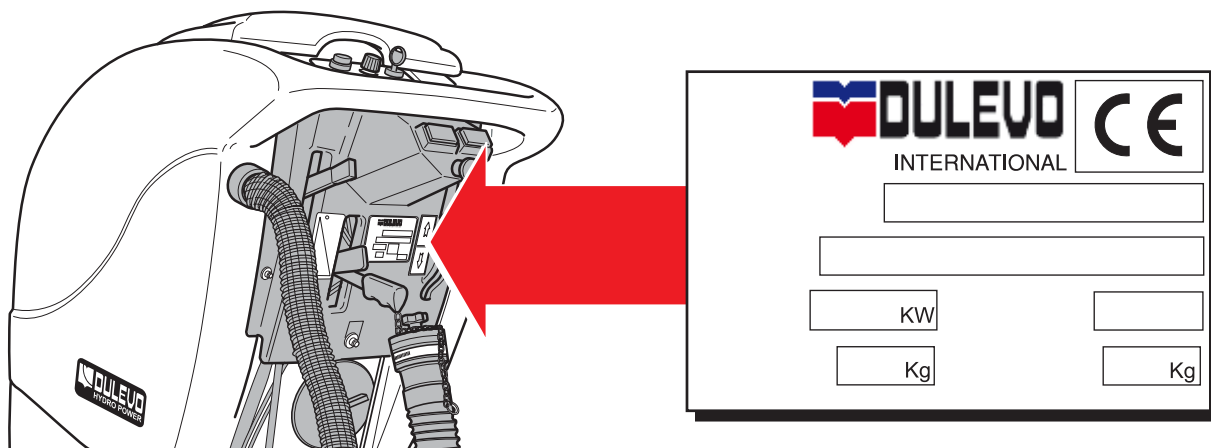

È ASSOLUTAMENTE VIETATO ASPORTARE O MANOMETTERE LA TARGA DI IDENTIFICAZIONE.

Nella targa sono stati impressi i seguenti dati:

Dati indispensabili per le comunicazioni fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice:

1. MODELLO:

Identifica il modello della macchina

2. MATRICOLA:

Identifica il numero di matricola della macchina


3. ANNO:

Identifica l'anno di costruzione della macchina

4. POTENZA INSTALLATA

5. PESO A VUOTO

6. PESO A CARICO

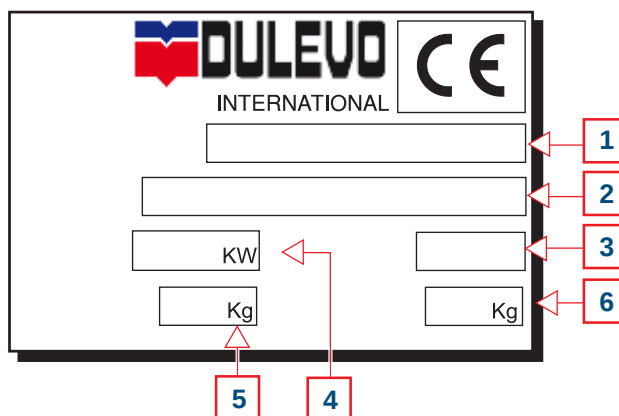

Come leggere le tavole di ricambio

All'interno del manuale sono presenti le tavole di ricambio. Per consultarle correttamente è bene leggere la legenda qui sotto riportata

1. TAVOLA:

Numero della tavola

2. POSIZIONE:

Numero della posizione, questo è presente nella distinta e il suo equivalente nel disegno

3. CODICE:

Numero di codice del pezzo

4. DESCRIZIONE:

La descrizione è presente su due colonne ben distinte, sulla prima in lingua Italiana sulla seconda in lingua straniera

5. QUANTITÀ

Riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato

1

↓

TAV. 0.6

Ed. 07/09 | Rev. 04

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	NG34010076	Disgiuntore termico 40A	40A Thermal cut-off	1
2	NG55111471	Assieme piastra posteriore	Rear plate assy	1
3	NG55110858	Assieme indicatore livello serbatoio recupero	Recovery tank level indicator assy	1
4	NG34990155	Potenzimetro	Potentiometer	1
5	NG34010141	Pulsante	Button	2
6	NG34990244	Cavo collegamenti pulsanti	Union cable buttons	1
7	NG34010071	Interruttore a chiave	Switch with key	1
8	NG34030046	Indicatore di batteria	Lever battery indicator	1
9	NG34010078	Interruttore	Switch	1
10	NG50090213	Assieme interruttore + protezione	Switch + protection assy	2
11	NG34010073	Disgiuntore termico 12A	12A Thermal cut-off	1
12	NG45130315	Carter posteriore	Rear carter	1
13	NG45050094	Placca comandi a pulsanti	Push button controls plate	1
14	NG34010119	Disgiuntore termico 25A	25A Thermal cut-off	1
15	NG30020227	Vite M5x12	M5x12 Screw	4
16	NG30020618	Vite	Screw	4
17	NG30040115	Rondella D.5x15	D.5x15 Washer	4
18	NG55090027	Assieme cablaggio collegamento batterie	Batteries harness assy	1
19	NG45081246	Botone fissaggio plancia	Fixing dashboard button	4
20	NG30020214	Vite M6x16	M6x16 Screw	1
21	NG45050235	Piastra cablaggio	Harness plate	1
22	NG34030177	Scheda chopper	Chopper card	1
23	NG34100022	Zoccolo porta relè	Relay socket	1
24	NG34050045	Morsettiera	Terminal box	1
25	NG34990135	Fusibile 60A	60A Fuse	1
26	NG55110524	Cablaggio piastra posteriore	Rear plate harness	1
27	A391006018	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	1
28	NG34020041	Relè	Relay	1
29	NG45050236	Staffa attacco relè	Relay bracket	1
30	NG30990533	Manopola per potenziometro	Potentiometer knob	1
31	NG34020017	Relè	Relay	1
32	NG34990029	Connettore rosso	Red connector	2
33	NG55110815	Assieme cavi batteria	Cables battery assy	1
34	NG55110631	Assieme pulsante	Button assy	1
35	NG45070663	Piastra attacco freno	Brake plate	1

↑

↑

↑

↑

↑


2

3

4

4


5

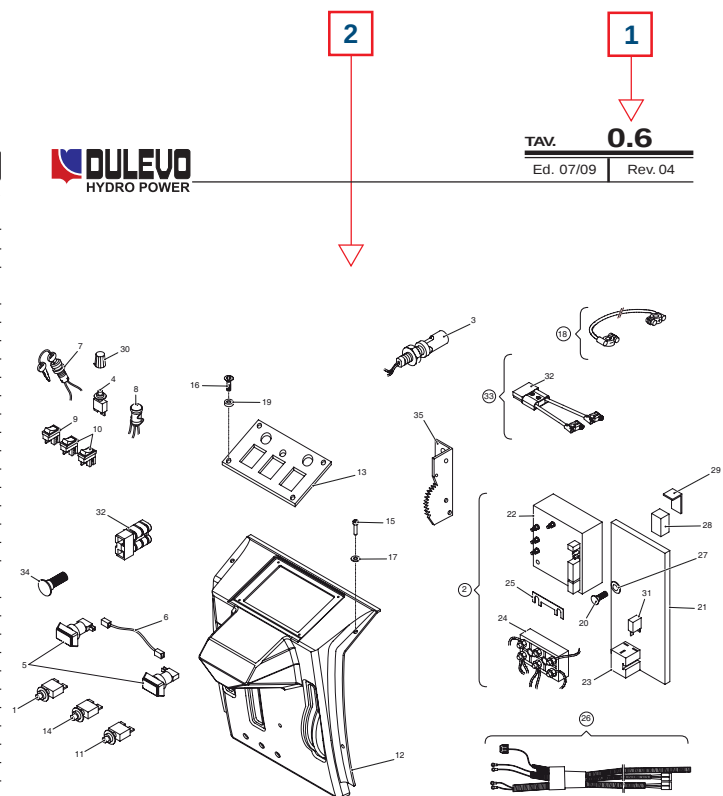

Markinge

The machine's identification plate is located on the front panel next to the start push button..

All the details necessary for identifying the machine are engraved on this plate and this data must always be quoted on any documents sent between the user and the manufacturing company, e.g. technical assistance requests or spare parts requests etc.

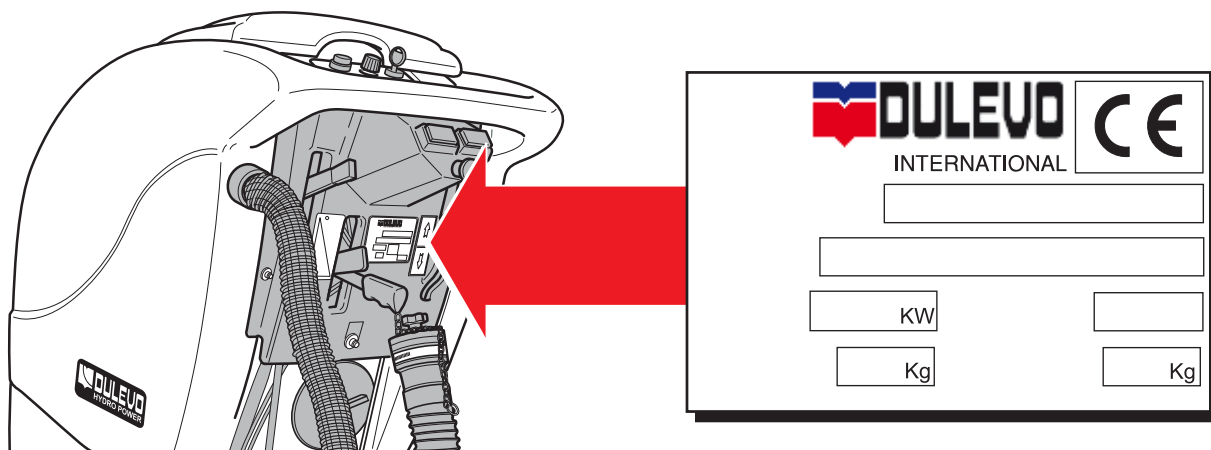


DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES REMOVE OR TAMPER WITH THE IDENTIFICATION PLATE.

The following details are engraved on the identification plate.

Vital details for communications between the user and the manufacturing company:

1. **MODEL:**
Identifies the model of the machine
2. **SERIAL NUMBER:**
Identifies the serial number of the machine
3. **YEAR:**
Identifies the year of manufacture of the machine
4. **INSTALLED POWER**
5. **EMPTY WEIGHT**
6. **TOLD WEIGHT**

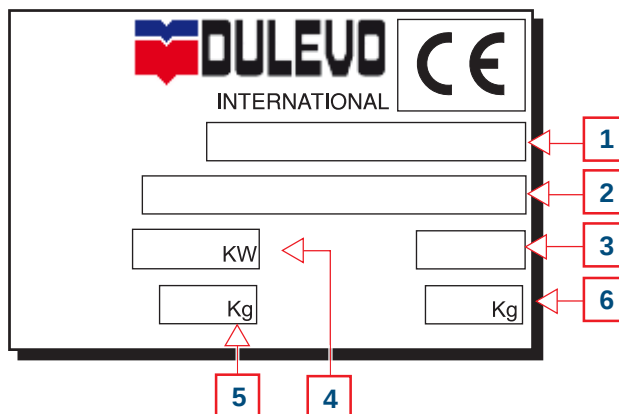

How to read spare parts tables

The manual comes with spare parts tables. To read them correctly follow indications below:

1. TABLE:

Table number

2. POSITION:

Position number: indicated on the list while its equivalent is indicated on the drawing

3. CODE:

Part code number

4. DESCRIPTION:

Description is displayed on two different columns, on the first one in Italian on the second one in the foreign language

5. QUANTITY:

It indicates the quantity of the spare part used for the shown assembly

1
↓

TAV. 0.6		Ed. 07/09 Rev. 04		DULEVO HYDRO POWER	
N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty	
1	NG34010076	Disgiuntore termico 40A	40A Thermal cut-off	1	
2	NG55111471	Assieme piastra posteriore	Rear plate assy	1	
3	NG55110858	Assieme indicatore livello serbatoio recupero	Recovery tank level indicator assy	1	
4	NG34990155	Potenzimetro	Potentiometer	1	
5	NG34010141	Pulsante	Button	2	
6	NG34990244	Cavo collegamenti pulsanti	Union cable buttons	1	
7	NG34010071	Interruttore a chiave	Switch with key	1	
8	NG34030046	Indicatore di batteria	Lever battery indicator	1	
9	NG34010078	Interruttore	Switch	1	
10	NG50090213	Assieme interruttore + protezione	Switch + protection assy	2	
11	NG34010073	Disgiuntore termico 12A	12A Thermal cut-off	1	
12	NG45130315	Carter posteriore	Rear carter	1	
13	NG45050094	Placca comandi a pulsanti	Push button controls plate	1	
14	NG34010119	Disgiuntore termico 25A	25A Thermal cut-off	1	
15	NG30020227	Vite M5x12	M5x12 Screw	4	
16	NG30020618	Vite	Screw	4	
17	NG30040115	Rondella D.5x15	D.5x15 Washer	4	
18	NG55090027	Assieme cablaggio collegamento batterie	Batteries harness assy	1	
19	NG45081246	Botone fissaggio plancia	Fixing dashboard button	4	
20	NG30020214	Vite M6x16	M6x16 Screw	1	
21	NG45050235	Piastra cablaggio	Harness plate	1	
22	NG34030177	Scheda chopper	Chopper card	1	
23	NG34100022	Zoccolo porta relè	Relay socket	1	
24	NG34050045	Morsettiera	Terminal box	1	
25	NG34990135	Fusibile 60A	60A Fuse	1	
26	NG55110524	Cablaggio piastra posteriore	Rear plate harness	1	
27	A391006018	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	1	
28	NG34020041	Relè	Relay	1	
29	NG45050236	Staffa attacco relè	Relay bracket	1	
30	NG30990533	Manopola per potenziometro	Potentiometer knob	1	
31	NG34020017	Relè	Relay	1	
32	NG34990029	Connettore rosso	Red connector	2	
33	NG55110815	Assieme cavi batteria	Cables battery assy	1	
34	NG55110631	Assieme pulsante	Button assy	1	
35	NG45070663	Piastra attacco freno	Brake plate	1	


↑
2

↑
3

↑
4

↑
4

↑
5

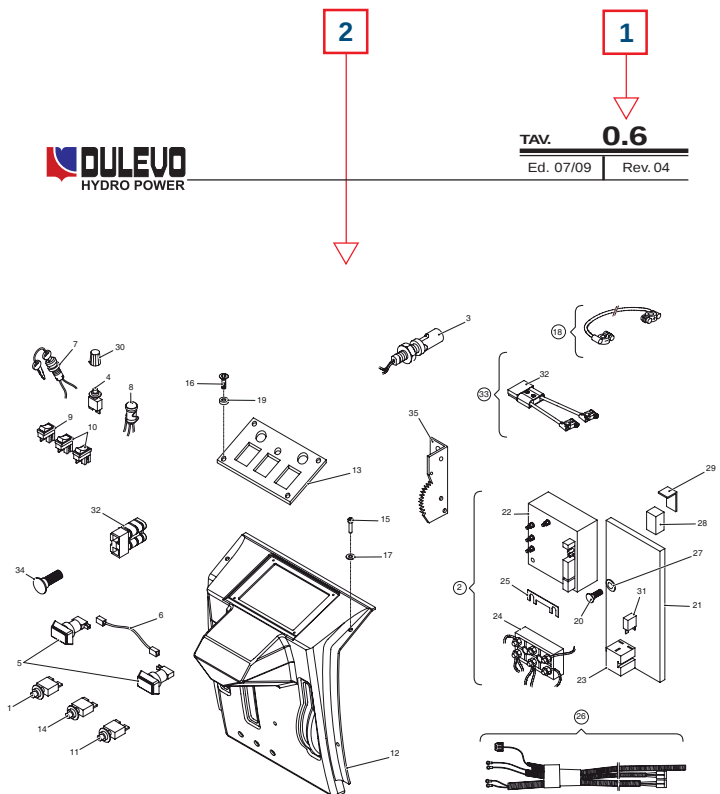

Come si richiede l'assistenza tecnica

Nel caso abbiate un'incongruenza nel funzionamento della macchina, procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA				
				A
B		C		
		D		
		E		
F	G	H	I	L
M				

- A. Numero di pagine di richiesta di assistenza (esempio: se la descrizione posizione "L" Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- B. Anagrafica dello stabilimento dove inviare la fattura e il tecnico.
- C. Nome e cognome della persona responsabile della manutenzione (scrivere in stampatello).
- D. Numero di telefono di chi richiede l'intervento.
- E. Numero di telefax a cui spedire l'offerta d'intervento.
- F. Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- G. Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- H. Ore di lavoro necessarie per effettuare l'intervento richiesto.
- I. Data di richiesta d'intervento.
- L. Riferimento per l'identificazione del modulo/fax.
- M. Descrizione dell'errato funzionamento o del guasto. In questa finestra descrivete in quale fase del ciclo é accaduto l'inconveniente, in quale posizione si é arrestato l'impianto e l'eventuale messaggio del display.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna, data e condizioni d'intervento.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA**Fax. +39.0521.827.795**

Pag. di

Nome del richiedente/indirizzo		Contattare il Sig.		
		Numero telefono		
		Numero telefax		

Modello macchina	Matricola macchina	Ore di lavoro	Data	Riferimento
------------------	--------------------	---------------	------	-------------

Descrizione errato funzionamento o guasto

Come si richiedono i ricambi

Nel caso si debbano ordinare dei ricambi, bisogna procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO			
			A
B		C	
		D	
		E	F
		G	H
I		L	
M	N	O	P

- Numero di pagine di richiesta di offerta (esempio: se l'elenco dei pezzi Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- Concessionario/Officina autorizzata richiedente.
- Numero di identificazione e data di inoltro dell'ordine in oggetto.
- Ordine a stock per rifornimento magazzino oppure consegna urgente.
- Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- Numero della versione del manuale presente in copertina.
- Numero di serie o edizione presente in copertina o nella parte superiore di ogni pagina del manuale.
- Anagrafica dello stabilimento dove inviare la merce.
- Timbro e firma del Concessionario/Officina autorizzata.
- Codice di riferimento del ricambio.
- Numero e denominazione della tavola.
- Denominazione del ricambio.
- Quantità richiesta del ricambio.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna e condizioni di vendita.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO

Fax. +39.0521.827.797

Pag. di

Concessionario/officina autorizzata	Ordine ricambi n°:		del:	
	Ordine a stock ☐		Urgente ☐	
	Modello macchina		Matricola macchina	
	Versione		Serie/edizione manuale	
	Indirizzo di spedizione:			
		Timbro e firma del concessionario/officina autorizzata:		

[illegible]

Note

Come si richiedono i ricambi in garanzia

Nel caso si debbano ordinare dei ricambi, bisogna procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO		D'ORDINE	PARTI	DI	RICAMBIO IN GARANZIA	
B		C		A		
				D		
				E		
				F		
G						
H				I		
L						
M	N		O		P	
Q		R				
S						
Note						

- Numero di pagine di richiesta di offerta (esempio: se l'elenco dei pezzi Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- Concessionario/Officina autorizzata richiedente e numero di telefono.
- Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- Data di consegna della macchina.
- Data inizio malfunzionamento della macchina.
- Ore di lavoro necessarie per effettuare l'intervento richiesto.
- Società/Nome e cognome della persona che ha acquistato la macchina e numero di telefono.
- Timbro e firma del Concessionario/Officina autorizzata.
- Descrizione dell'errato funzionamento o del guasto. In questa finestra descrivete in quale fase del ciclo é accaduto l'inconveniente, in quale posizione si é arrestato l'impianto e l'eventuale messaggio del display.
- Codice di riferimento del ricambio.
- Numero e denominazione della tavola.
- Denominazione del ricambio.
- Quantità richiesta del ricambio.
- Nome del corriere che si intende utilizzare per la spedizione.
- Nome e recapito della persona che si occupa dell'ordine.
- Numero di convenzione attribuito dal corriere.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna e condizioni di vendita



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la **DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.**

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO IN GARANZIA

Fax. +39.0521.827.795

Pag. di

Concessionario/officina autorizzata	Modello macchina	Matricola macchina
	Data di consegna	
	Data di malfunzionamento	
	Ore di lavoro	
Numero di telefono		
Cliente finale	Timbro e firma del concessionario/officina autorizzata:	
Numero di telefono		

Descrizione del guasto

Materiali richiesti

Codice	Denominazione tavola	Descrizione	Q.tà

Da spedire tramite

Nome e recapito del compilatore

Numero di convenzione

Note

How to require technical service

In case of inconsistent machine operation follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

TECHNICAL SERVICE REQUEST FORM				
				A
B		C		
		D		
		E		
F	G	H	I	L
M				

- A. Number of pages of service request (example: if the "L" position description takes 2 forms in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- B. Identification data of the plant where to send the invoice and the operator.
- C. First name and family name of the person in charge of service (CAPITAL LETTERS).
- D. Telephone number of those requiring the intervention.
- E. Number of the fax to send the intervention offer.
- F. Number of the concerned machine to avoid errors.
- G. Serial number of the concerned machine to avoid mistakes.
- H. Working hours required for the service intervention.
- I. Date of the intervention request.
- L. Reference for the form/fax identification.
- M. Description of the wrong operation or damage. In this box describe at which phase of the cycle the trouble has occurred, in which position the plant stopped and the displayed message, if any.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International** will not be held responsible for misunderstanding.

TECHNICAL SERVICE REQUEST FORM**Fax. +39.0521.827.795**

Page of

Name of the applicant/address		Contact name		
		Telephone number		
		Fax number		

Machine model	Machine serial number	Working hours	Date	Référence
---------------	-----------------------	---------------	------	-----------

Description of the wrong operation or damage

How to require spare parts

To require spare parts follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

SPARE PARTS REQUEST FORM			
			A
B		C	
		D	
		E	F
		G	H
I		L	
M	N	O	P

- Number of pages of the offer request (example: if the parts list takes 2 forms, in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- Dealer/Workshop certified by the applicant.
- Identification number and date of forwarding of the order.
- Stock order for storehouse restock or urgent delivery.
- Model of the concerned machine to avoid mistakes
- Concerned machine serial number to avoid mistakes.
- Number of the manual version - see cover.
- Serial or release number indicated on the cover or in the upper part of each manual.
- Identification data of the plant where to ship goods.
- Stamp and signature of the certified Dealer/Workshop.
- Reference code of the spare part.
- Table number and name.
- Spare part name.
- Requested amount.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply ,you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.**

How to require spare parts under warranty

To require spare parts follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

WARRANTY SPARE PARTS REQUEST FORM			
B		C	A D
		E	
		F	
		G	
H		I	
L			
M	N	O	P
Q		R	
S			
Note			

- A. Number of pages of the offer request (example: if the parts list takes 2 forms, in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- B. Applying certified dealer/workshop and telephone number.
- C. Concerned machine model to avoid mistakes.
- D. Concerned machine serial number to avoid mistakes.
- E. Machine delivery date
- F. Failure beginning date.
- G. Working hours necessary for the required intervention.
- H. Company/First name and family name of the person that purchased the machine and phone number.
- I. Stamp and signature of the certified Dealer/Workshop.
- L. Description of the wrong operation or damage. In this box describe at which phase of the cycle the trouble has occurred, in which position the plant stopped and the displayed message, if any.
- M. Spare part reference code.
- N. Table number and name.
- O. Spare part name.
- P. Requested amount.
- Q. Name of the carrier to be used for shipment.
- R. Name and address of the person in charge of the order.
- S. Reference number assigned by the carrier.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply ,you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.**

WARRANTY SPARE PARTS REQUEST FORM

Fax. +39.0521.827.795

Page of

Certified Dealer/workshop N° Telephone Final customer N° Telephone	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Model</td> <td style="width: 70%;">Serial number</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delivery date</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Failure date</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Working hours</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px; vertical-align: top;"> Stamp and signature of the certified dealer/workshop: </td> </tr> </table>	Model	Serial number	Delivery date		Failure date		Working hours		Stamp and signature of the certified dealer/workshop:	
Model	Serial number										
Delivery date											
Failure date											
Working hours											
Stamp and signature of the certified dealer/workshop:											

Breakdown description

Part requested

Code number	Table name	Description	Q.ty

Sent by

Form filled in by

Carrier reference number

Notes





Indice
Index

Indice**Gruppo 0**

Denominazione	Numero tavola	Pagina
Piatto spazzole - motore - spazzole	0.1	2/24
Telaio - assieme motore trazione - leva alzaspazzole	0.2	6/24
Freno	0.3	10/24
Serbatoi	0.4	12/24
Tergipavimento	0.5	16/24
Comandi	0.6	20/24
Adesivi	0.7	22/24

Indice Opt**Gruppo 1 (Opt)**

Batterie - carica batteria	1.1	2/4
----------------------------	-----	-----

Index

Group 0

Description	Table N.	Page
Brushes plate - motor - brushes	0.1	2/24
Chassis - drive motor assy - brushes lift lever	0.2	6/24
Brake	0.3	10/24
Tanks	0.4	12/24
Squeegee	0.5	16/24
Controls	0.6	20/24
Stickers	0.7	22/24

Index Opt

Group 1 (Opt)


Batteries - battery charger	1.1	2/4
-----------------------------	-----	-----






Gruppo 0
Group 0

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	NG55010035	Motore spazzola 24V 600W	24V 600W Brush motor	1
2	NG55130161	Assieme innesto spazzola	Brush coupling assy	2
3	NG30990329	Fermacavi	Cables fastener	1
4	NG30020756	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
5	NG45080904	Albero di trasmissione	Transmission shaft	1
6	NG45080224	Ruota di protezione D.110	D.110 Protection wheel	1
7	NG45080314	Anello spaccato	Broken ring	2
8	NG45080299	Boccola	Bushing	1
9	NG30020537	Vite M8x16	M8x16 Screw	2
10	NG45070104	Piastrina supporto leva	Lever support plate	1
11	NG45080290	Semisfera centraggio spazzola	Centering half sphere brush coupling	2
12	NG45070151	Supporto motore	Motor support	2
13	NG45070956	Piatto spazzole	Brushes plate	1
14	NG45070960	Terza barra lunga	Long third bar	1
15	NG45070602	Terza barra piccola	Small third bar	2
16	NG45070335	Molla	Spring	1
17	NG45070308	Supporto ruota paracolpi	Shock absorber wheel support	1
18	NG45070300	Innesto spazzola	Coupling brush	2
19	NG45070467	Molla	Spring	1
20	NG45060034	Perno aggancio molla	Spring fastener pin	1
21	NG45060055	Boccola del supporto motore	Motor support bushing	1
22	NG45050059	Puleggia condotta	Idle pulley	1
23	NG45050019	Ghiera	Ring nut	1
24	NG45050010	Puleggia motrice	Driving pulley	1
25	NG30020210	Vite M6x25	M6x25 Screw	1
26	NG32000127	Corda OR	OR Cord	2
27	NG30991116	Linguetta	Key	2
28	NG30990544	Anello seeger	Seeger ring	1
29	NG30990367	Riduttore	Screw gear reducer	2
30	NG30990320	Cinghia	Belt	1
31	NG30990054	Linguetta	Key	1
32	A391006018	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	12
33	NG30040094	Rondella D.8x17	D.8x17 Washer	6
34	NG30040115	Rosetta D.5x15	D.5x15 Washer	2
35	NG30040137	Rosetta	Washer	4
36	NG30020752	Vite M6x10	M6x10 Screw	2
37	NG55130222	Supporto motore lato cinghia	Motor support side belt	1
38	NG30020215	Vite M8x20	M8x20 Screw	6
39	NG30020204	Vite M6x12	M6x12 Screw	6
40	NG45130292	Carter motore	Motor carter	1
41	NG30020272	Vite M6x30	M6x30 Screw	2
42	NG30020260	Vite M4x12	M4x12 Screw	3
43	NG30020783	Vite M4x16	M4x16 Screw	1
44	NG30020214	Vite M6x16	M6x16 Screw	8

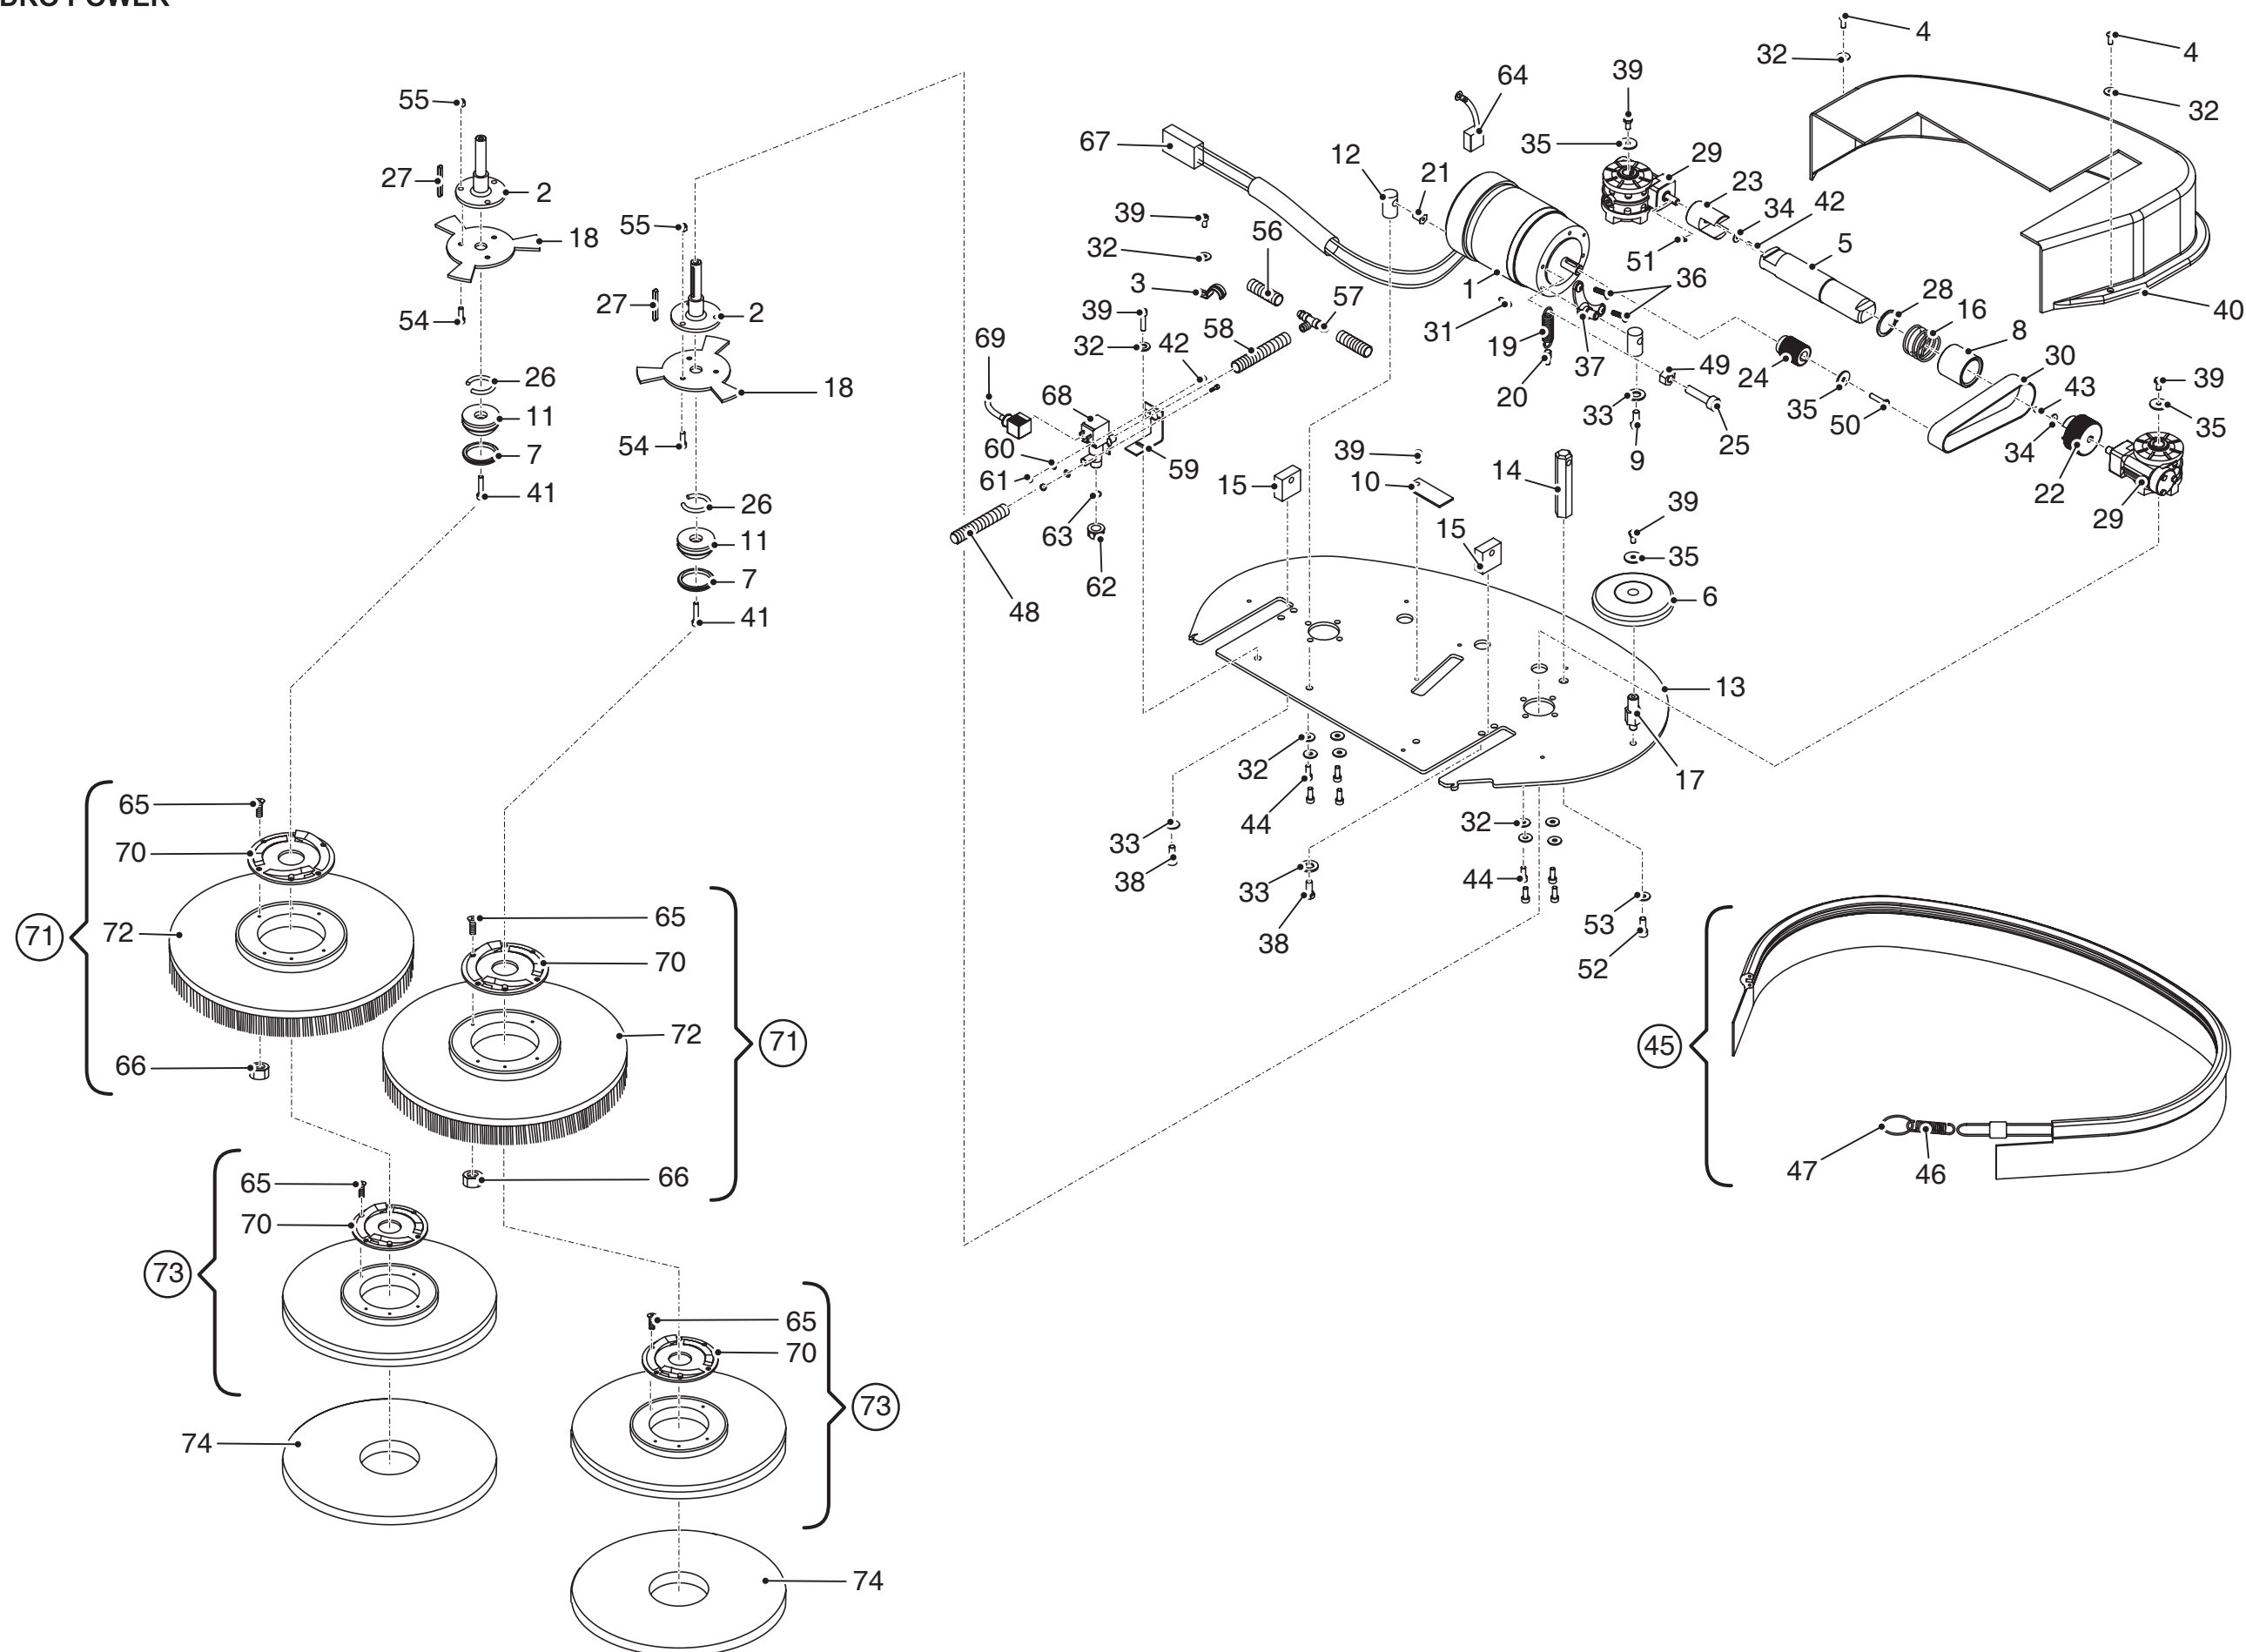


4/24 Gruppo 0 / Group 0 **Piatto spazzole - motore - spazzole** Lavapavimenti H667

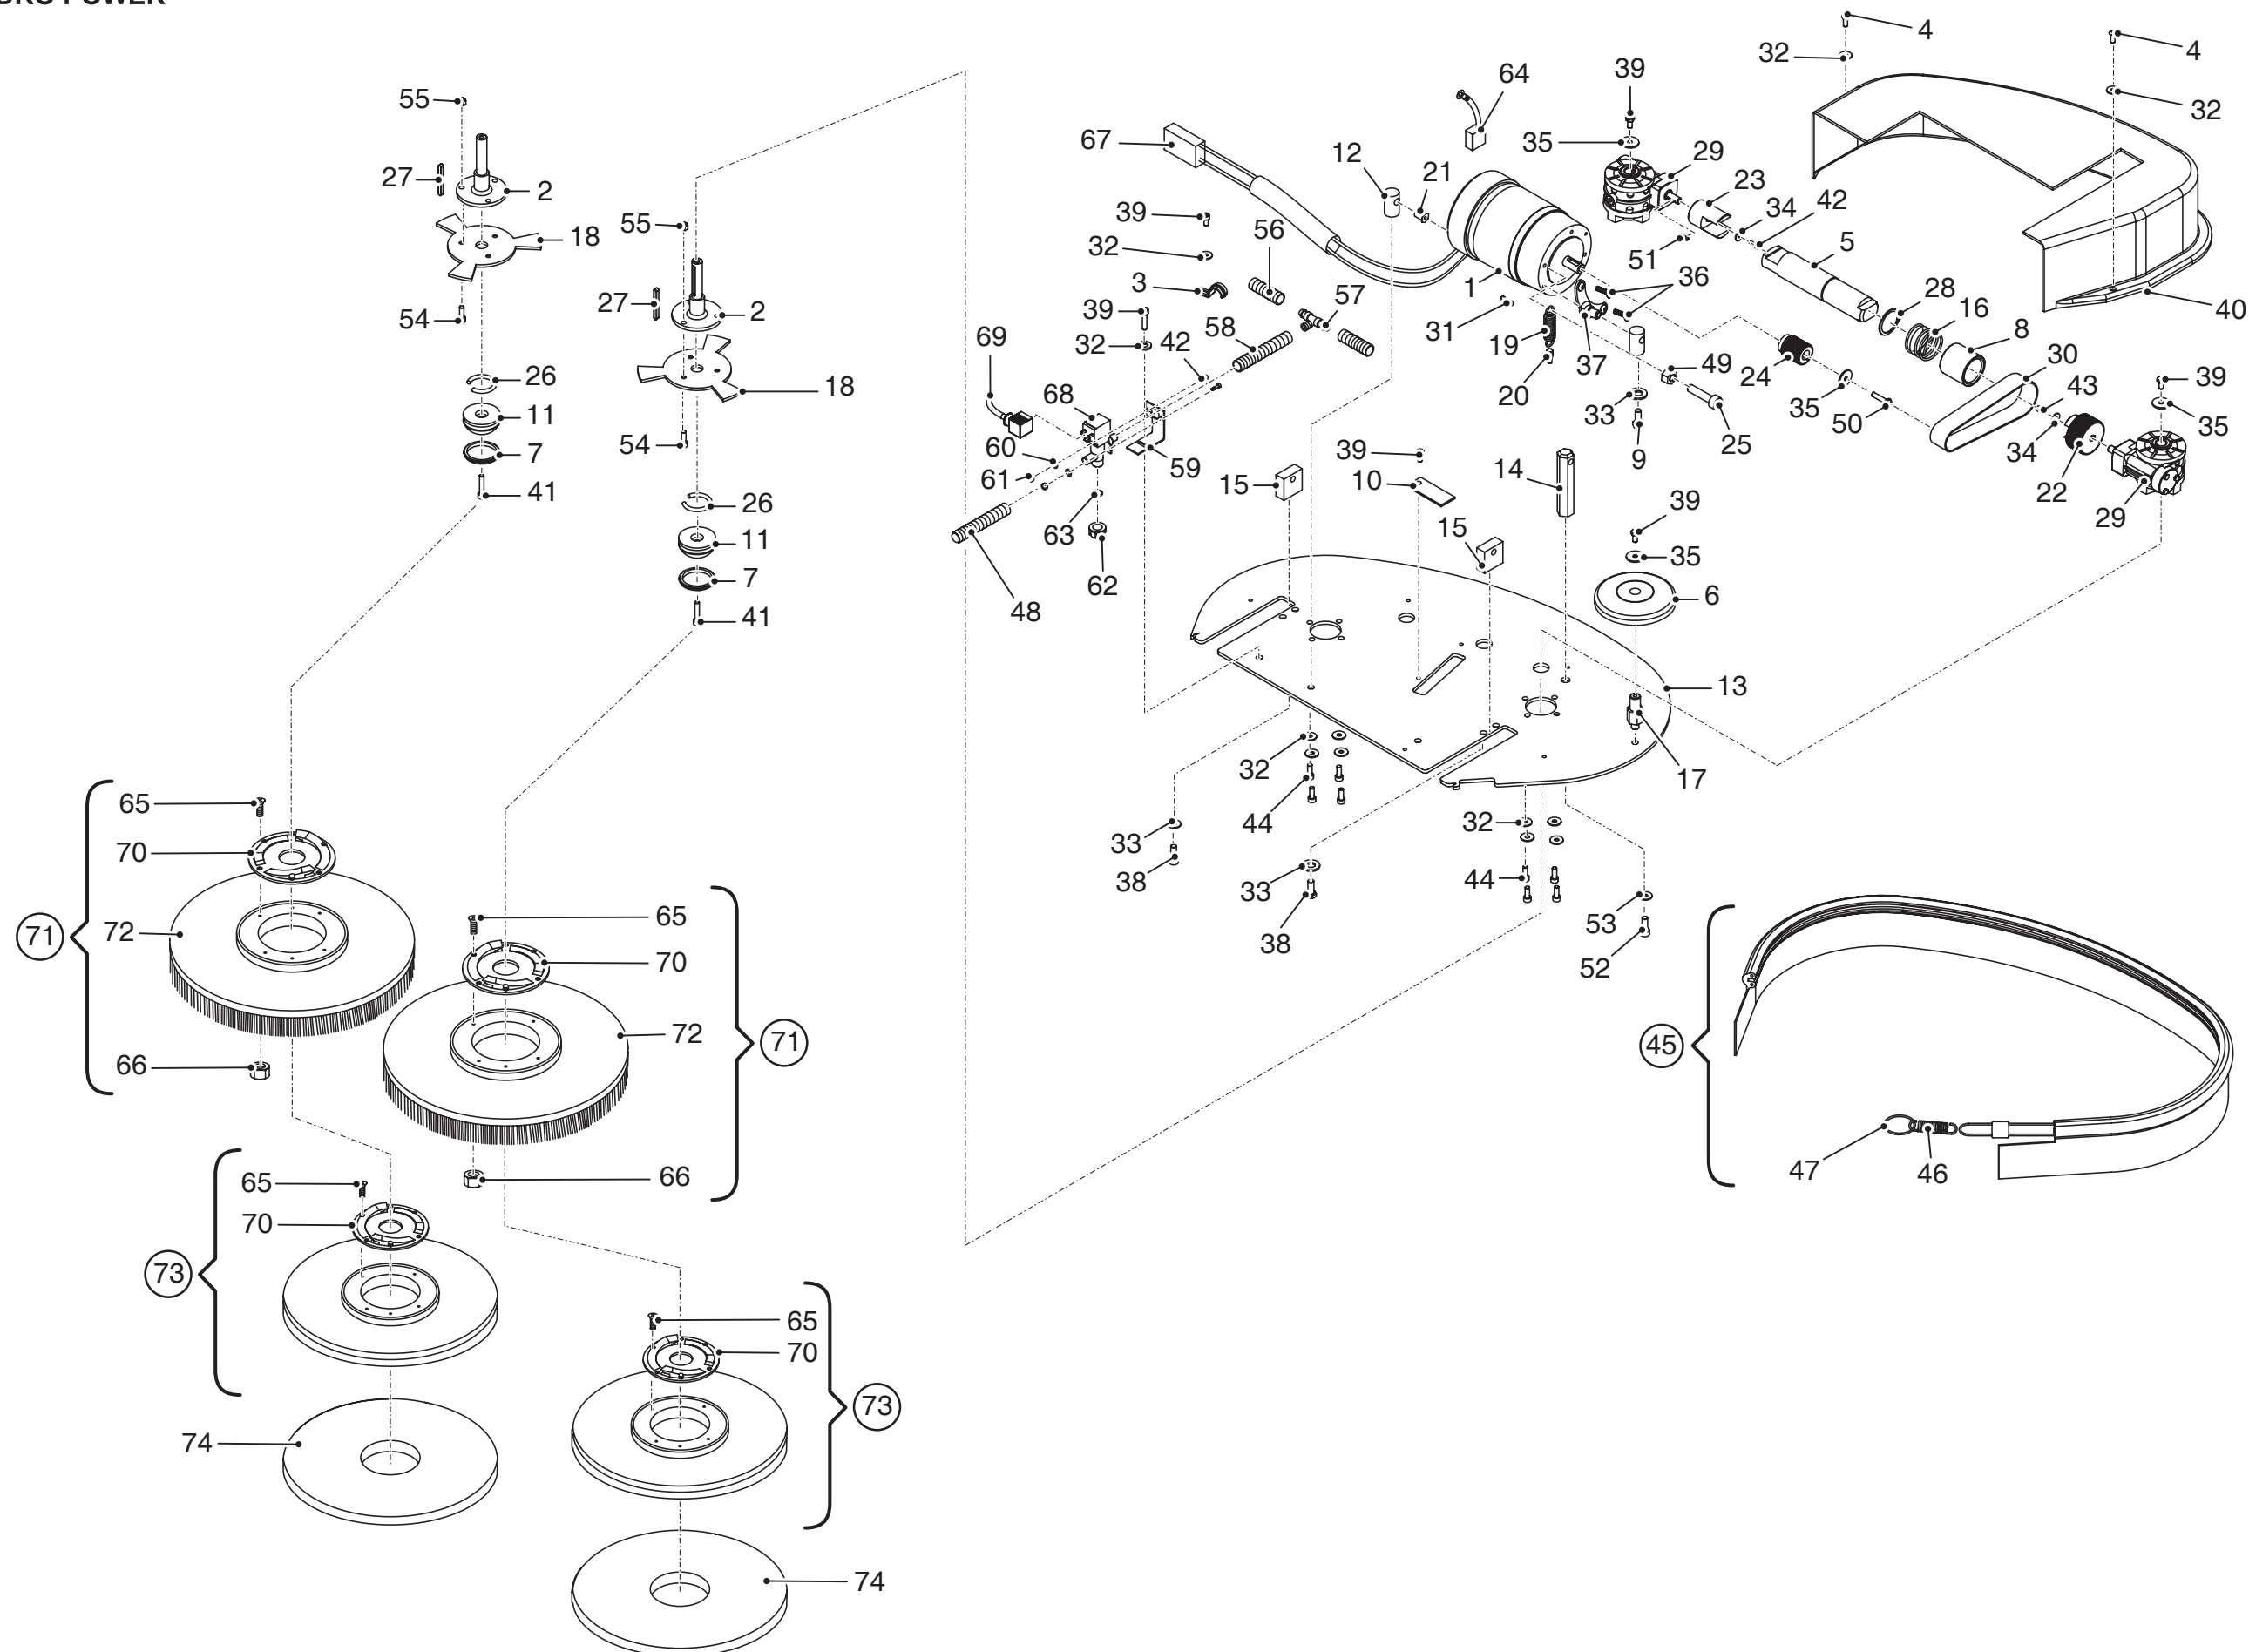





N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	NG45050008	Telaio	Chassis	1
2	NG30020229	Vite M6x20	M6x20 Screw	2
3	NG45080154	Paraspruzzi	Splash guard	1
4	NG30040058	Rondella D.10x20	D.10x20 Washer	4
5	NG30030028	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	4
6	NG55130119	Leva alza spazzola	Brush lifting lever	1
7	NG30030405	Dado M12	M12 Nut	1
8	NG30030033	Dado autobloccante M10	M10 Lock nut	1
9	NG30030034	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	4
10	NG30020344	Vite M8x30	M8x30 Screw	2
11	NG45050009	Collare di bloccaggio cuscinetto per telaio	Chassis bearing blocking collar	2
12	NG30020227	Vite M5x12	M5x12 Screw	4
13	NG55110968	Assieme differenziale	Differential assy	1
14	NG30010053	Cuscinetto	Bearing	2
15	NG30990308	Anello seeger D.20	D.20 Seeger ring	2
16	NG30990323	Linguetta	Key	2
17	NG30990515	Anello seeger D.30	D.30 Seeger ring	4
18	NG32000087	Guarnizione OR	OR Gasket	2
19	NG30060110	Ruota D.160	D.160 Wheel	2
20	NG45080152	Rondella	Washer	4
21	NG55010071	Motore 200W 24V	200W 24V Motor	1
22	NG30990356	Cinghia	Belt	1
23	NG45070072	Supporto motore trazione	Traction motor support	2
24	NG45070074	Rondella	Washer	1
25	NG45070069	Puleggia	Pulley	1
26	NG45070075	Rondella	Washer	1
27	NG45070092	Molla	Spring	1
28	NG45060055	Boccola supporto motore	Motor support bushing	2
29	NG30020244	Vite M10x50	M10x50 Screw	2
30	NG30030036	Dado M10	M10 Nut	2
31	NG45060064	Vite	Screw	2
32	NG45060065	Ghiera	Ring nut	2
33	NG45070039	Pedale alza spazzola	Brush lifting lever pedal	2
34	NG30020843	Vite M6x50	M6x50 Screw	1
35	NG45060012	Boccola	Bushing	2
36	NG45070670	Fermo Dx	R.H. Fastener	1
	NG45070394	Fermo SX	L.H. Fastener	1
37	NG45070655	Colonnino di registrazione	Adjustement stud bolt	1
38	NG45070499	Fermo per leva di sollevamento	Lifting lever fastener	1
39	NG55090280	Ruota pivottante	Pivoting wheel	2
40	NG45081234	Tubo	Hose	1
41	NG30040049	Rondella D.8x24	D.8x24 Washer	2
42	NG30010057	Cuscinetto	Bearing	2

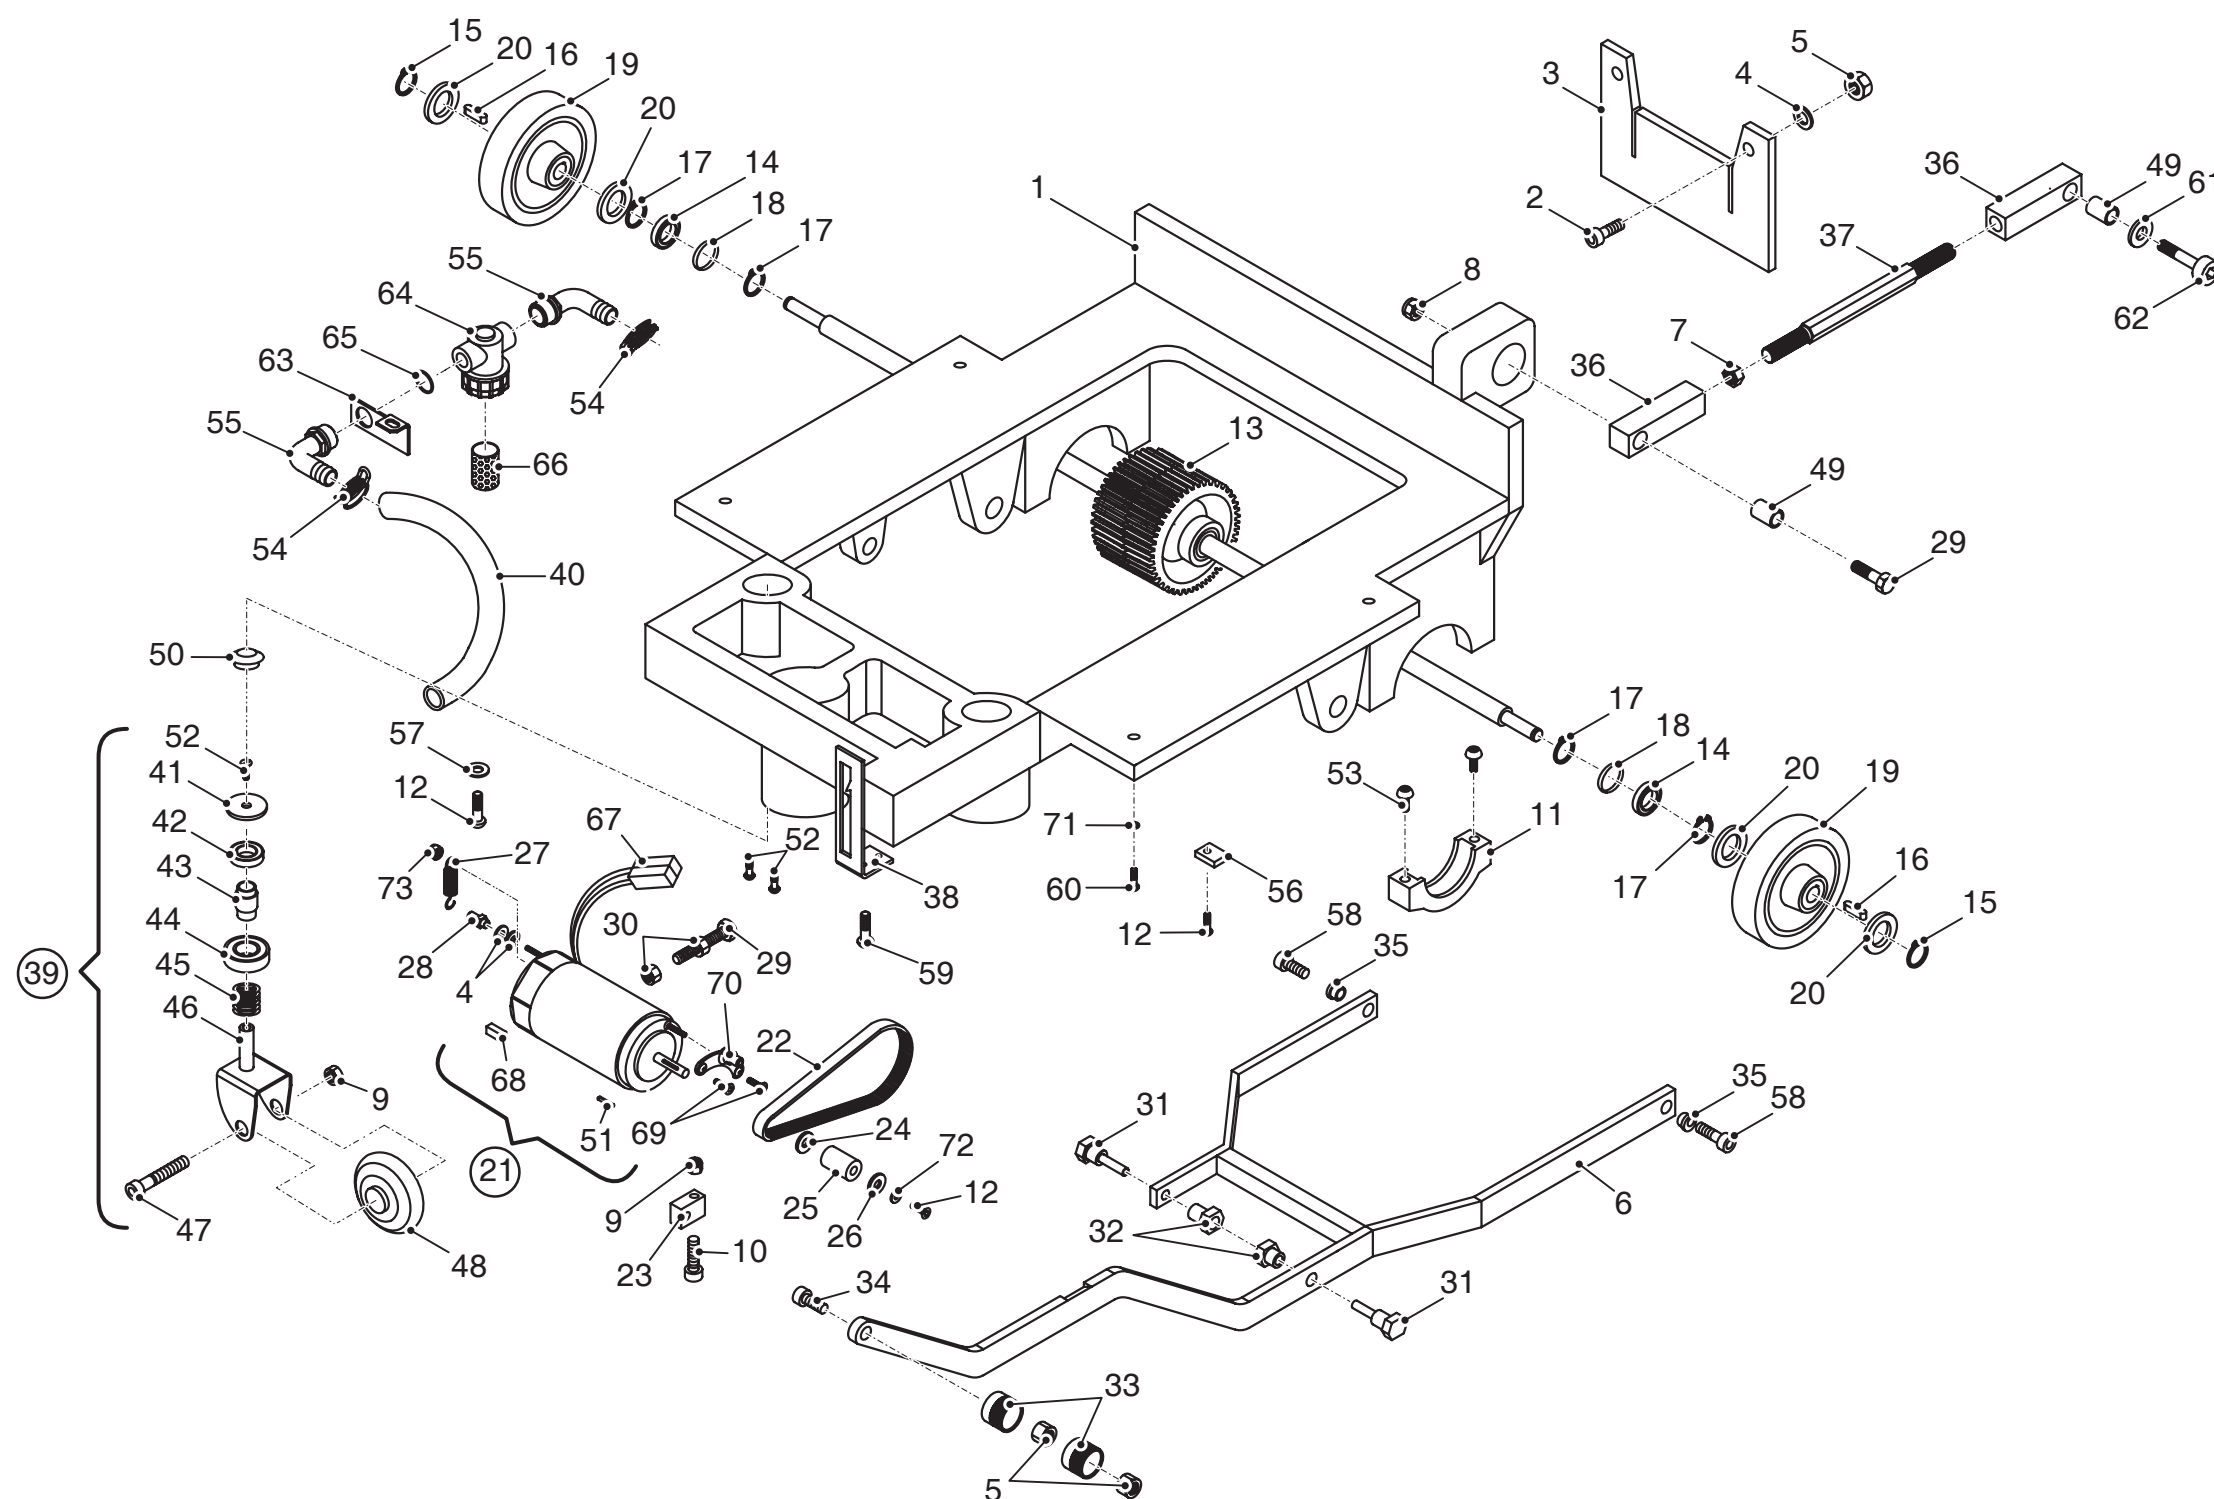


--	--	--	--	--

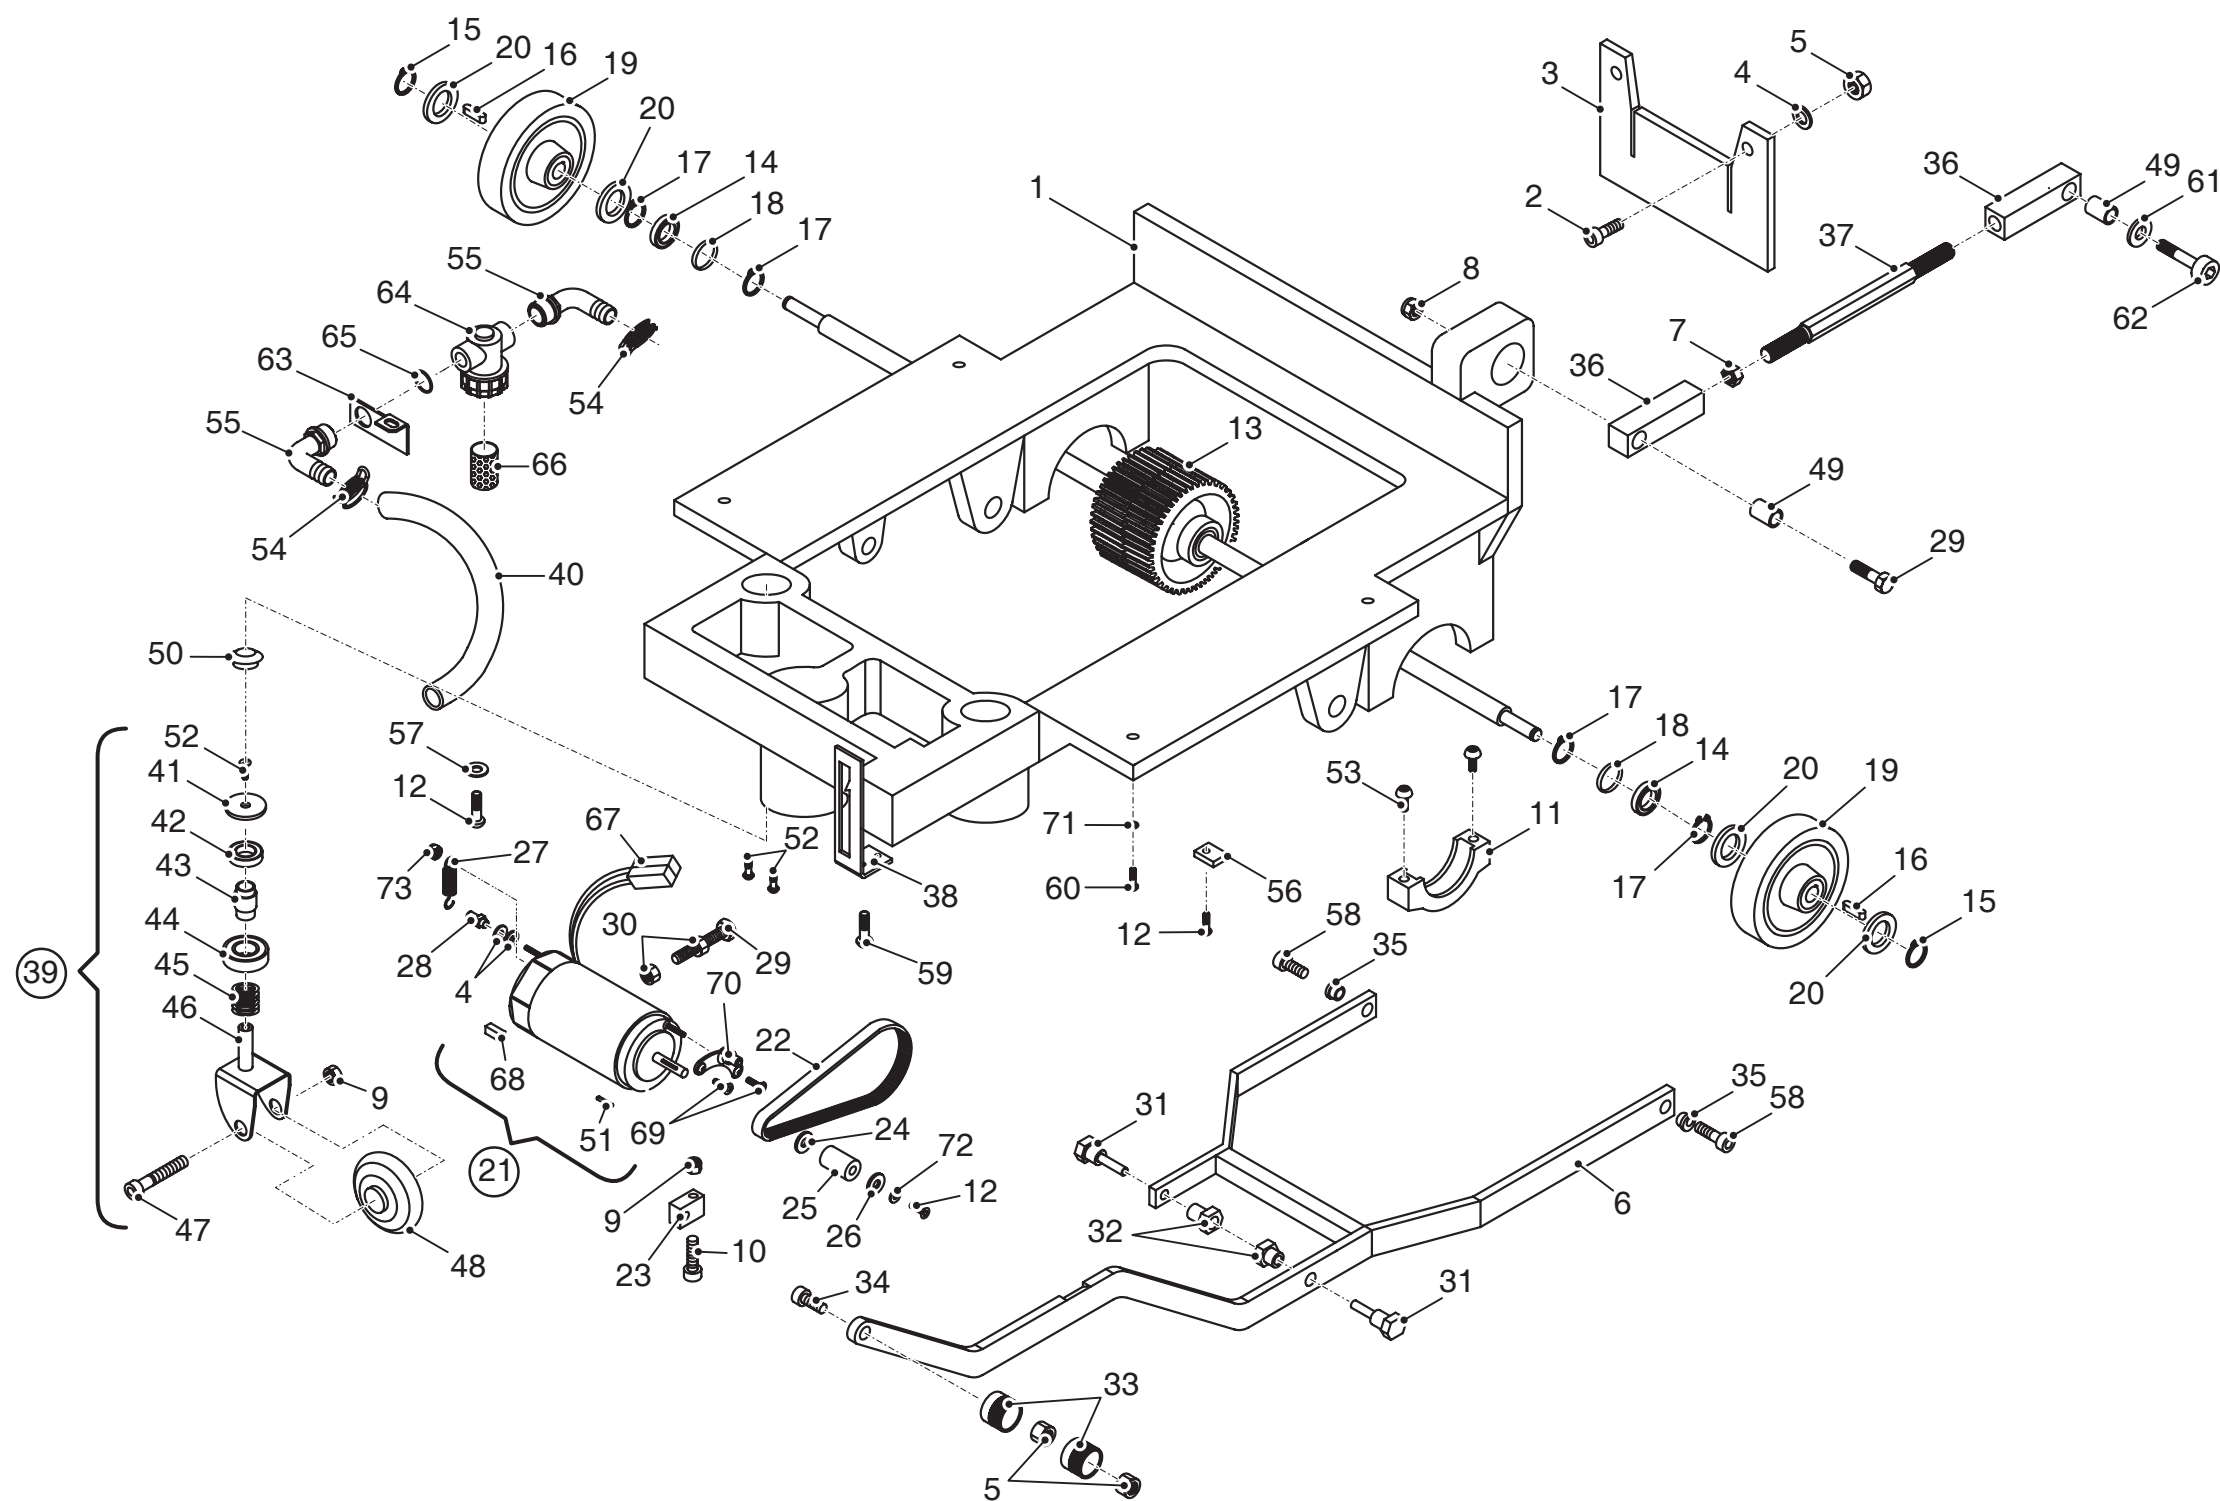


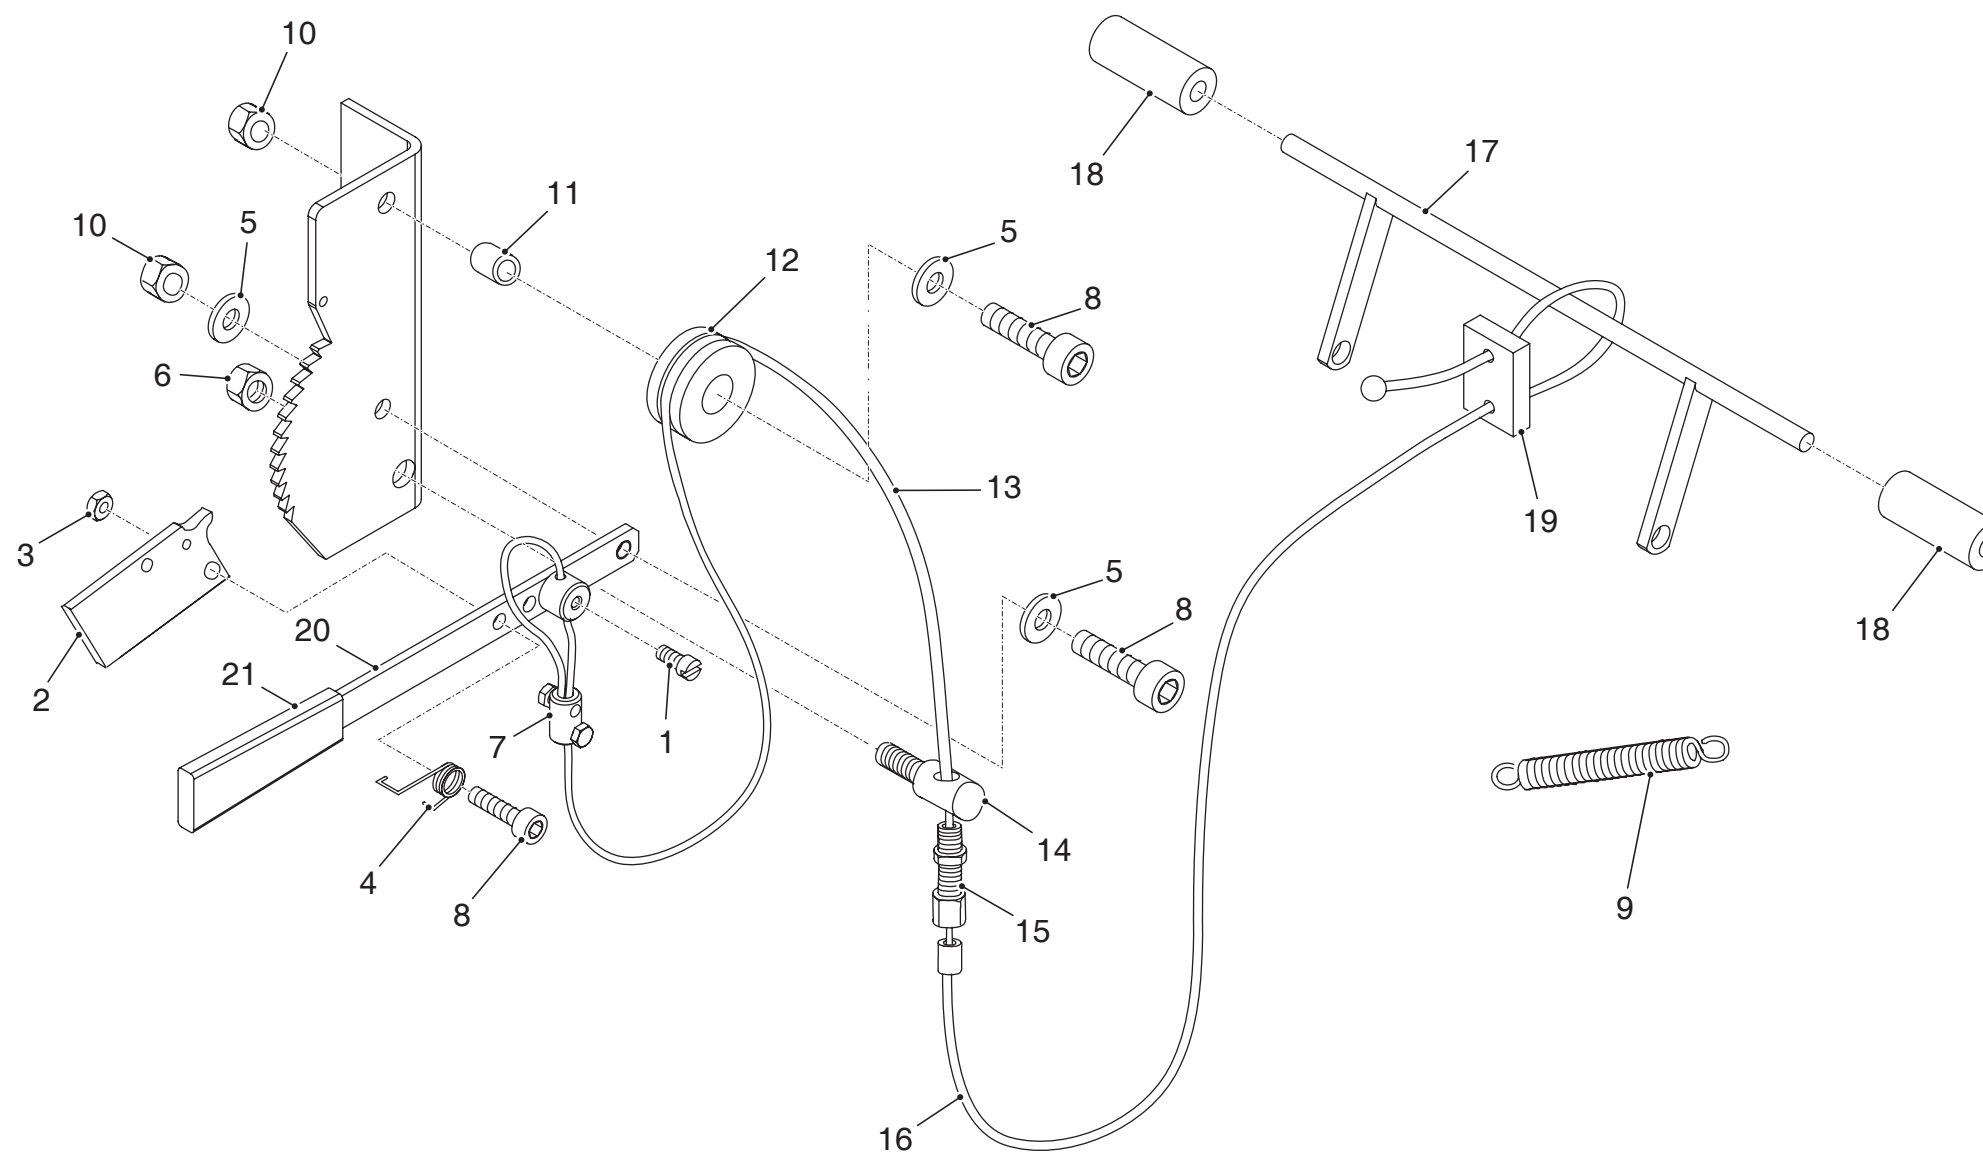

<i>N. Pos.</i>	<i>Cod.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Description</i>	<i>Q.ty</i>
1	NG37520077	Tubo scarico serbatoio recupero	Recovery tank discharge hose	1
2	NG30040137	Rosetta	Washer	3
3	NG45070225	Asta valvola acqua	Water valve rod	1
4	A391006018	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	6
5	NG45070133	Gancio per tubo di scarico	Discharge hose hook	1
6	NG30990588	Fascetta	Clamp	2
7	NG45080546	Serbatoio recupero	Recovery tank	1
8	NG45080099	Serbatoio soluzione	Solution tank	1
9	NG45080597	Cofano	Hood	1
10	NG45070657	Squadretta	Square	1
11	NG30020394	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
12	NG30030068	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	2
13	NG45070768	Staffa per leva	Lever bracket	1
14	NG45080593	Filtro	Filter	1
15	NG45050092	Lama di contenimento	Containment blade	1
16	NG45080594	Guarnizione aspiratore	Suction unit gasket	1
17	NG30020224	Vite M8x55	M8x55 Screw	1
18	NG30040049	Rondella D.8x24	D.8x24 Washer	3
19	NG45080456	Zavorra Dx supporto tergipavimento	Squeegee support R.H. Ballast	1
20	NG30020210	Vite M6x25	M6x25 Screw	2
21	NG45080595	Coperchio interno	Internal cover	1
22	NG30990338	Tappo serbatoio recupero	Recovery tank cap	1
23	NG45080093	Guarnizione	Gasket	2
24	NG45080115	Linguetta	Key	2
25	NG30030054	Dado M8	M8 Nut	1
26	NG30990333	Valvola 1/2"	1/2" Valve	1
27	NG45070235	Leva su valvola acqua	Water valve lever	1
28	NG31000111	Raccordo T 1/2"	1/2" T Union	1
29	NG32000182	Guarnizione OR	OR Gasket	1
30	NG45080936	Tappo	Cap	1
31	NG30990337	Forcella comando acqua	Water control fork	2
32	NG30040047	Rondella D.6x12	D.6x12 Washer	3
33	NG30990467	Volantino M8	M8 Hand-wheel	1
34	NG30040105	Rondella D.10x40	D.10x40 Washer	1
35	NG45080283	Attacco tubo	Hose coupling	1
36	NG30020415	Vite M8x70	M8x70 Screw	1
37	NG45080281	Tappo	Cap	1
38	NG45070321	Tubo serraggio tappo	Clamping cap hose	1
39	NG45080296	Piatto serraggio tappo	Clamping cap plate	1
40	NG45060021	Morsetto per cavo tergipavimento	Squeegee cable fastener	1
41	NG30020227	Vite M5x12	M5x12 Screw	1
42	NG30991093	Cavo sollevamento tergipavimento	Squeegee lifting cable	1
43	NG45080118	Carrucola tergipavimento	Squeegee bushing	2
44	NG45080384	Boccola	Bushing	2

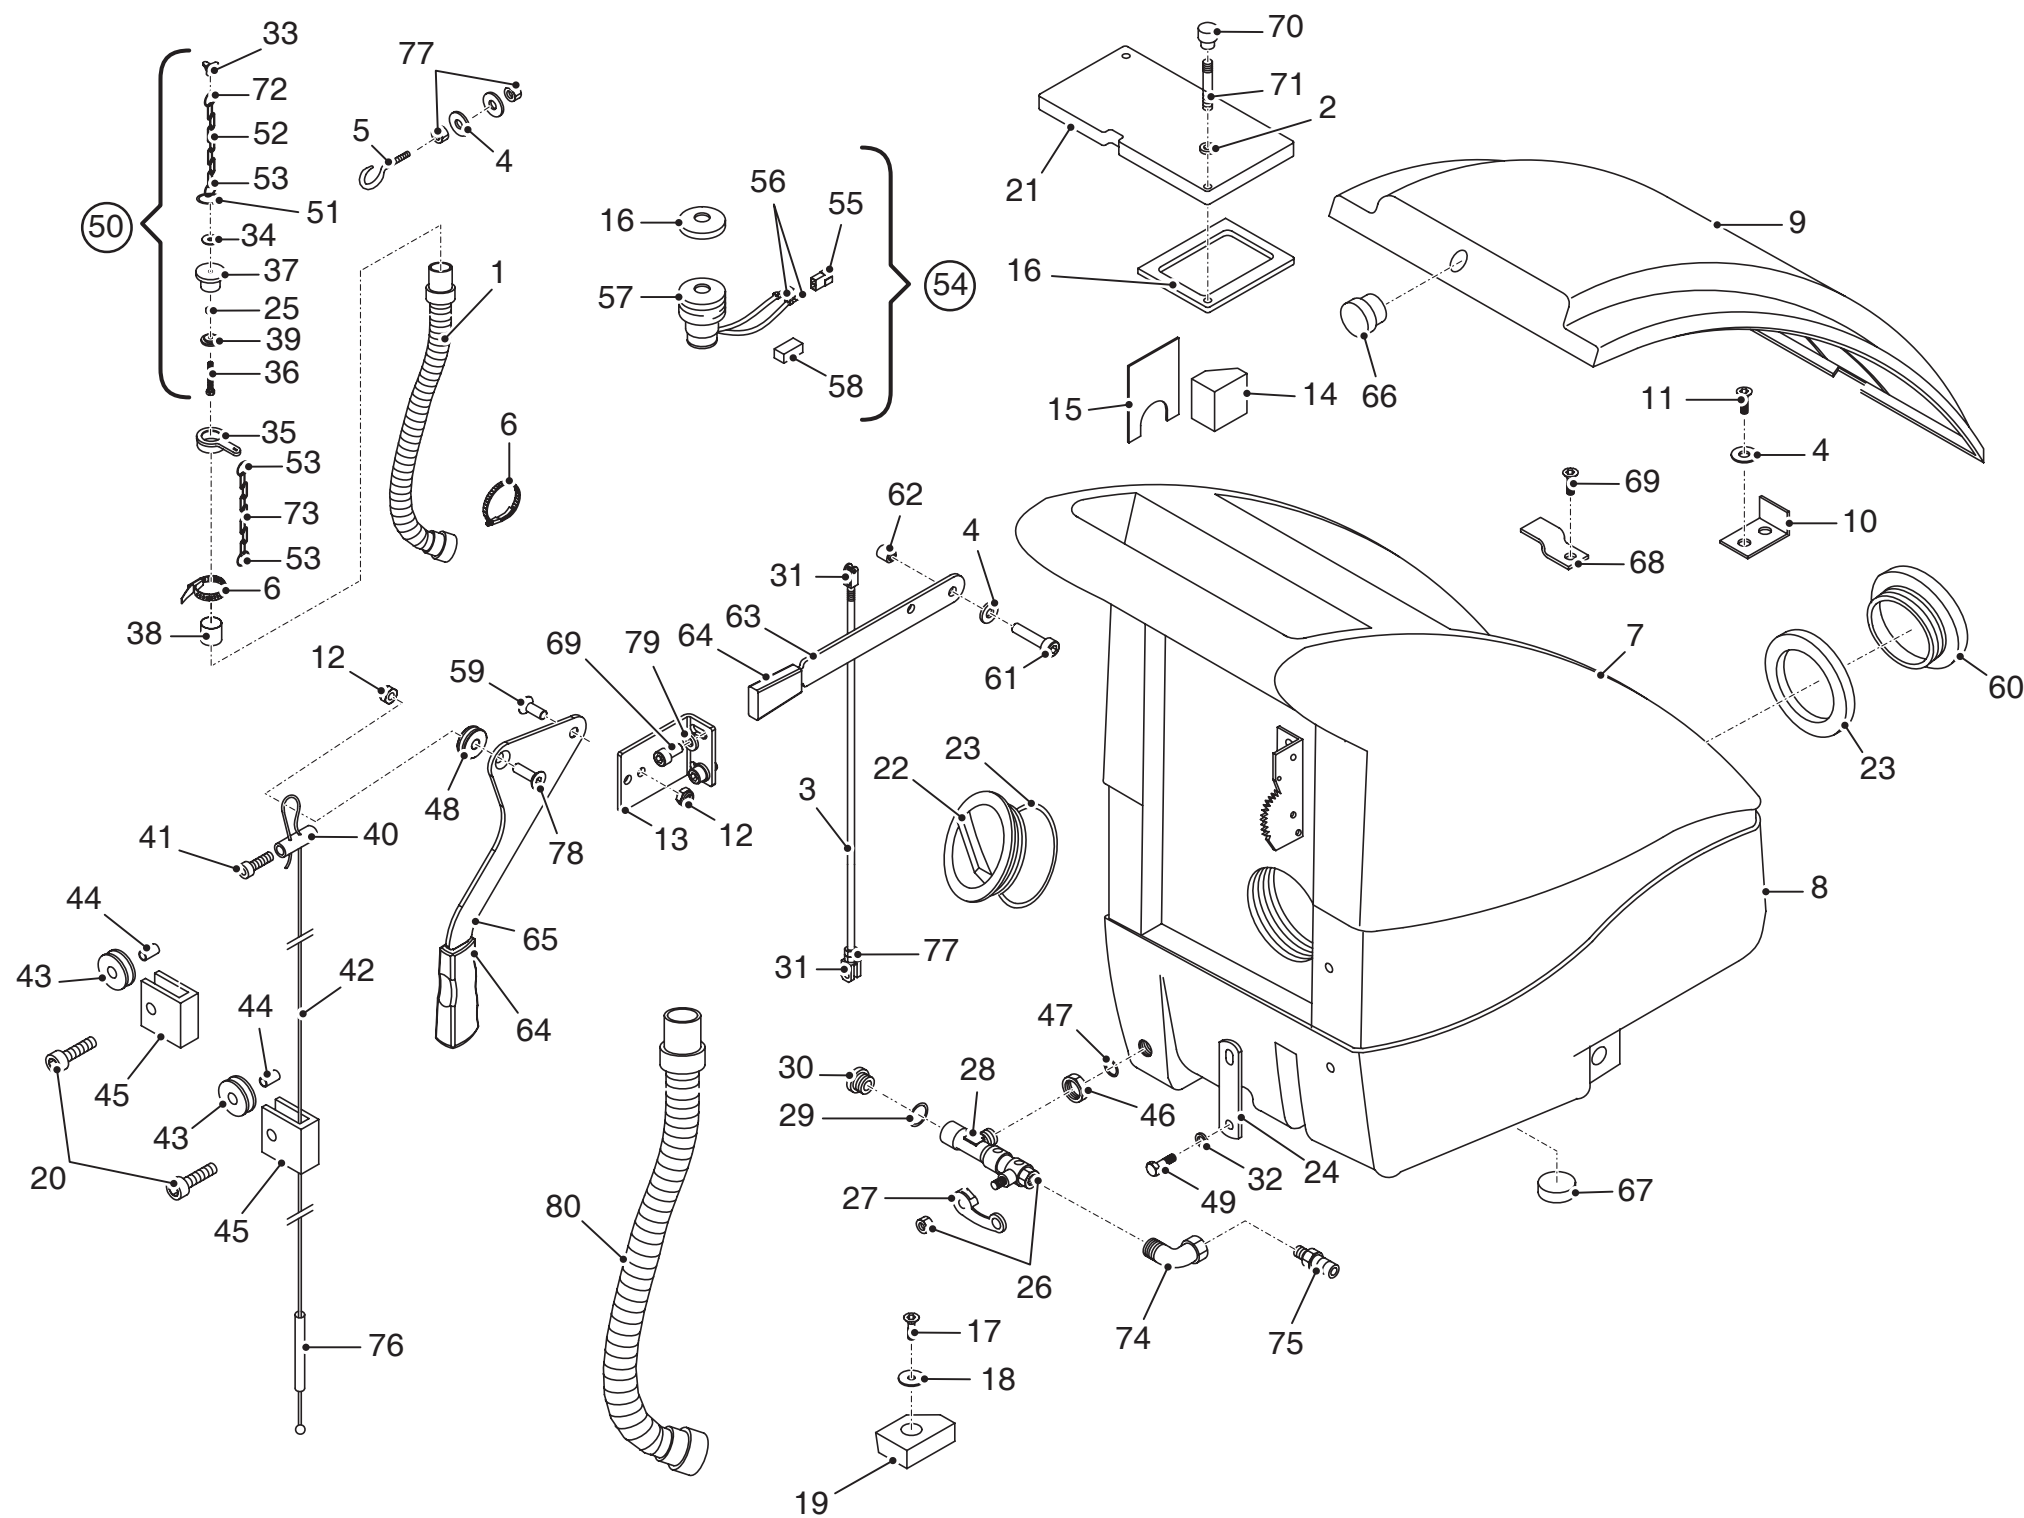


14/24
Gruppo 0 / Group 0

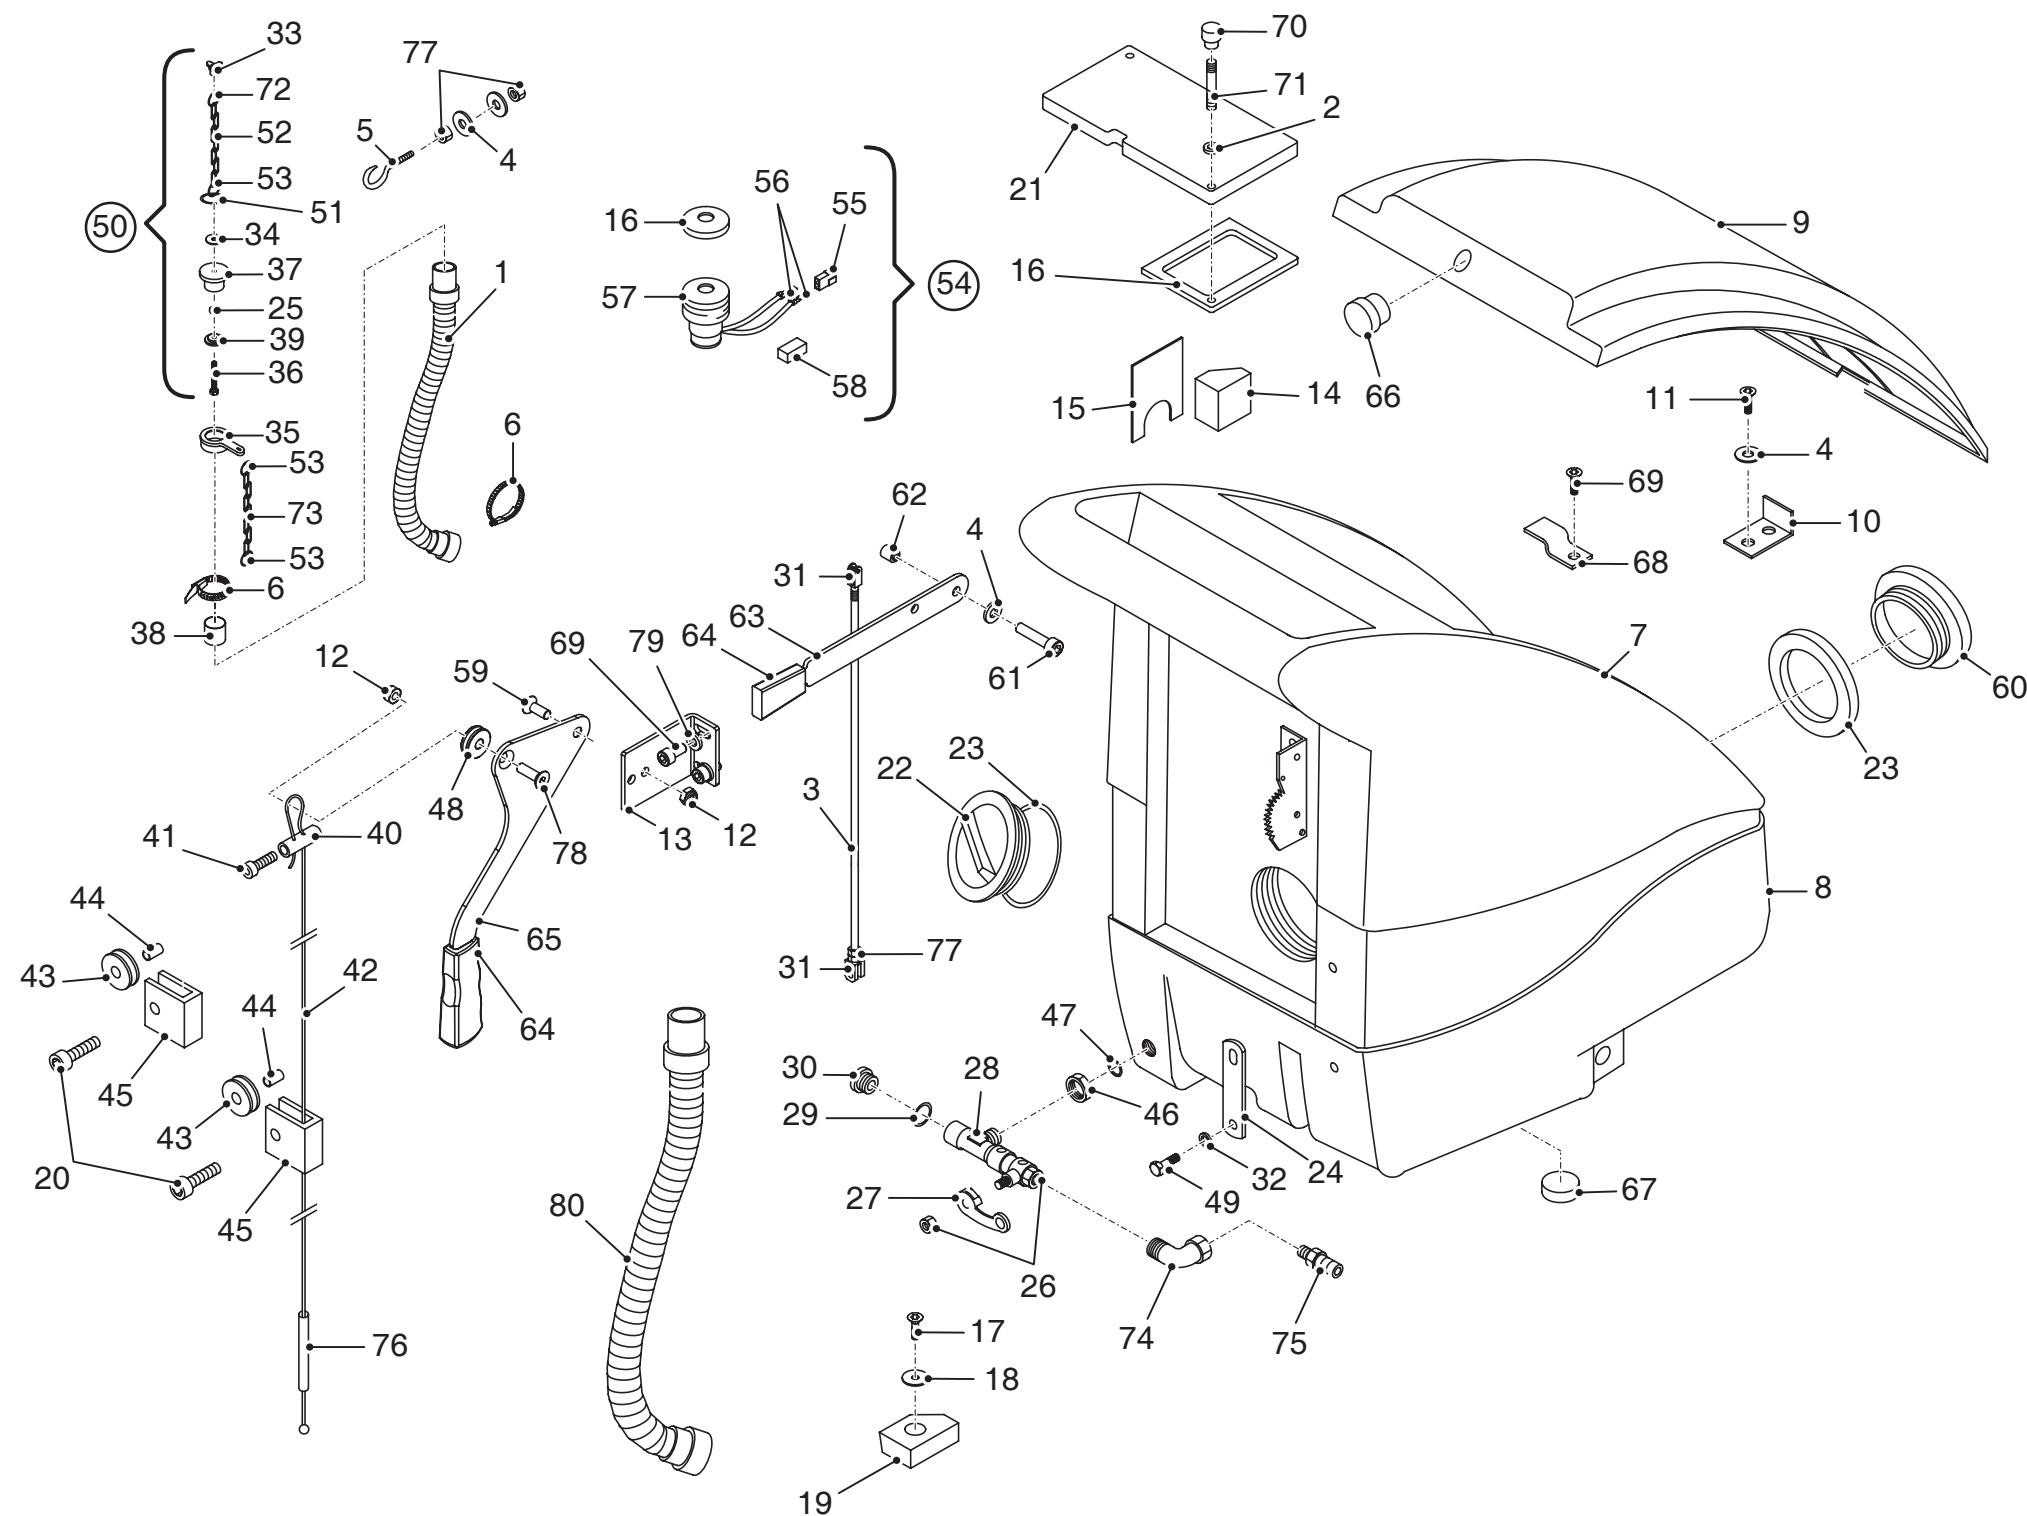





N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	NG55111122	Assieme tergipavimento	Squeegee assy	1
2	NG45080468	Lama anteriore	Front blade	1
	NG45081178	Lama anteriore antiolio (Opt)	Front oil proof blade (Opt)	1
3	NG45080467	Lama posteriore	Rear blade	1
	NG45081177	Lama posteriore antiolio (Opt)	Rear oil proof blade (Opt)	1
4	NG45050105	Corpo tergipavimento	Squeegee body	1
5	NG55130197	Supporto tergipavimento fisso	Fixed squeegee support	1
6	NG45080505	Supporto gomma tergipavimento	Squeegee rubber support	1
7	NG45050123	Braccio portaruota regolazione	Regulation wheel holder arm	2
8	NG45070829	Perno	Pivot	2
9	NG30060075	Ruotino D.50x21	D.50x21 Wheel	2
10	NG30040047	Rondella D.6x12	D.6x12 Washer	4
11	NG30020357	Vite M6x50	M6x50 Screw	2
12	NG30990057	Anello seeger D.12	D.12 Seeger ring	2
13	NG30040052	Rosetta D.12x24	D.12x24 Washer	2
14	NG30030028	Dado M6	M6 Nut	2
15	NG30030054	Dado M8	M8 Nut	2
16	NG30020480	Vite M8x60	M8x60 Screw	2
17	NG30990467	Volantino M8	M8 Hand-wheel	2
18	NG45080208	Sfera innesto tergipavimento	Squeegee coupling sphere	1
19	NG30991265	Volantino D.52	D.52 Hand-wheel	2
20	NG30040137	Rosetta	Washer	2
21	NG45080224	Ruota di protezione D.110	D.110 Protection wheel	2
22	NG45070831	Supporto ruota paracolpi	Shock absorber wheel support	2
23	NG30020383	Vite M5x12	M5x12 Screw	2
24	NG45080617	Coperchio	Cover	1
25	NG45071076	Molla	Spring	1
26	NG30020271	Vite M6x20	M6x20 Screw	2
27	NG45060132	Boccola	Bushing	2
28	NG45071071	Registro tergipavimento	Squeegee register	1
29	NG45071070	Supporto tergipavimento mobile	Squeegee support mobile	1
30	NG45060229	Boccola	Bushing	2
31	NG30991189	Volantino	Hand-wheel	1
32	NG45070854	Staffa per filo alzatergipavimento	Squeegee lifting cable bracket	1
33	NG30020204	Vite M6x12	M6x12 Screw	3
34	NG30040094	Rondella D.8x17	D.8x17 Washer	2
35	NG55110644	Assieme rotella tergipavimento Dx	R.H. Squeegee wheel assy	1
36	NG55110696	Assieme rotella tergipavimento Sx	L.H. Squeegee wheel assy	1
37	NG55111123	Assieme supporto tergipavimento	Squeegee support assy	1
38	NG30020215	Vite M8x20	M8x20 Screw	2
39	NG45080843	Blocchetto Dx	R.H. Block	1
	NG45080844	Blocchetto Sx	L.H. Block	1
40	NG30020495	Vite M5x30	M5x30 Screw	2

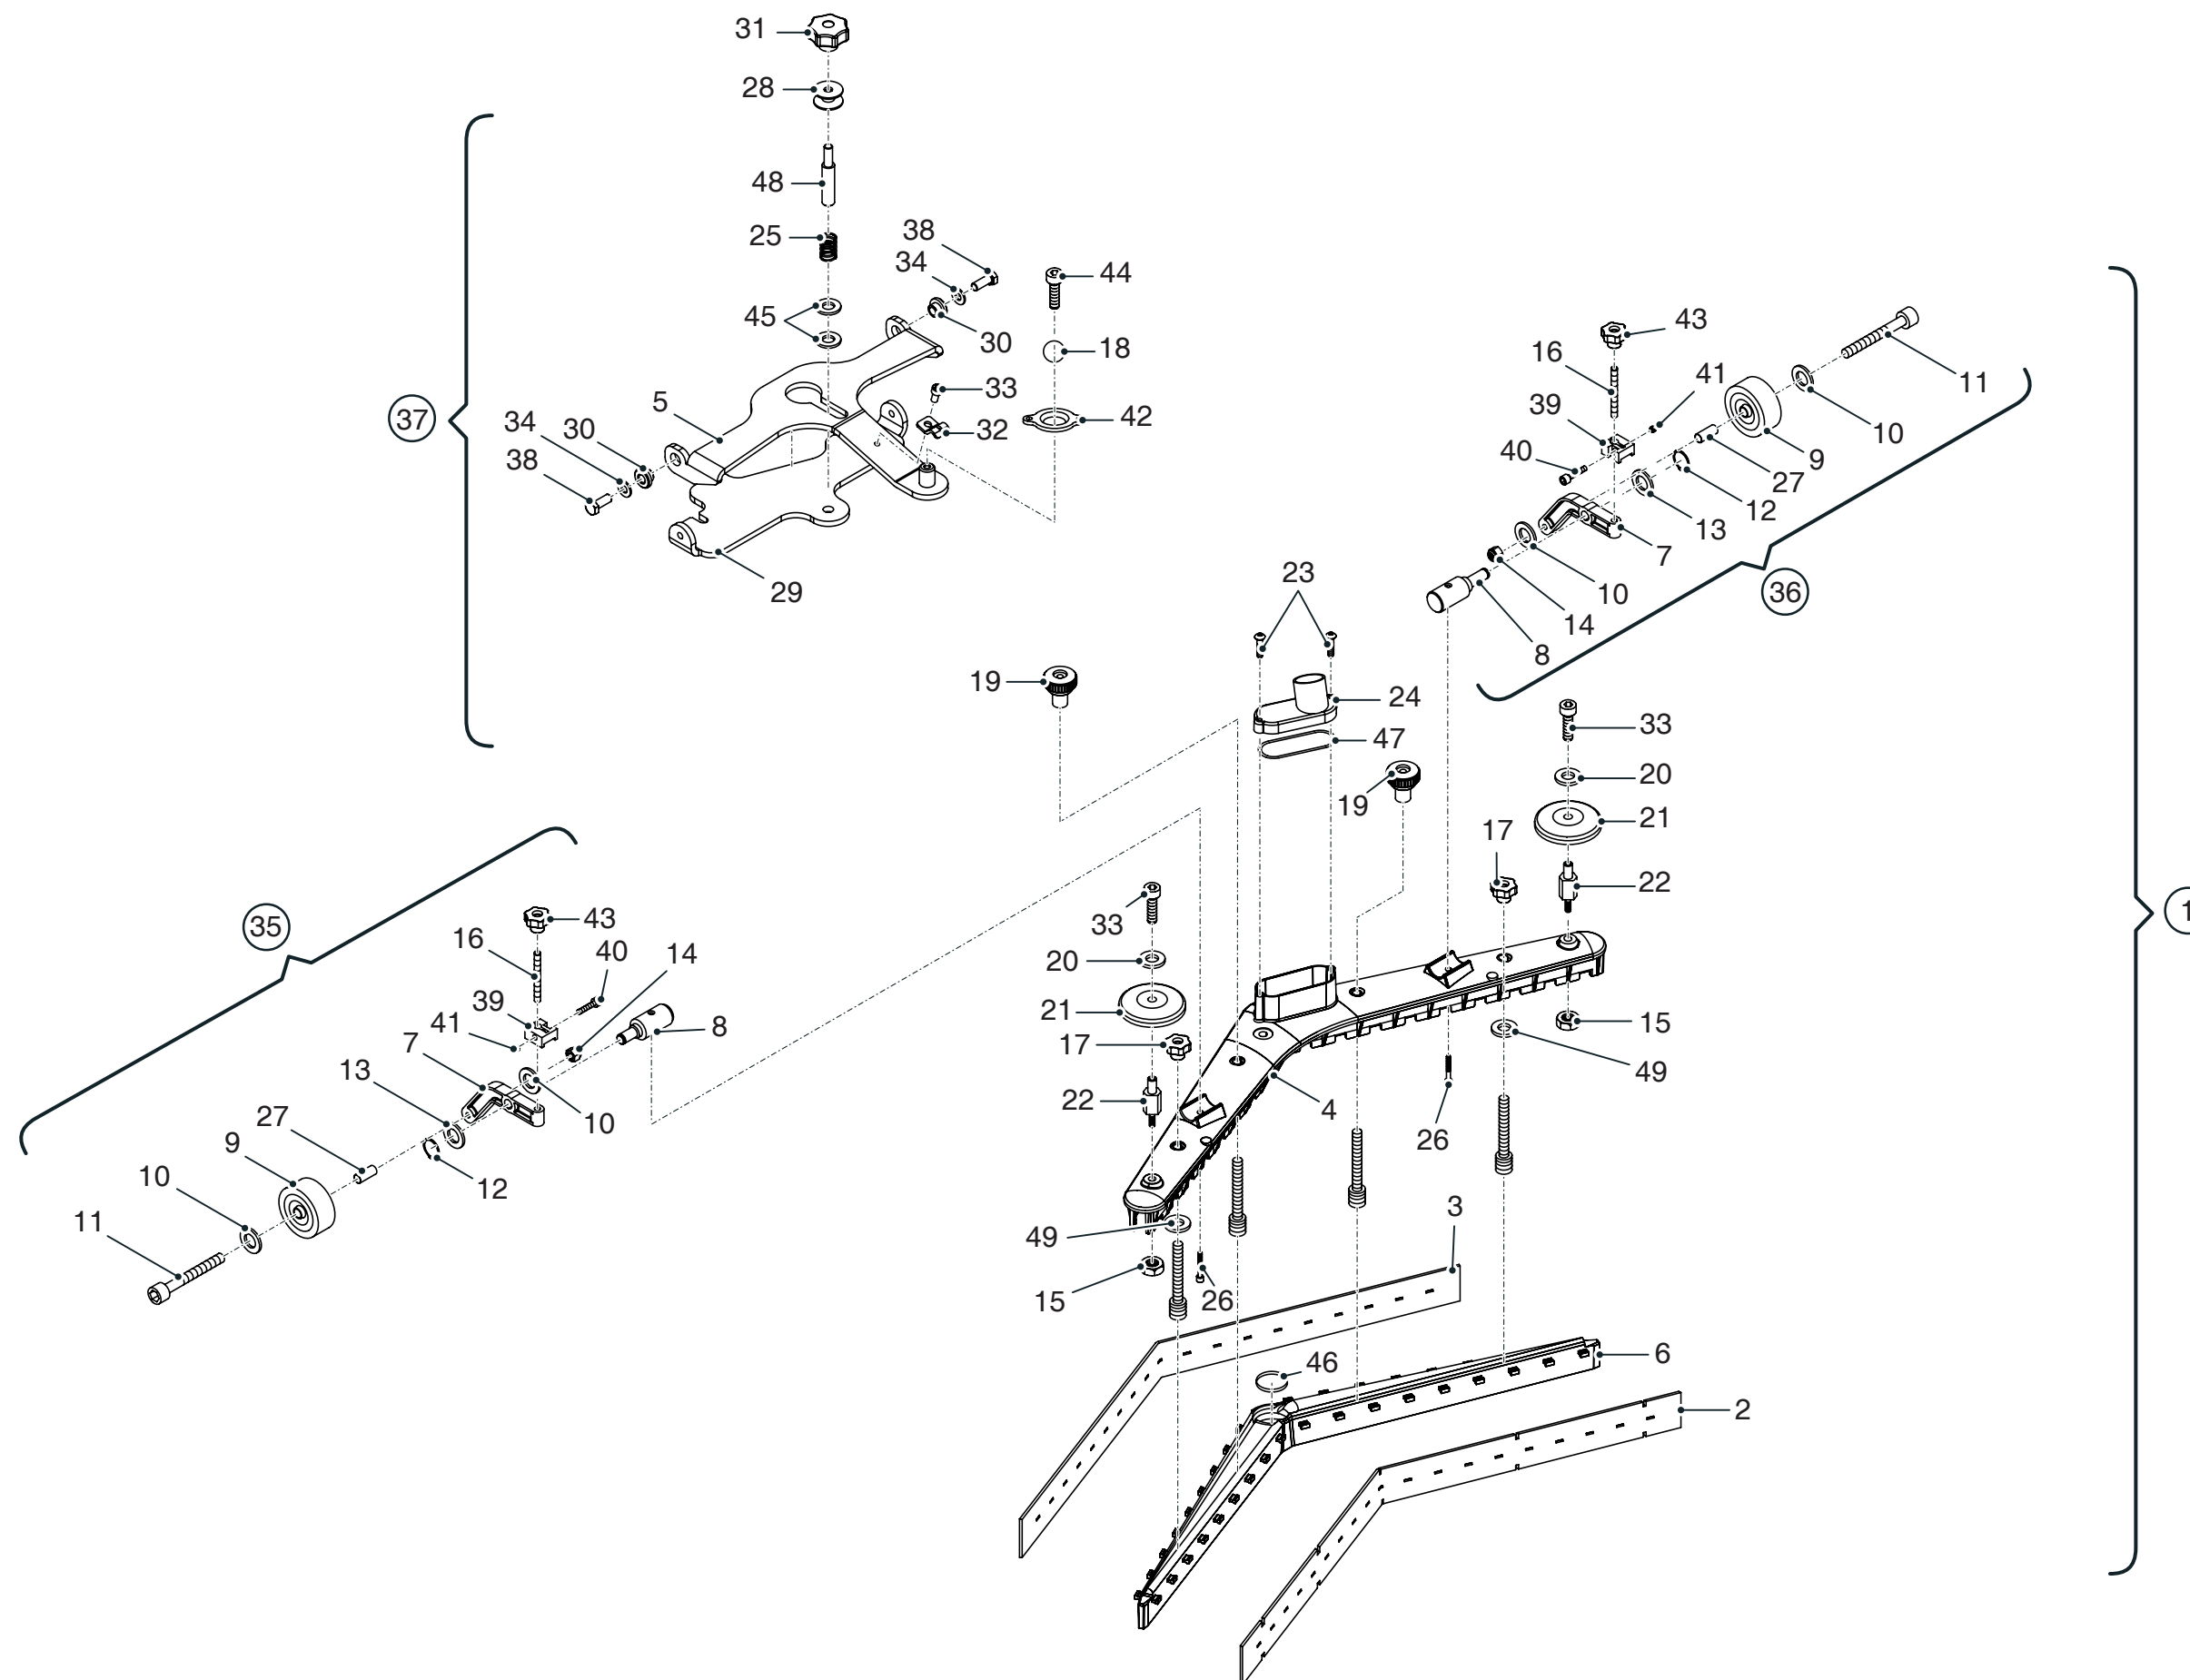


--	--	--	--	--

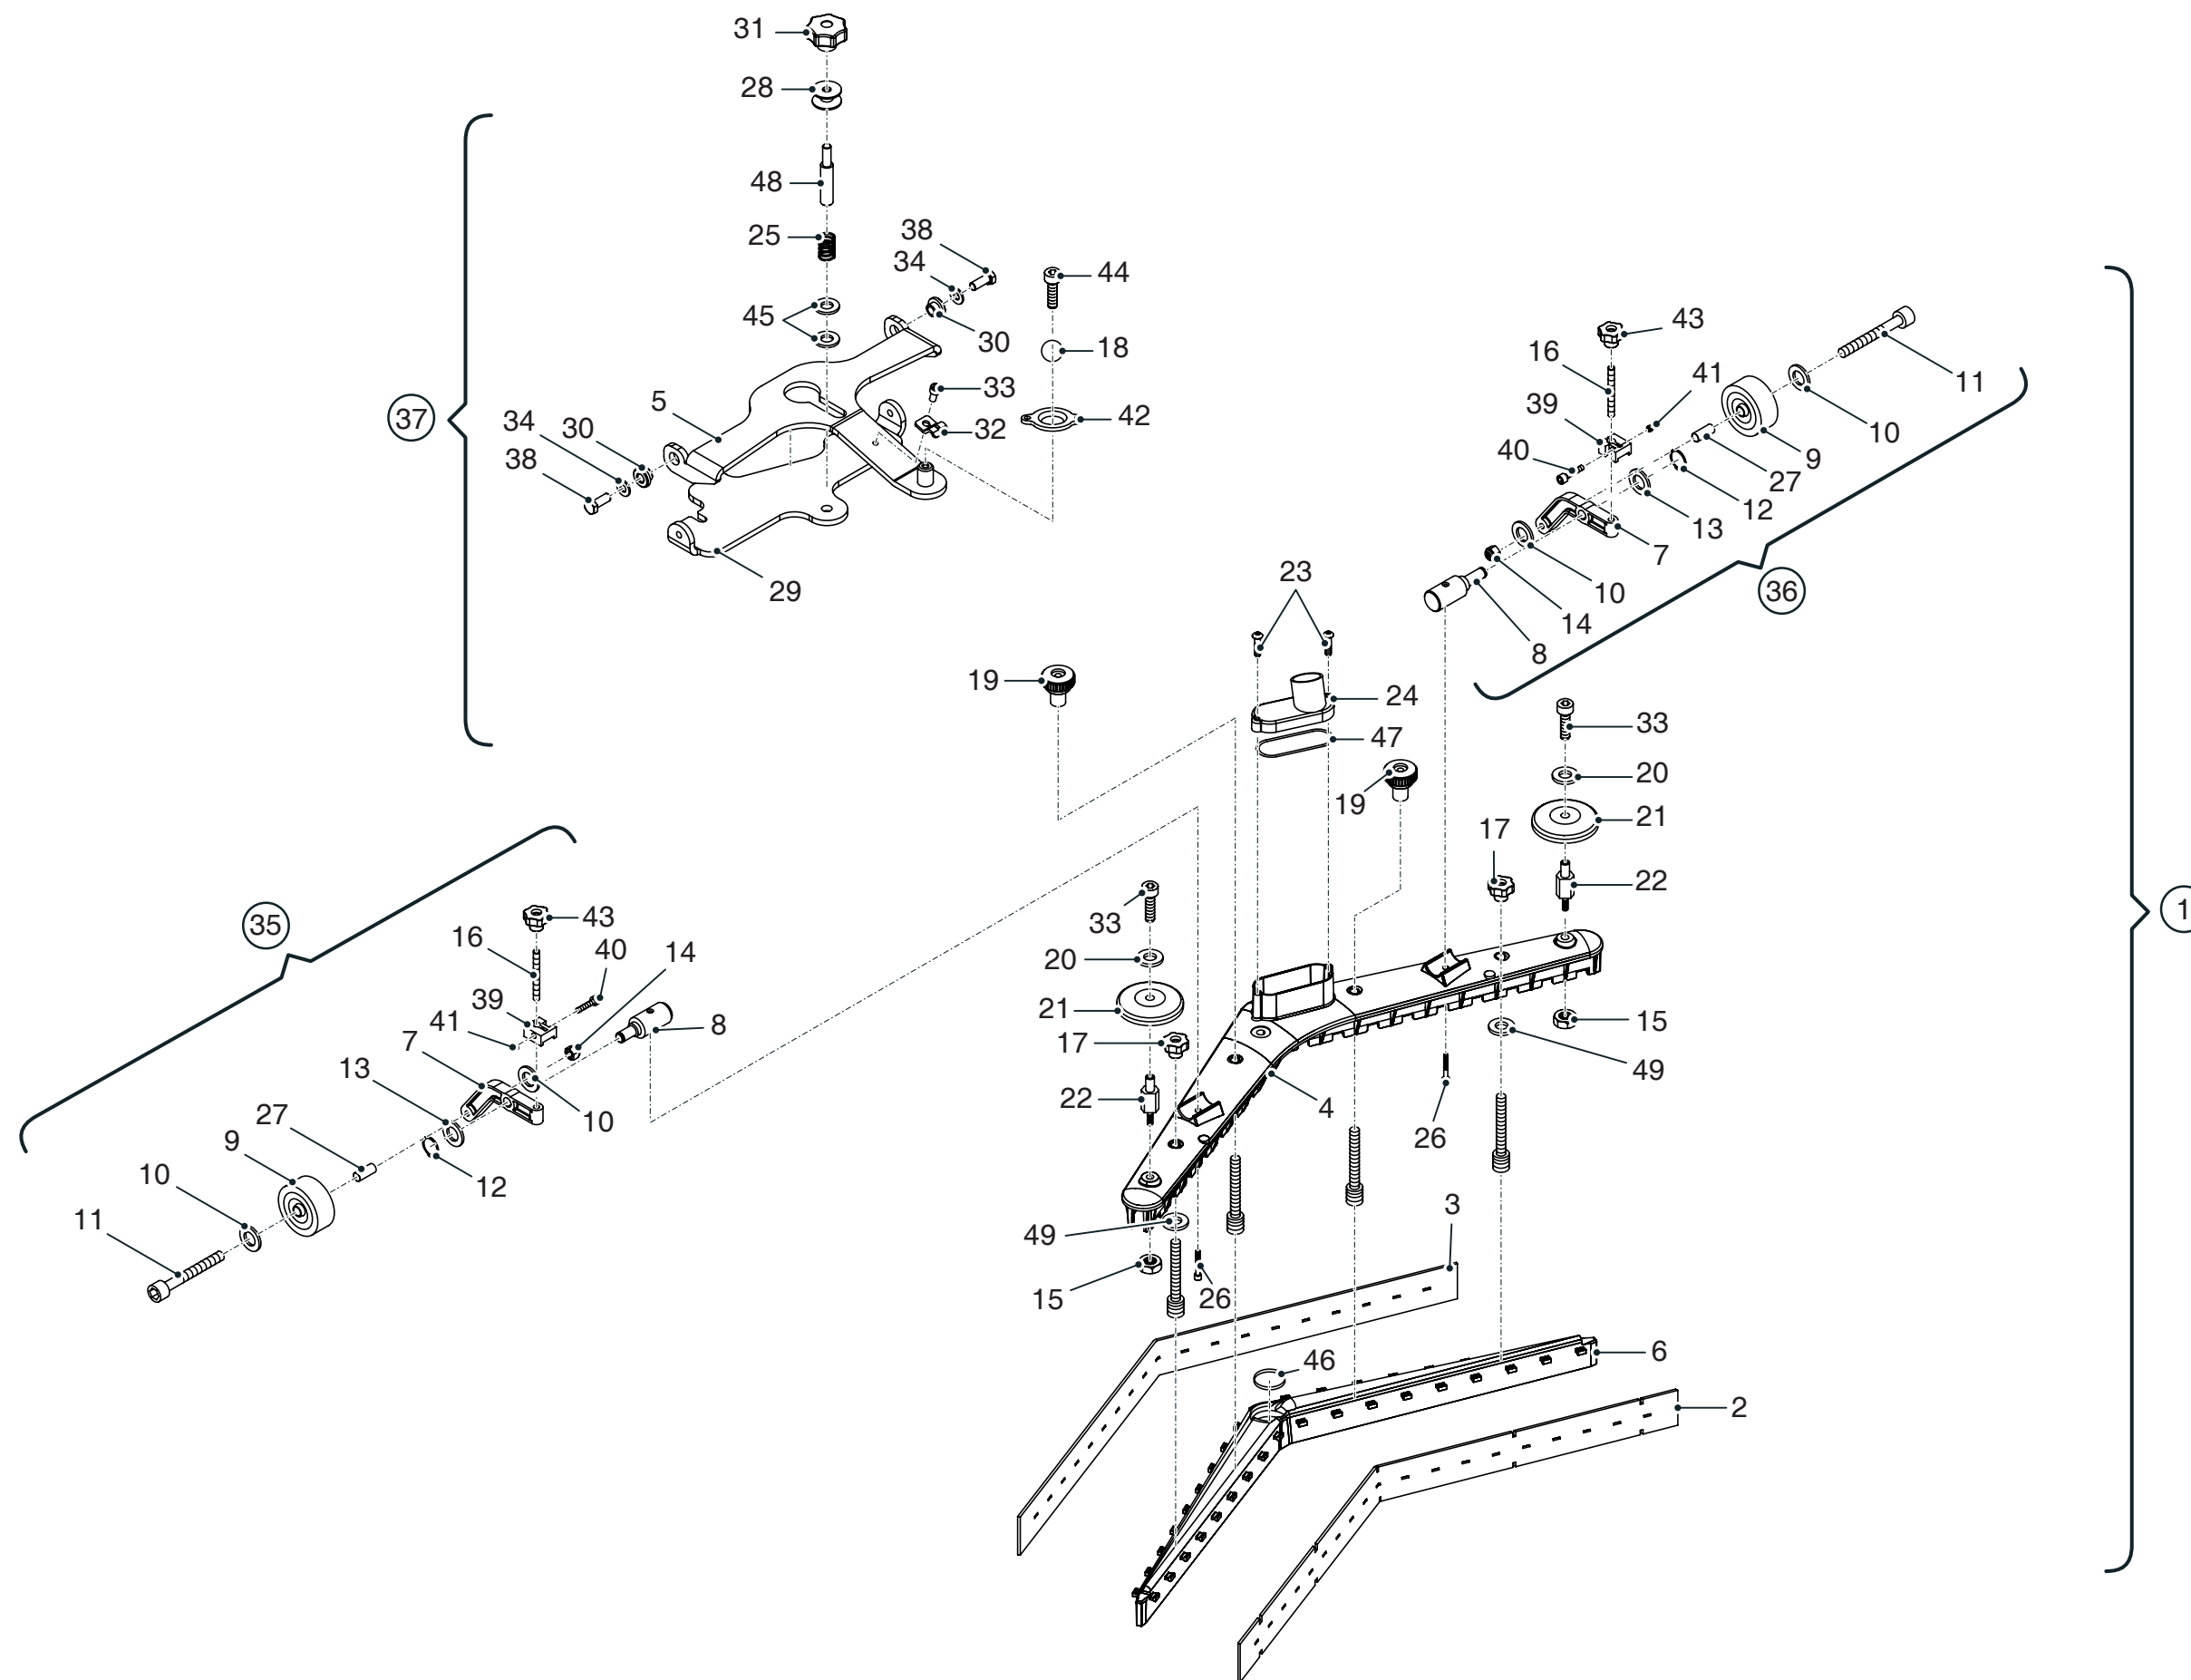


20/24
Gruppo 0 / Group 0

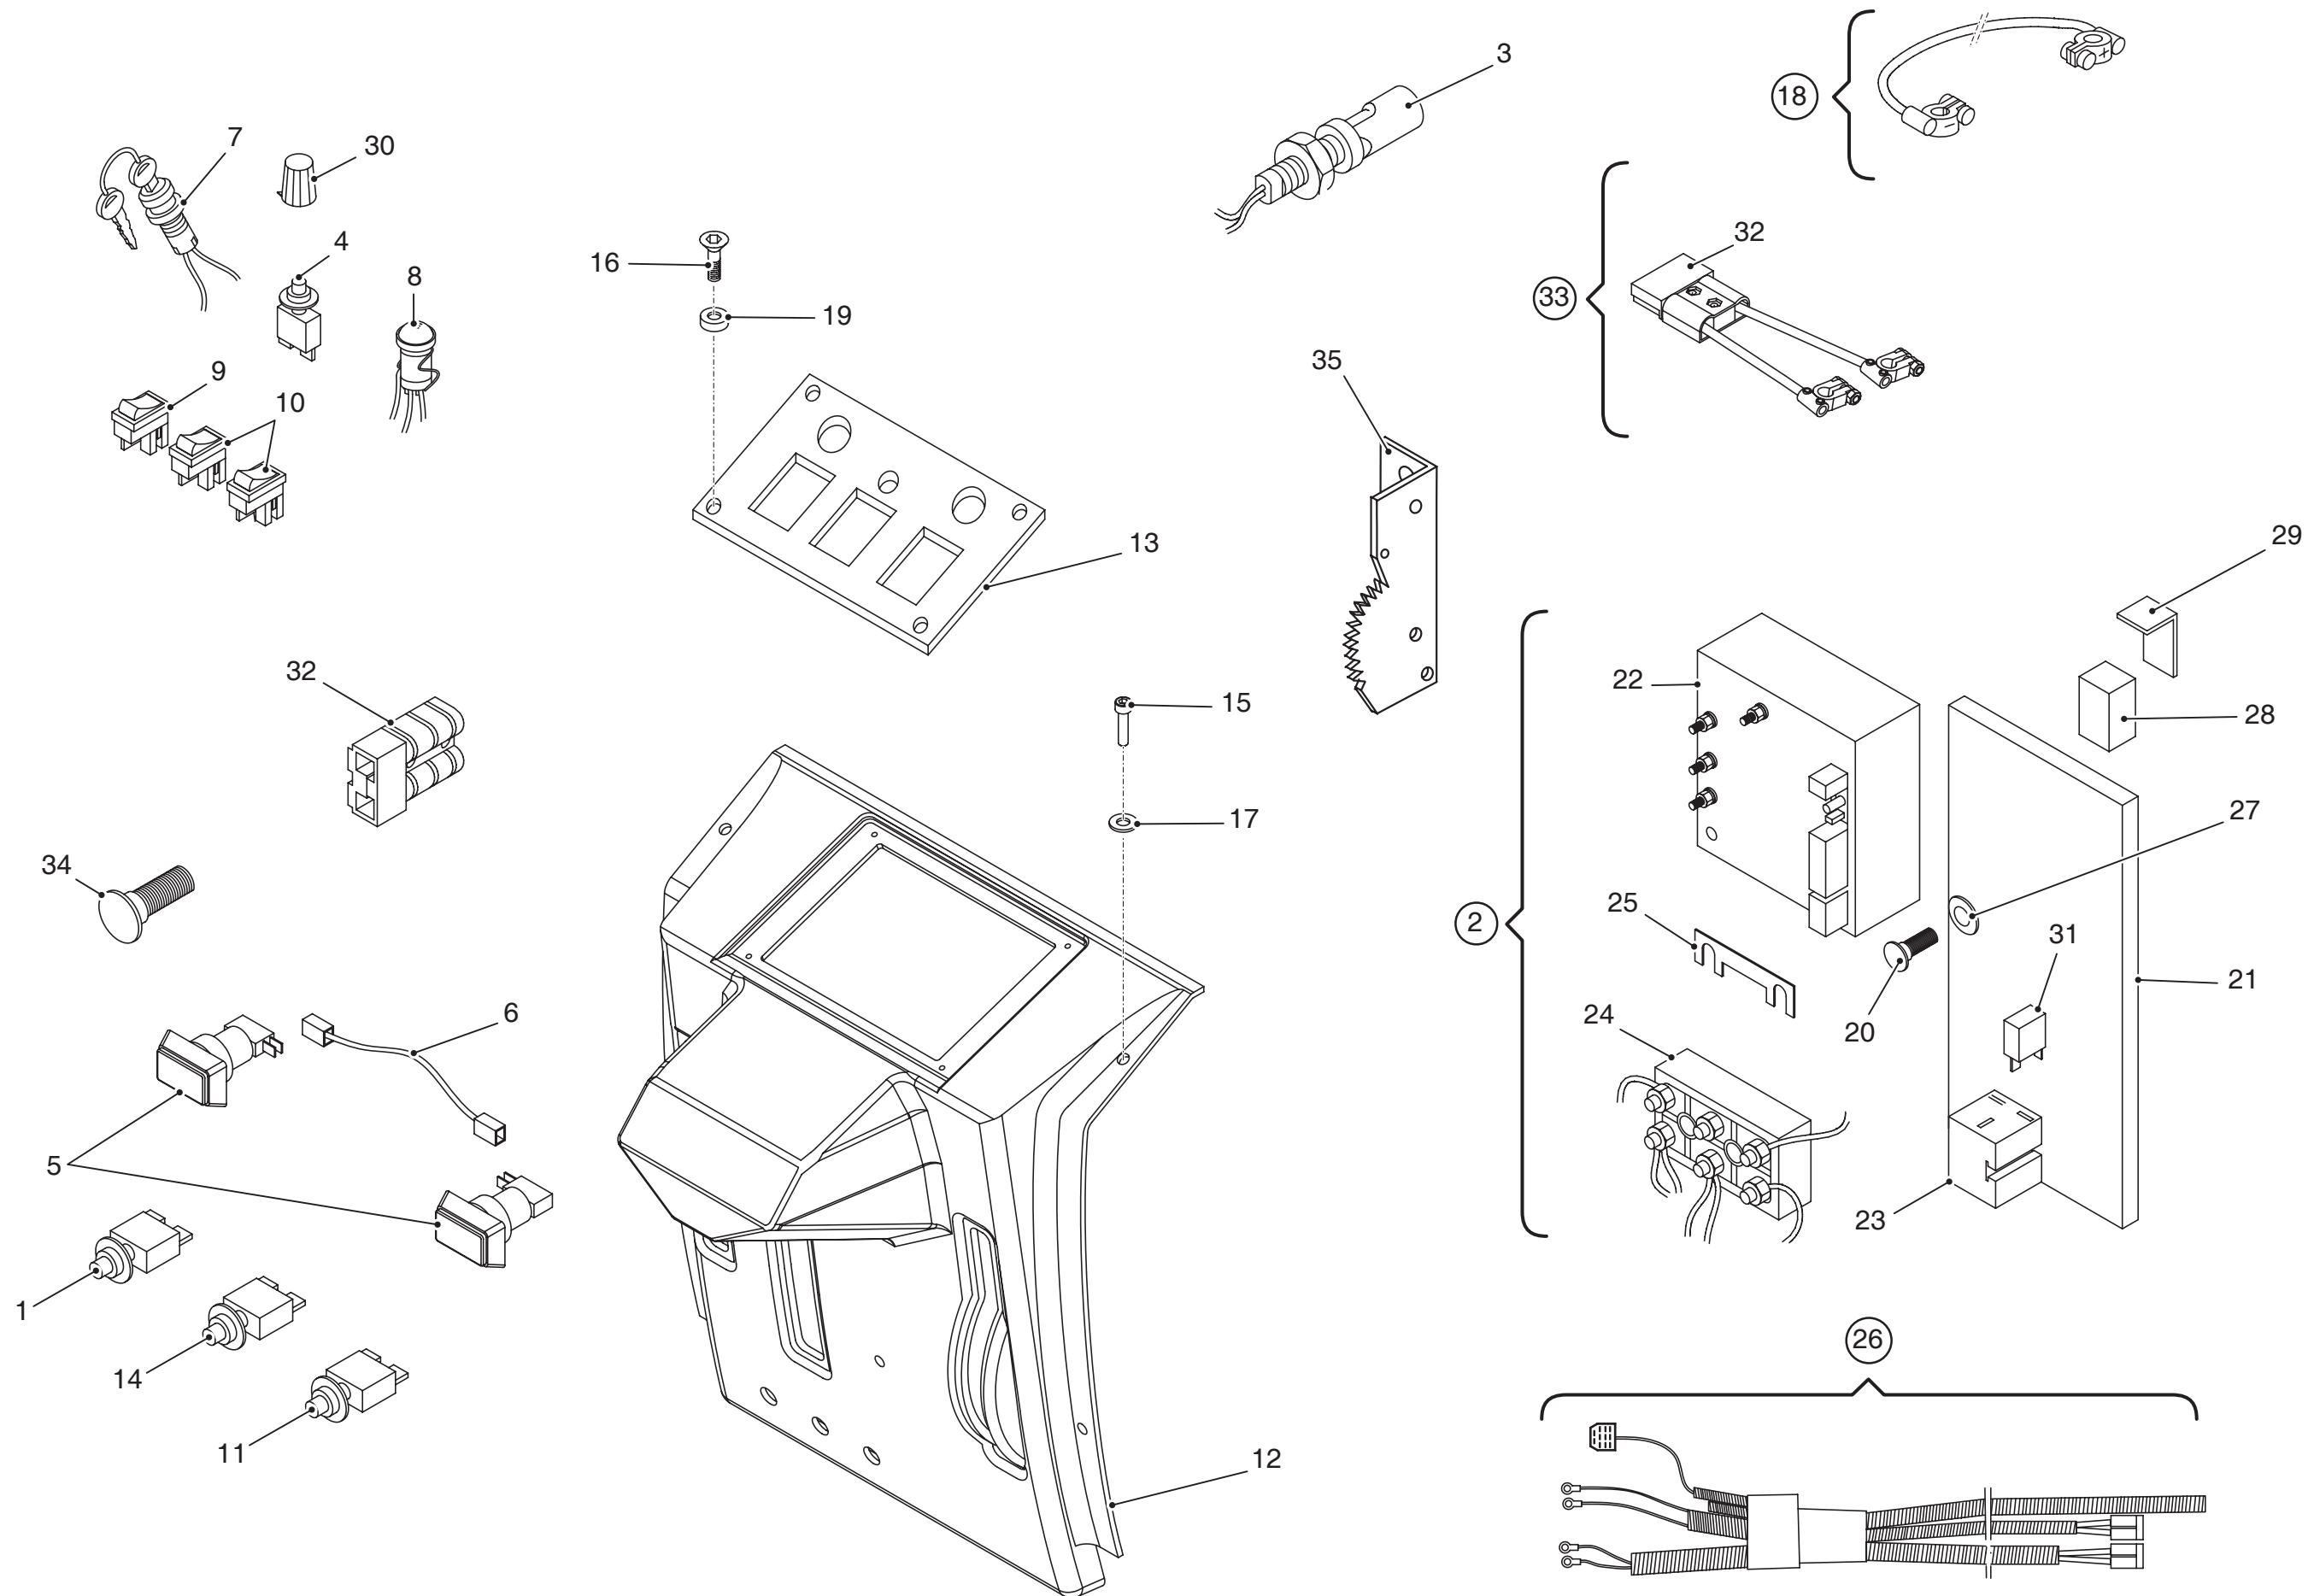

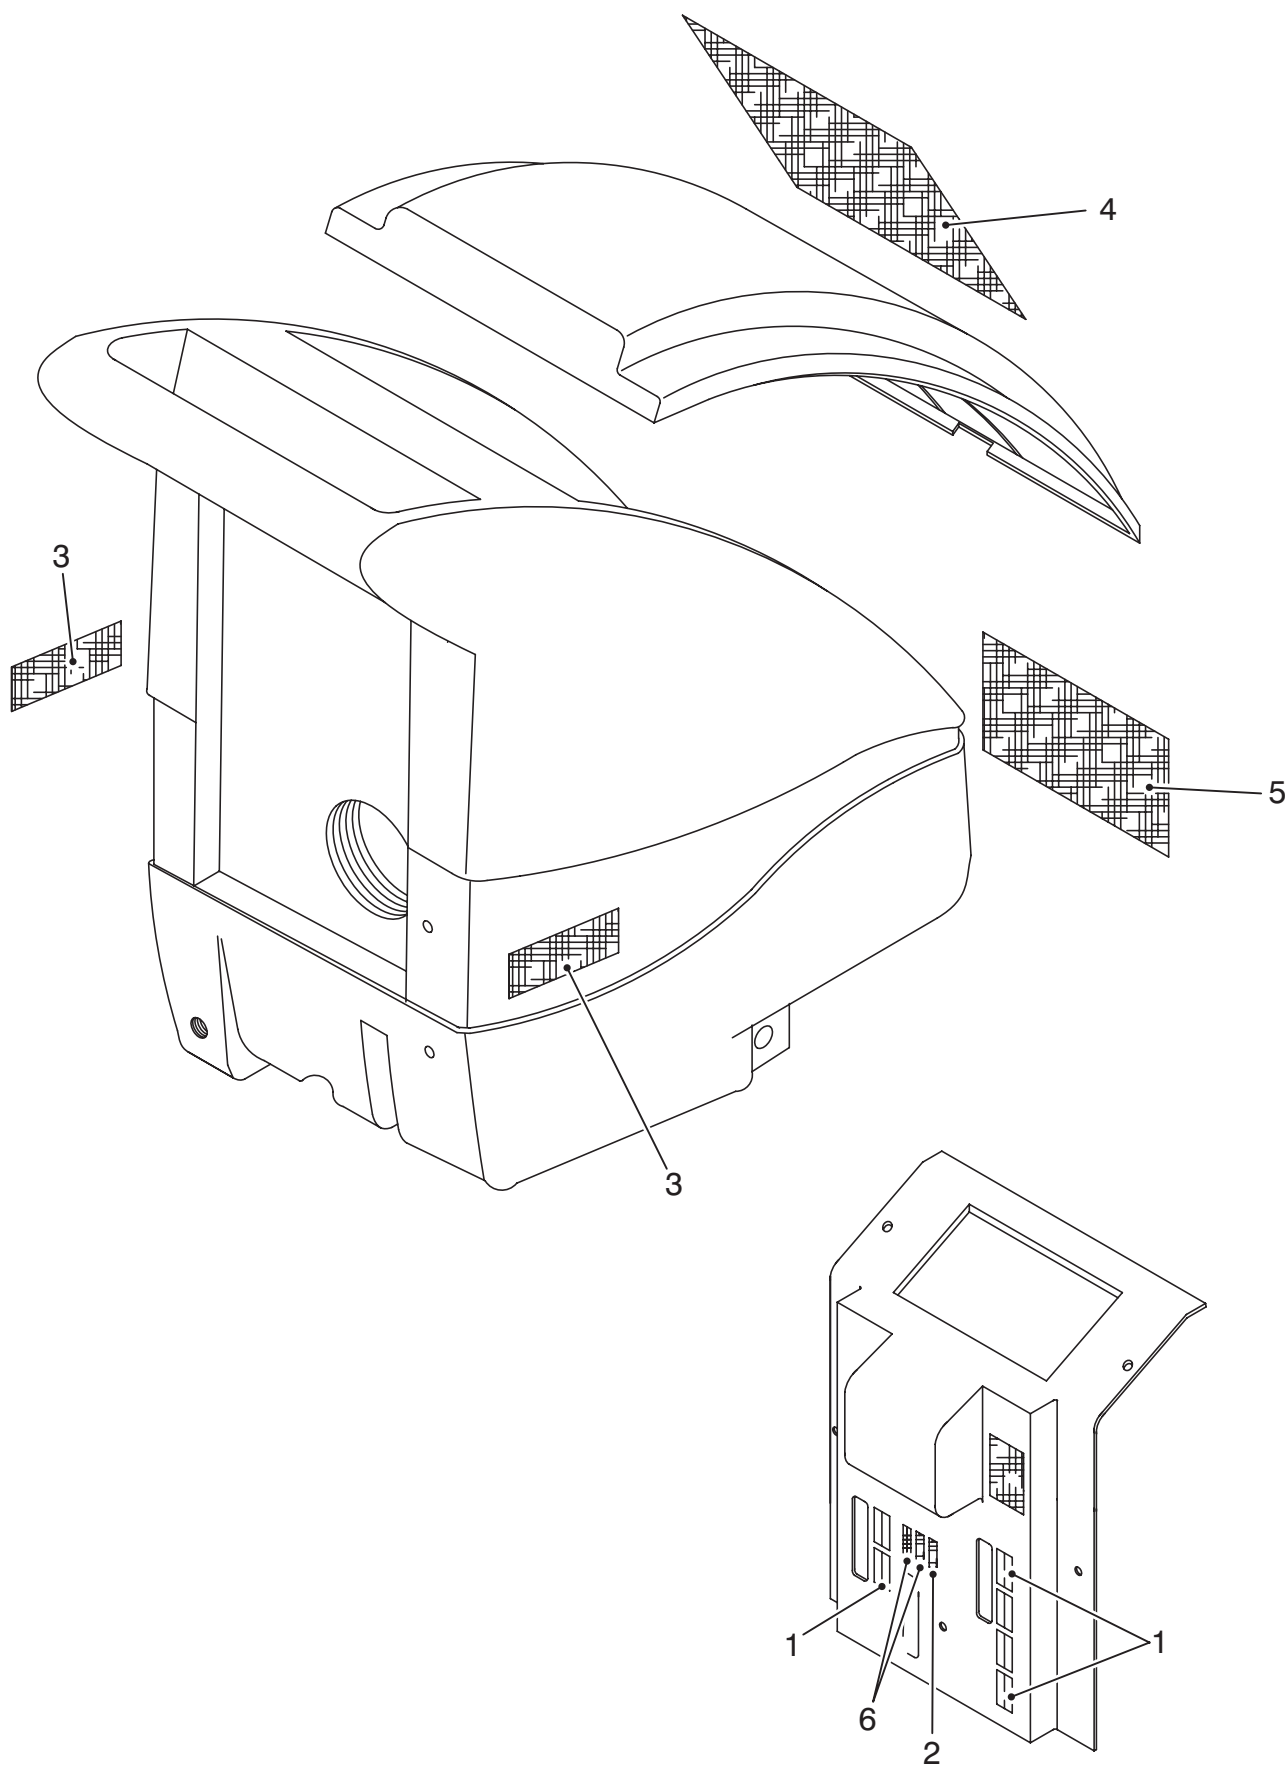




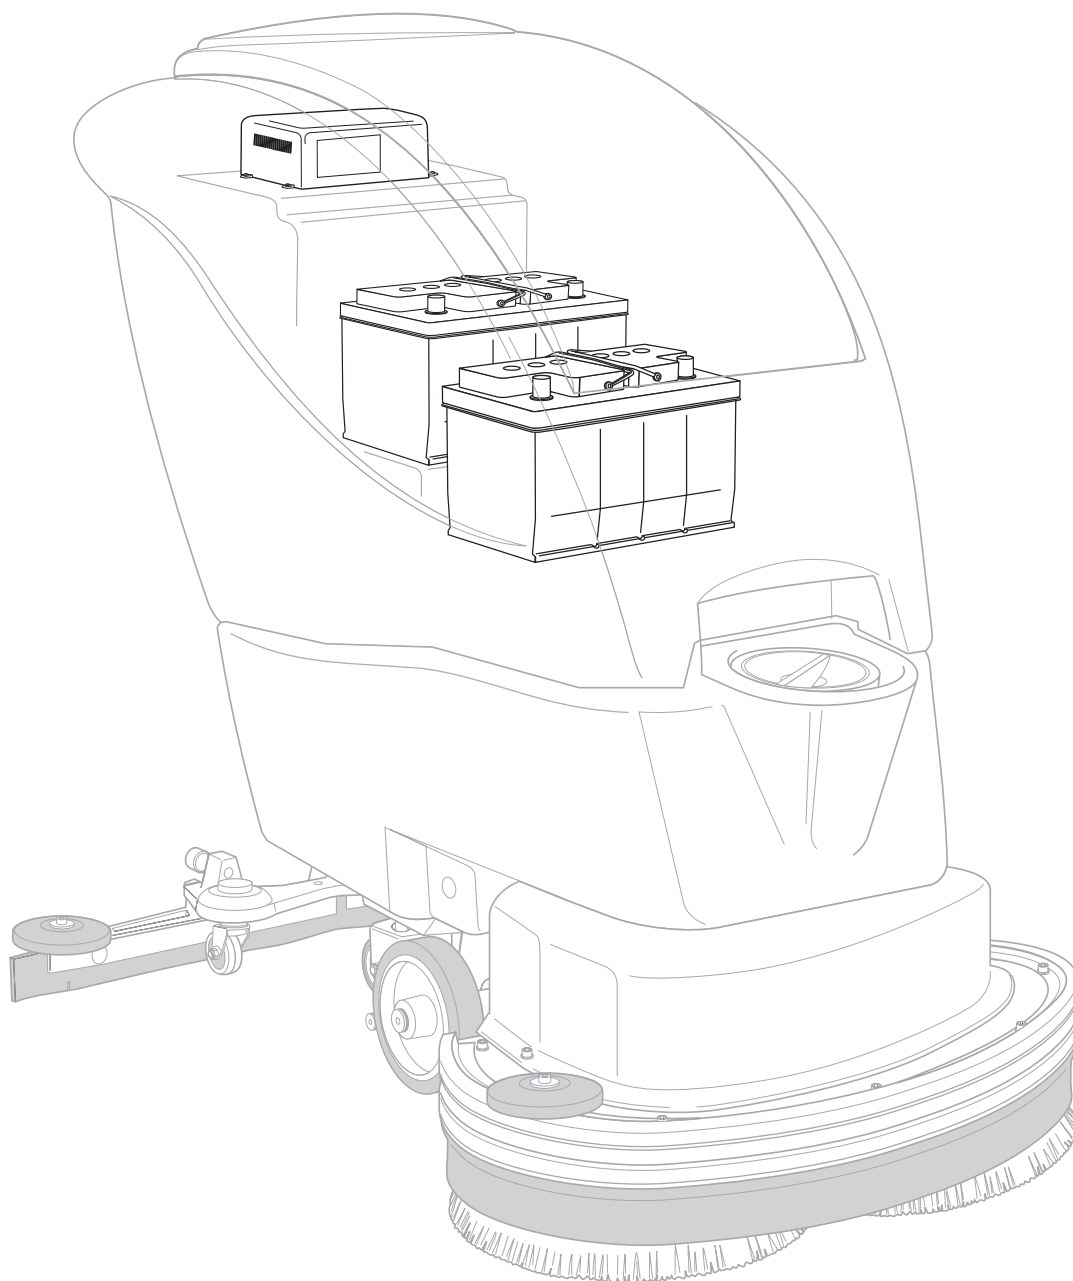

Gruppo 1
Group 1

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	E441700000	Caricabatteria 24V-12A O.B.	O.B. 24V-12A Battery charger	1
	R442900000	Caricabatteria 24V-12A O.B. GEL	O.B. 24V-12A Battery charger GEL	1
2	E441800000	Caricabatteria 24V-12A H.F.	H.F. 24V-12A Battery charger	1
	R442300000	Caricabatteria 24V-12A H.F. GEL	H.F. 24V-12A Battery charger GEL	1
3	E015200000	Batteria 12V con acido 100-125A	12V 100-125A Battery with acid	2
	E017300000	Batteria 12V 110-130A	110-130A 12V Battery	2
	E015600000	Batteria 12V senza acido 95A	12V 95A Battery without acid	2
4	E011800000	Batteria 12V 100-125A GEL	12V 100-125A GEL Battery	2

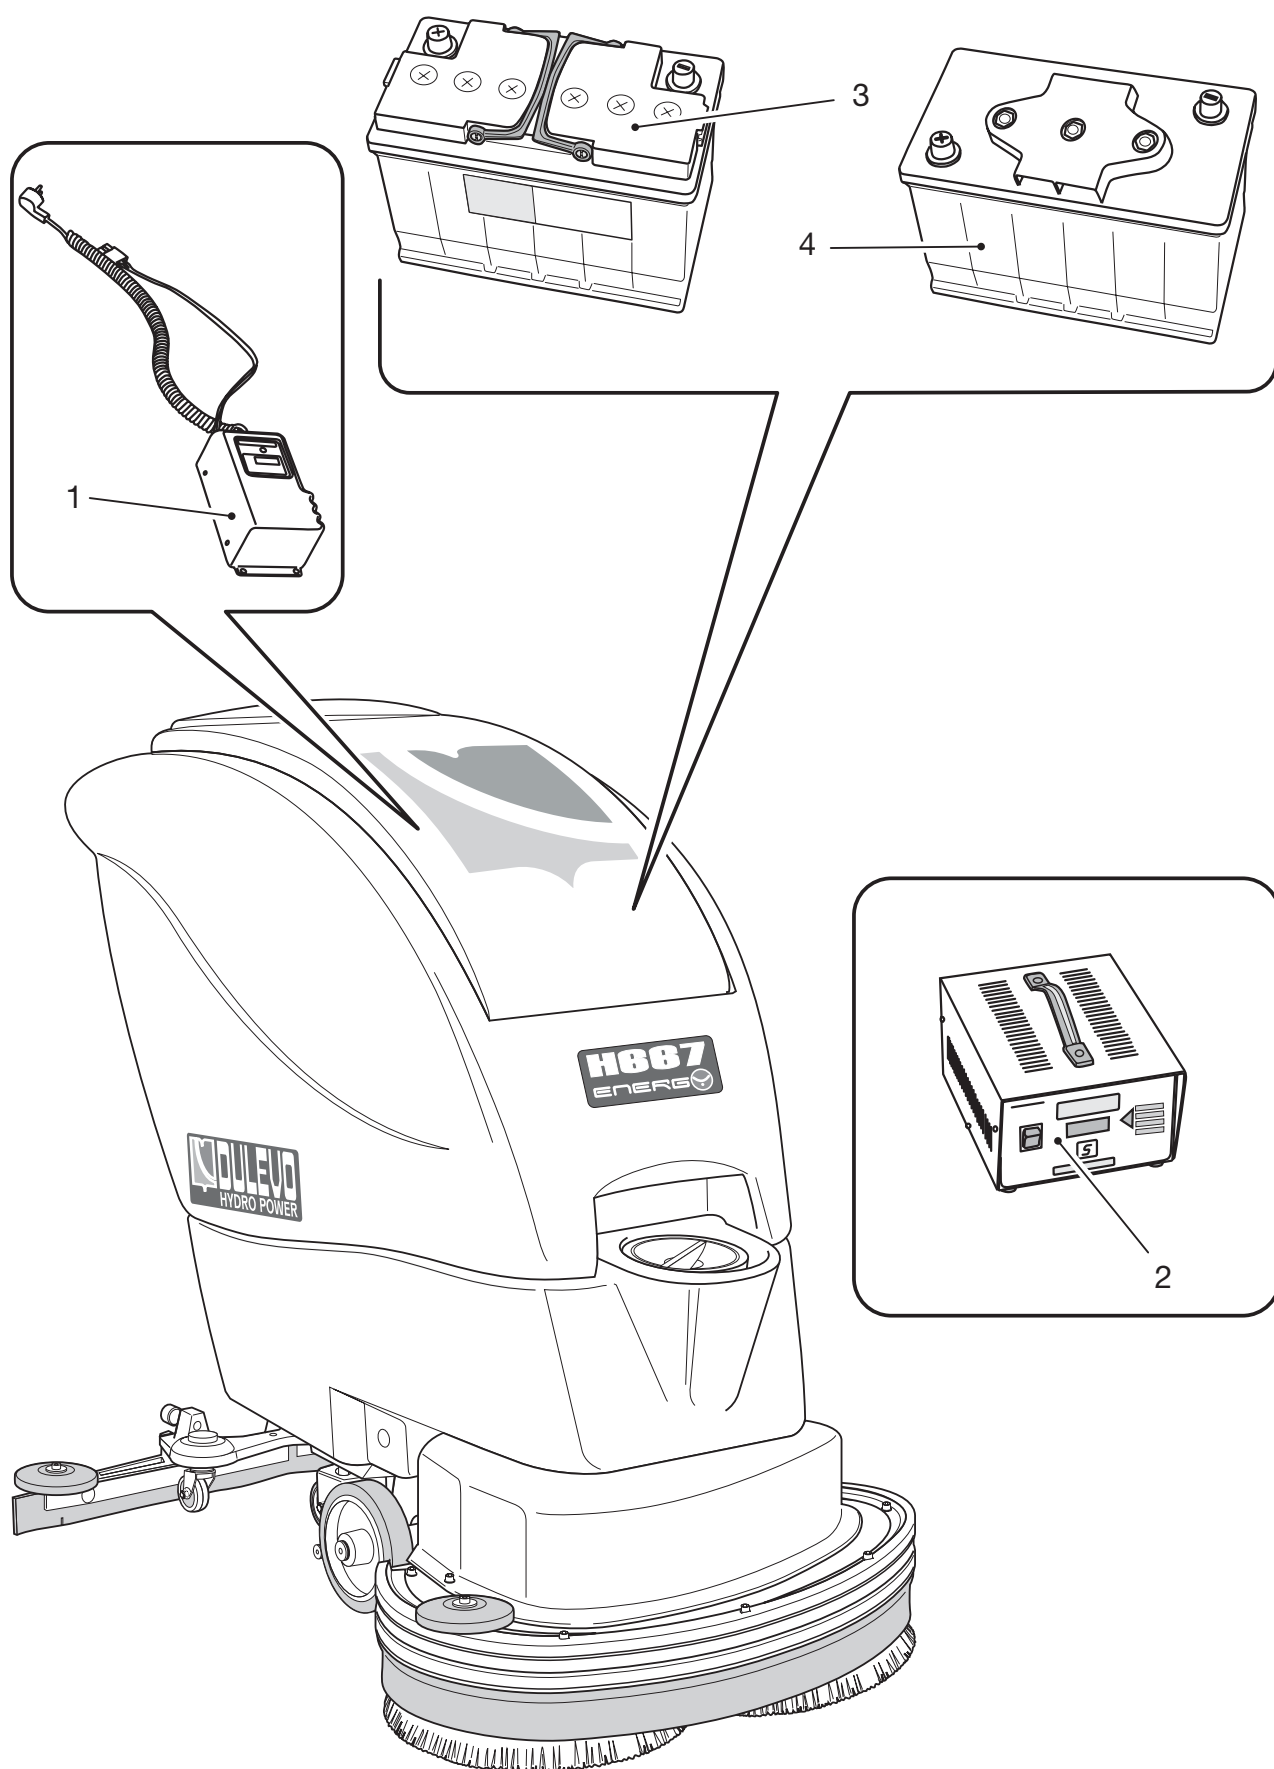





Indice alfanumerico
Alphanumeric index

Indice alfanumerico

Ed. 07/09 | Rev. 04



N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
6249453091	Tav. 0.1	74	NG30020480	Tav. 0.5	16	NG30990057	Tav. 0.5	12
6249453092	Tav. 0.1	74	NG30020495	Tav. 0.5	40	NG30990308	Tav. 0.2	15
6249453093	Tav. 0.1	74	NG30020498	Tav. 0.2	47	NG30990320	Tav. 0.1	30
A391006018	Tav. 0.1	32	NG30020537	Tav. 0.1	9	NG30990322	Tav. 0.1	51
A391006018	Tav. 0.3	5	NG30020618	Tav. 0.6	16	NG30990322	Tav. 0.2	51
A391006018	Tav. 0.4	4	NG30020752	Tav. 0.1	36	NG30990323	Tav. 0.2	16
A391006018	Tav. 0.6	27	NG30020752	Tav. 0.2	69	NG30990329	Tav. 0.1	3
E011800000	Tav. 1.1	4	NG30020756	Tav. 0.1	4	NG30990333	Tav. 0.4	26
E015200000	Tav. 1.1	3	NG30020783	Tav. 0.1	43	NG30990337	Tav. 0.4	31
E015600000	Tav. 1.1	3	NG30020843	Tav. 0.2	34	NG30990338	Tav. 0.4	22
E017300000	Tav. 1.1	3	NG30030027	Tav. 0.3	10	NG30990344	Tav. 0.4	66
E441700000	Tav. 1.1	1	NG30030028	Tav. 0.2	5	NG30990356	Tav. 0.2	22
E441800000	Tav. 1.1	2	NG30030028	Tav. 0.5	14	NG30990362	Tav. 0.3	7
NG30010033	Tav. 0.2	44	NG30030029	Tav. 0.1	49	NG30990363	Tav. 0.3	13
NG30010053	Tav. 0.2	14	NG30030029	Tav. 0.4	77	NG30990364	Tav. 0.3	15
NG30010057	Tav. 0.2	42	NG30030030	Tav. 0.1	61	NG30990365	Tav. 0.3	16
NG30020204	Tav. 0.1	39	NG30030033	Tav. 0.2	8	NG30990367	Tav. 0.1	29
NG30020204	Tav. 0.4	69	NG30030034	Tav. 0.2	9	NG30990467	Tav. 0.4	33
NG30020204	Tav. 0.5	33	NG30030034	Tav. 0.3	6	NG30990467	Tav. 0.5	17
NG30020210	Tav. 0.1	25	NG30030035	Tav. 0.1	66	NG30990481	Tav. 0.1	56
NG30020210	Tav. 0.4	20	NG30030035	Tav. 0.2	73	NG30990515	Tav. 0.2	17
NG30020214	Tav. 0.1	44	NG30030035	Tav. 0.5	41	NG30990533	Tav. 0.6	30
NG30020214	Tav. 0.5	44	NG30030036	Tav. 0.2	30	NG30990544	Tav. 0.1	28
NG30020214	Tav. 0.6	20	NG30030054	Tav. 0.4	25	NG30990588	Tav. 0.4	6
NG30020215	Tav. 0.1	38	NG30030054	Tav. 0.5	15	NG30990637	Tav. 0.4	52
NG30020215	Tav. 0.2	60	NG30030068	Tav. 0.1	55	NG30990659	Tav. 0.3	18
NG30020215	Tav. 0.5	38	NG30030068	Tav. 0.3	3	NG30990726	Tav. 0.4	53
NG30020221	Tav. 0.1	54	NG30030068	Tav. 0.4	12	NG30990778	Tav. 0.1	48
NG30020221	Tav. 0.4	59	NG30030405	Tav. 0.2	7	NG30990946	Tav. 0.2	50
NG30020222	Tav. 0.1	65	NG30040047	Tav. 0.4	32	NG30991022	Tav. 0.1	46
NG30020223	Tav. 0.4	61	NG30040047	Tav. 0.4	79	NG30991032	Tav. 0.1	62
NG30020224	Tav. 0.4	17	NG30040047	Tav. 0.5	10	NG30991033	Tav. 0.4	70
NG30020227	Tav. 0.2	12	NG30040048	Tav. 0.2	61	NG30991082	Tav. 0.1	47
NG30020227	Tav. 0.3	1	NG30040049	Tav. 0.2	41	NG30991082	Tav. 0.4	72
NG30020227	Tav. 0.4	41	NG30040049	Tav. 0.2	71	NG30991093	Tav. 0.4	42
NG30020227	Tav. 0.6	15	NG30040049	Tav. 0.4	18	NG30991109	Tav. 0.5	43
NG30020229	Tav. 0.2	2	NG30040052	Tav. 0.1	53	NG30991116	Tav. 0.1	27
NG30020229	Tav. 0.4	78	NG30040052	Tav. 0.5	13	NG30991189	Tav. 0.5	31
NG30020241	Tav. 0.2	52	NG30040052	Tav. 0.5	45	NG30991265	Tav. 0.5	19
NG30020244	Tav. 0.2	29	NG30040058	Tav. 0.2	4	NG30991390	Tav. 0.4	73
NG30020246	Tav. 0.2	62	NG30040094	Tav. 0.1	33	NG30991471	Tav. 0.2	54
NG30020260	Tav. 0.1	42	NG30040094	Tav. 0.5	34	NG31000074	Tav. 0.4	74
NG30020269	Tav. 0.2	58	NG30040105	Tav. 0.4	34	NG31000110	Tav. 0.4	75
NG30020271	Tav. 0.1	50	NG30040113	Tav. 0.1	60	NG31000111	Tav. 0.4	28
NG30020271	Tav. 0.3	8	NG30040115	Tav. 0.1	34	NG31000113	Tav. 0.1	57
NG30020271	Tav. 0.5	26	NG30040115	Tav. 0.2	72	NG31000218	Tav. 0.2	55
NG30020272	Tav. 0.1	41	NG30040115	Tav. 0.6	17	NG31020013	Tav. 0.2	66
NG30020272	Tav. 0.2	53	NG30040137	Tav. 0.1	35	NG32000087	Tav. 0.2	18
NG30020344	Tav. 0.2	10	NG30040137	Tav. 0.2	57	NG32000111	Tav. 0.4	47
NG30020357	Tav. 0.5	11	NG30040137	Tav. 0.4	2	NG32000127	Tav. 0.1	26
NG30020383	Tav. 0.5	23	NG30040137	Tav. 0.5	20	NG32000145	Tav. 0.4	51
NG30020394	Tav. 0.2	59	NG30040137	Tav. 0.5	49	NG32000168	Tav. 0.5	46
NG30020394	Tav. 0.4	11	NG30060054	Tav. 0.2	48	NG32000172	Tav. 0.5	47
NG30020395	Tav. 0.4	49	NG30060075	Tav. 0.5	9	NG32000182	Tav. 0.2	65
NG30020415	Tav. 0.4	36	NG30060110	Tav. 0.2	19	NG32000182	Tav. 0.4	29
NG30020427	Tav. 0.1	52	NG30990054	Tav. 0.1	31	NG32000187	Tav. 0.1	63

N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
NG34010071	Tav. 0.6	7	NG45070039	Tav. 0.2	33	NG45080224	Tav. 0.1	6
NG34010073	Tav. 0.6	11	NG45070041	Tav. 0.3	9	NG45080224	Tav. 0.5	21
NG34010076	Tav. 0.6	1	NG45070068	Tav. 0.2	45	NG45080225	Tav. 0.4	45
NG34010078	Tav. 0.6	9	NG45070069	Tav. 0.2	25	NG45080281	Tav. 0.4	37
NG34010119	Tav. 0.6	14	NG45070072	Tav. 0.2	23	NG45080283	Tav. 0.4	35
NG34010141	Tav. 0.6	5	NG45070074	Tav. 0.2	24	NG45080290	Tav. 0.1	11
NG34020017	Tav. 0.6	31	NG45070075	Tav. 0.2	26	NG45080296	Tav. 0.4	39
NG34020041	Tav. 0.6	28	NG45070087	Tav. 0.3	2	NG45080299	Tav. 0.1	8
NG34030046	Tav. 0.6	8	NG45070089	Tav. 0.3	14	NG45080314	Tav. 0.1	7
NG34030177	Tav. 0.6	22	NG45070092	Tav. 0.2	27	NG45080384	Tav. 0.4	44
NG34050045	Tav. 0.6	24	NG45070104	Tav. 0.1	10	NG45080395	Tav. 0.4	67
NG34100022	Tav. 0.6	23	NG45070121	Tav. 0.4	48	NG45080456	Tav. 0.4	19
NG34120022	Tav. 0.1	68	NG45070129	Tav. 0.2	56	NG45080467	Tav. 0.5	3
NG34990029	Tav. 0.6	32	NG45070130	Tav. 0.3	19	NG45080468	Tav. 0.5	2
NG34990067	Tav. 0.1	64	NG45070133	Tav. 0.4	5	NG45080505	Tav. 0.5	6
NG34990067	Tav. 0.2	68	NG45070151	Tav. 0.1	12	NG45080534	Tav. 0.4	60
NG34990135	Tav. 0.6	25	NG45070225	Tav. 0.4	3	NG45080546	Tav. 0.4	7
NG34990145	Tav. 0.4	56	NG45070235	Tav. 0.4	27	NG45080593	Tav. 0.4	14
NG34990155	Tav. 0.6	4	NG45070300	Tav. 0.1	18	NG45080594	Tav. 0.4	16
NG34990244	Tav. 0.6	6	NG45070308	Tav. 0.1	17	NG45080595	Tav. 0.4	21
NG34990301	Tav. 0.4	58	NG45070321	Tav. 0.4	38	NG45080597	Tav. 0.4	9
NG34990362	Tav. 0.1	67	NG45070335	Tav. 0.1	16	NG45080617	Tav. 0.5	24
NG34990362	Tav. 0.2	67	NG45070353	Tav. 0.4	65	NG45080843	Tav. 0.5	39
NG34990362	Tav. 0.4	55	NG45070354	Tav. 0.3	20	NG45080844	Tav. 0.5	39
NG36020011	Tav. 0.1	72	NG45070394	Tav. 0.2	36	NG45080904	Tav. 0.1	5
NG36020012	Tav. 0.1	72	NG45070396	Tav. 0.2	49	NG45080936	Tav. 0.4	30
NG37490299	Tav. 0.2	64	NG45070467	Tav. 0.1	19	NG45080971	Tav. 0.3	21
NG37520077	Tav. 0.4	1	NG45070499	Tav. 0.2	38	NG45081177	Tav. 0.5	3
NG37520188	Tav. 0.1	58	NG45070602	Tav. 0.1	15	NG45081178	Tav. 0.5	2
NG37550063	Tav. 0.4	57	NG45070655	Tav. 0.2	37	NG45081188	Tav. 0.4	64
NG45050008	Tav. 0.2	1	NG45070657	Tav. 0.4	10	NG45081192	Tav. 0.1	70
NG45050009	Tav. 0.2	11	NG45070663	Tav. 0.6	35	NG45081234	Tav. 0.2	40
NG45050010	Tav. 0.1	24	NG45070665	Tav. 0.4	68	NG45081246	Tav. 0.6	19
NG45050019	Tav. 0.1	23	NG45070670	Tav. 0.2	36	NG45120071	Tav. 0.1	69
NG45050059	Tav. 0.1	22	NG45070674	Tav. 0.4	63	NG45130292	Tav. 0.1	40
NG45050092	Tav. 0.4	15	NG45070768	Tav. 0.4	13	NG45130315	Tav. 0.6	12
NG45050094	Tav. 0.6	13	NG45070829	Tav. 0.5	8	NG46080285	Tav. 0.4	76
NG45050105	Tav. 0.5	4	NG45070831	Tav. 0.5	22	NG50090213	Tav. 0.6	10
NG45050123	Tav. 0.5	7	NG45070854	Tav. 0.5	32	NG55010035	Tav. 0.1	1
NG45050146	Tav. 0.1	59	NG45070900	Tav. 0.2	63	NG55010071	Tav. 0.2	21
NG45050235	Tav. 0.6	21	NG45070956	Tav. 0.1	13	NG55090027	Tav. 0.6	18
NG45050236	Tav. 0.6	29	NG45070960	Tav. 0.1	14	NG55090280	Tav. 0.2	39
NG45060012	Tav. 0.2	35	NG45070992	Tav. 0.3	4	NG55110421	Tav. 0.4	50
NG45060021	Tav. 0.4	40	NG45071070	Tav. 0.5	29	NG55110524	Tav. 0.6	26
NG45060024	Tav. 0.4	46	NG45071071	Tav. 0.5	28	NG55110535	Tav. 0.4	80
NG45060034	Tav. 0.1	20	NG45071072	Tav. 0.5	48	NG55110631	Tav. 0.6	34
NG45060037	Tav. 0.3	11	NG45071076	Tav. 0.5	25	NG55110644	Tav. 0.5	35
NG45060038	Tav. 0.3	12	NG45080093	Tav. 0.4	23	NG55110696	Tav. 0.5	36
NG45060055	Tav. 0.1	21	NG45080099	Tav. 0.4	8	NG55110815	Tav. 0.6	33
NG45060055	Tav. 0.2	28	NG45080115	Tav. 0.4	24	NG55110858	Tav. 0.6	3
NG45060064	Tav. 0.2	31	NG45080118	Tav. 0.4	43	NG55110913	Tav. 0.1	45
NG45060065	Tav. 0.2	32	NG45080152	Tav. 0.2	20	NG55110968	Tav. 0.2	13
NG45060127	Tav. 0.4	62	NG45080154	Tav. 0.2	3	NG55111105	Tav. 0.1	71
NG45060132	Tav. 0.5	27	NG45080208	Tav. 0.5	18	NG55111106	Tav. 0.1	71
NG45060166	Tav. 0.4	71	NG45080209	Tav. 0.5	42	NG55111108	Tav. 0.1	73
NG45060229	Tav. 0.5	30	NG45080210	Tav. 0.2	43	NG55111122	Tav. 0.5	1

Indice alfanumerico

Ed. 07/09 | Rev. 04



N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
NG55111123	Tav. 0.5	37						
NG55111471	Tav. 0.6	2						
NG55111568	Tav. 0.4	54						
NG55130024	Tav. 0.3	17						
NG55130028	Tav. 0.2	46						
NG55130119	Tav. 0.2	6						
NG55130161	Tav. 0.1	2						
NG55130197	Tav. 0.5	5						
NG55130222	Tav. 0.1	37						
NG55130222	Tav. 0.2	70						
NG75030065	Tav. 0.7	1						
NG75030103	Tav. 0.7	4						
NG75030104	Tav. 0.7	3						
NG75030109	Tav. 0.7	5						
NG75030111	Tav. 0.7	6						
NG75030115	Tav. 0.7	2						
R442300000	Tav. 1.1	2						
R442900000	Tav. 1.1	1						

