

Catalogo ricambi
Spare parts catalogue

**LAVASCIUGA
AUTOSCRUBBER MACHINE**



50.5E - 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2



Numero di serie corrente
Current serial number

00

Edizione
Edition

06-2015

Codice
Code

F030P00000

Introduzione

Il Catalogo Ricambi è costituito da una serie di illustrazioni e dai relativi elenchi delle parti di ricambio.

Le illustrazioni rappresentano le parti di ricambio per ciascuno dei *GRUPPI PRINCIPALI*, nei quali è stata suddivisa la macchina.

I *GRUPPI PRINCIPALI*, sono a loro volta suddivisi in *FIGURE* e le *FIGURE* in una o più *ILLUSTRAZIONI* od *ELENCHI*. Ogni *ILLUSTRAZIONE* è contraddistinta da un numero progressivo e dalla denominazione del gruppo illustrato; nell'illustrazione tutte le parti di ricambio sono identificate mediante un numero di posizione.

Gli *ELENCHI* delle parti di ricambio forniscono le seguenti informazioni:

"N°POS":	riporta il numero di posizione che identifica il pezzo nell'illustrazione
"CODICE":	riporta il riferimento numerico e alfanumerico con il quale deve essere ordinata la parte di ricambio
"DENOMINAZIONE":	riporta la descrizione ed eventuali altre informazioni necessarie per meglio definire la parte di ricambio
"Q.TA":	riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato
"CR":	quantità richiesta
"●" "○" "☆" "■" "★" "□":	identifica un assieme composto da più parti



AVVERTENZA

Si consiglia, nella sostituzione di ricambi, di usare esclusivamente **RICAMBI ORIGINALI**.

Si consiglia di non attendere che i componenti siano logori dall'uso, sostituire un componente al momento opportuno, significa un migliore funzionamento della macchina e contemporaneamente un risparmio dovuto al mantenimento di una macchina efficiente.

LAVASCIUGA 50 BOOST

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione.

È vietata la riproduzione anche parziale di questa pubblicazione senza l'autorizzazione della

DULEVO International

Introduction

The Spare Parts Catalogue consists of a series of illustrations and accompanying parts lists.

The illustrations shows the spare parts for each of the MAIN GROUPS into which the vehicle has been sub-divided.

MAIN GROUPS are divided in FIGURES; FIGURES are divided in one or more ILLUSTRATIONS or PARTS LIST.

Each ILLUSTRATION is identified by a progressive number and by the name of the group illustrated; in the illustration all the parts are identified by means of an index number.

The PARTS LISTS provides the following informations:

"P/N":	<i>gives the number which identifies the part in the illustration</i>
"CODE":	<i>gives the numeric or alphanumeric reference be used to order the spare part</i>
"NOMENCLATURE":	<i>gives the name and any other information necessary to describe the part</i>
"Q.TY":	<i>gives the quantity of the part used for the illustrated assembly</i>
"CR":	<i>quantity request</i>
"●" "○" "☆" "■" "★" "□":	<i>it identifies an assembly made of more parts</i>



WARNING

When parts need to be replaced use only **ORIGINAL SPARE PARTS**.

Avoid waiting until the parts are worn out by use: replacing parts when opportune helps to obtain an improved operation of the machine and at the same to save money by avoiding worse damages.

AUTOSCRUBBER MACHINE 50 BOOST

All rights reserved, those on translation included.

Partial or total copy of this document is prohibited without authorisation by

DULEVO International

Marcatura

Sulla targa sono incisi tutti i dati di riconoscimento della macchina, questi dati dovranno sempre apparire in ogni documento comunicativo fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice, per esempio in ogni richiesta di assistenza oppure per la richiesta di parti di ricambio, ecc.



È ASSOLUTAMENTE VIETATO ASPORTARE O MANOMETTERE LA TARGA DI IDENTIFICAZIONE.

Nella targa sono stati impressi i seguenti dati:

1. DENOMINAZIONE:

Identifica la denominazione della macchina

2. MODELLO:

Identifica il modello della macchina

3. MATRICOLA:

Identifica il numero di matricola della macchina

4. SERIE:

Identifica il numero di serie della macchina

5. ANNO:

Identifica l'anno di costruzione della macchina

6. Dati importanti per l'installazione e l'allacciamento elettrico e precisamente:

TENSIONE, ASSORBIMENTO E MASSA TOTALE DELLA MACCHINA



Come leggere le tavole di ricambio

All'interno del manuale sono presenti le tavole di ricambio. Per consultarle correttamente è bene leggere la legenda qui sotto riportata

1. TAVOLA:

Numero della tavola

2. POSIZIONE:

Numero della posizione, questo è presente nella distinta e il suo equivalente nel disegno

3. CODICE:

Numero di codice del pezzo

4. DESCRIZIONE:

La descrizione è presente su due colonne ben distinte, sulla prima in lingua Italiana sulla seconda, la terza e la quarta in lingua straniera

5. QUANTITÀ

Riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato

1


3.1

TAV.



Ed. 06/15 | Rev. 00 | Mod. 50.5E - 50.5B - 50.5BTR - 50.5BT2

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qty
1	LAL3940000	Supporto tergipavimento	Support squeegee	1
2	LAL1330000	Distanz puleggia tendicinghia	Idle pulley spacer	1
3	LAL1360000	Distanza	Spacer	1
4	LAL4820000	Regolatore tergipavimento	Squeegee adjuster	1
5	LAL1570000	Guarnizione	Gasket	1
6	LAL1540000	Ghiera	Ring nut	1
7	LAD0700000	Rondella Speciale	Special Washer	1
8	LAL2180000	Golfare	Eyebolt	1
9	LAH5818000	Molla	Spring	2
10	LAL3820000	Supp.ruota tergipav.Sx	L.H.Supp.Wheel squeegee	1
11	LAL0087000	Boccola	Bushing	2
12	LAL3810000	Supp.ruota tergipav.Dx	R.H.Supp.Wheel squeegee	1
13	LAL3570000	Ruota	Wheel	2
14	LAL4040000	Tubo aspirazione tergipav.	Suction hose squeegee	1
15	LAL1070000	Coperchio sifone tergipav.	Squeegee siphon cover	1
16	LAL3550000	Para filo per ruota	Trimwork for rotate	2
17	LAL3690000	Tergipav. parabolico	Parabolic Squeegee	1
18	LAL1040000	Gancio	Hook	1
19	LAL1870000	Listello post.tergipav.	Rear strip squeegee	1
20	LAL2110000	Trefila M6x28	Drawing M6x28	4
21	LAH9700000	Lama anteriore poliuretano BOOST 50	BOOST 50 Front polyurethane blade	1
22	LAL4060000	Volantino M8	M8 Hand-wheel	4
23	LAL2090000	Catena	Chain	1
24	LAH9500000	Lama posteriore BOOST	BOOST Rear blade	1
	LAH9900000	Lama posteriore poliuretano BOOST 50 (Opt.)	BOOST 50 Front E198 blade (Opt)	1
25	LAL1800000	Listello ant.tergipav.	Front strip squeegee	1
26	LAL2960000	Perno tergipav.	Pin squeegee	1
27	LAL1110000	Copiglia	Split pin	1
28	LAL1881000	Boccola ruota paraocchi	Bush bumper wheel	2
29	LAL3540000	Ruota paraocchi 100x30	100x30 Wheel bumper	2
30	LAL1820000	Guarnizione	Gasket	1
31	LAL4740000	Vite M6x50	M6x50 Screw	2
32	LAL3110000	Rondella 6x24x3	D.6x24x3 Washer	2
33	LAL3150000	Rosetta 6x18	6x18 Washer	4
34	LAL4510000	Vite M5x18	M5x18 Screw	1
35	LAL1170000	Dado M5	M5 Nut	1
36	LAL4640000	Vite M6x18	M6x18 Screw	2
37	LAL4660000	Vite M6x15	M6x15 Screw	2
38	LAL1180000	Dado M6	M6 Nut	7
39	LAL4650000	Vite M6x30	M6x30 Screw	2
40	LAL3430000	Rosetta 12,6	12,6 Washer	3
41	LAL2170000	Vite M6x57	M6x57 Screw	1
42	LAL3350000	Rosetta D,8	D,8 Washer	1
43	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	1

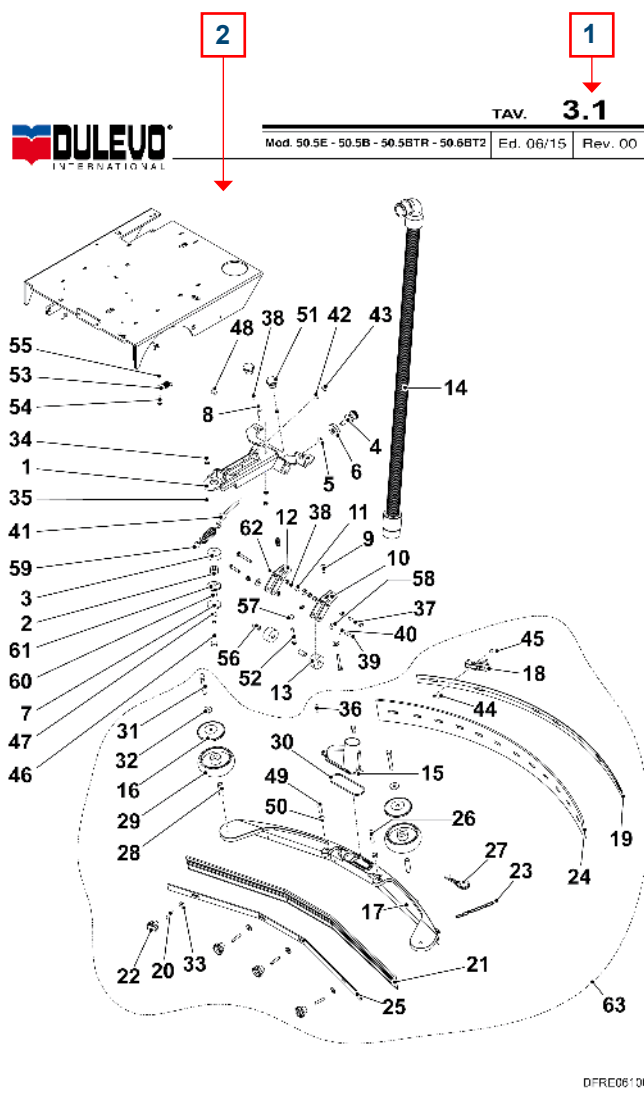

DIFRE061000

31/82

Kit squeegee
Autoscrubber machine Boost

30/82

Kit tergipavimento
Lavasciuga Boost

Markinge

All the details necessary for identifying the machine are engraved on this plate and this data must always be quoted on any documents sent between the user and the manufacturing company, e.g. technical assistance requests or spare parts requests etc.



DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES REMOVE OR TAMPER WITH THE IDENTIFICATION PLATE.

The following details are engraved on the identification plate:

1. DENOMINATION:

Identifies the denomination of the machine

2. MODEL:

Identifies the model of the machine

3. PART NUMBER:

Identifies the part number of the machine

4. SERIAL NUMBER:

Identifies the serial number of the machine

5. YEAR:

Identifies the year of manufacture of the machine

6. Important data for the installation and electrical connections, i.e.

VOLTAGE, ABSORPTION AND TOTAL MASS OF THE MACHINE



How to read spare parts tables

The manual comes with spare parts tables. To read them correctly follow indications below:

1. TABLE:

Table number

2. POSITION:

Position number: indicated on the list while its equivalent is indicated on the drawing

3. CODE:

Part code number

4. DESCRIPTION:

Description is displayed on two different columns, on the first one in Italian on the second. the third and the fourth one in the foreign language

5. QUANTITY:

It indicates the quantity of the spare part used for the shown assembly


1

TAV. 3.1

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qty
1	LAL3640000	Supporto tergipavimento	Support squeegee	1
2	LAL1330000	Distanza puleggia tendicinghia	Idle pulley spacer	1
3	LAL1360000	Distanzia	Spacer	1
4	LAL4820000	Regolatore tergipavimento	Squeegee adjuster	1
5	LAL1570000	Guarnizione	Gasket	1
6	LAI 1540000	Ghiera	Ring nut	1
7	LAD0700000	Rondella Speciale	Special Washer	1
8	LAL2180000	Golfare	Eyebolt	1
9	LAH5818000	Molla	Spring	2
10	LAL3890000	Suppl. ruota tergipav. Sx	L.H. Supp. Wheel squeegee	1
11	LAI 0087000	Boccola	Bushing	2
12	LAL3610000	Suppl. ruota tergipav. Dx	R.H. Supp. Wheel squeegee	1
13	LAL3570000	Ruota	Wheel	2
14	LAL4010000	Tubo aspirazione tergipav.	Suction hose squeegee	1
15	LAL1070000	Coperchio sifone tergipav.	Squeegee siphon cover	1
16	LAL3550000	Para filo per ruota	Trimwork for rotate	2
17	LAI 3680000	Tergipav. parabolico	Parabolic Squeegee	1
18	LAL1040000	Giunto	Huck	1
19	LAL1870000	Listello post.tergipav.	Rear strip squeegee	1
20	LAL2110000	Trefila M6x28	Drawing M6x28	4
21	LAH9700000	Lama anteriore poliuretano BOOST 50	BOOST 50 Front polyurethane blade	1
22	LAI 4060000	Volantino M8	M8 Hand-wheel	4
23	LAL2090000	Catena	Chain	1
24	LAH9500000	Lama posteriore BOOST	BOOST Rear blade	1
	LAH9300000	Lama posteriore poliuretano BOOST 50 (Op.)	BOOST 50 Front E198 blade (Opt)	1
25	LAL1860000	Listello ant.tergipav.	Front strip squeegee	1
26	LAL2060000	Perno tergipav.	Pin squeegee	1
27	LAL1110000	Copiglia	Split pin	1
28	LAL0891000	Boccola ruota paracolpi	Bush bumper wheel	2
29	LAI 3540000	Ruota paracolpi 100x30	100x30 Wheel bumper	2
30	LAI 1620000	Guarnizione	Gasket	1
31	LAL4740000	Vite M6x50	M6x50 Screw	2
32	LAL3110000	Rondella 8x24x3	D.8x24x3 Washer	2
33	LAL3150000	Rosetta 8x18	8x18 Washer	4
34	LAI 4510000	Vite M5x18	M5x18 Screw	1
35	LAL1170000	Dado M5	M5 Nut	1
36	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
37	LAL4660000	Vite M6x15	M6x15 Screw	2
38	LAL1180000	Dado M8	M8 Nut	7
39	LAL4650000	Vite M6x30	M6x30 Screw	2
40	LAI 3430000	Rosetta 13,6	13,6 Washer	3
41	LAL2170000	Vite M8x57	M8x57 Screw	1
42	LAL3350000	Rosetta D.8	D.8 Washer	1
43	LAE3000000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	1

2 **3** **4** **4** **5**

Kit tergipavimento
Lavastrada Boost

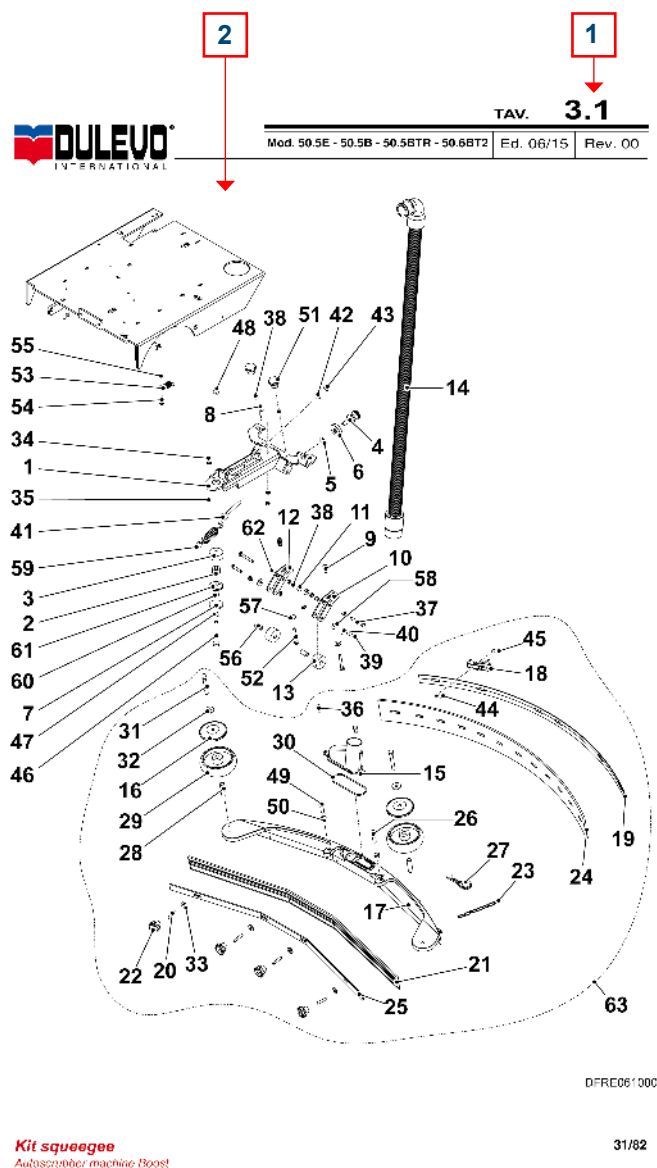

Come si richiede l'assistenza tecnica

Nel caso abbiate un'incongruenza nel funzionamento della macchina, procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA				
				A
B		C		
		D		
		E		
F	G	H	I	L
M				

- A. Numero di pagine di richiesta di assistenza (esempio: se la descrizione posizione "L" Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- B. Anagrafica dello stabilimento dove inviare la fattura e il tecnico.
- C. Nome e cognome della persona responsabile della manutenzione (scrivere in stampatello).
- D. Numero di telefono di chi richiede l'intervento.
- E. Numero di telefax a cui spedire l'offerta d'intervento.
- F. Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- G. Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- H. Ore di lavoro necessarie per effettuare l'intervento richiesto.
- I. Data di richiesta d'intervento.
- L. Riferimento per l'identificazione del modulo/fax.
- M. Descrizione dell'errato funzionamento o del guasto. In questa finestra descrivete in quale fase del ciclo é accaduto l'inconveniente, in quale posizione si é arrestato l'impianto e l'eventuale messaggio del display.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna, data e condizioni d'intervento.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA

Fax. +39.0521.827.795

Pag. di

Nome del richiedente/indirizzo		Contattare il Sig.		
		Numero telefono		
		Numero telefax		

Modello macchina	Matricola macchina	Ore di lavoro	Data	Riferimento
------------------	--------------------	---------------	------	-------------

Descrizione errato funzionamento o guasto

Come si richiedono i ricambi

Nel caso si debbano ordinare dei ricambi, bisogna procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO			
			A
B		C	
		D	
		E	F
		G	H
I		L	
M	N	O	P

- A. Numero di pagine di richiesta di offerta (esempio: se l'elenco dei pezzi Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- B. Concessionario/Officina autorizzata richiedente.
- C. Numero di identificazione e data di inoltro dell'ordine in oggetto.
- D. Ordine a stock per rifornimento magazzino oppure consegna urgente.
- E. Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- F. Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- G. Numero della versione del manuale presente in copertina.
- H. Numero di serie o edizione presente in copertina o nella parte superiore di ogni pagina del manuale.
- I. Anagrafica dello stabilimento dove inviare la merce.
- L. Timbro e firma del Concessionario/Officina autorizzata.
- M. Codice di riferimento del ricambio.
- N. Numero e denominazione della tavola.
- O. Denominazione del ricambio.
- P. Quantità richiesta del ricambio.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna e condizioni di vendita.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO

Fax. +39.0521.827.797

Pag. di

Concessionario/officina autorizzata	Ordine ricambi n°:		del:		
	Ordine a stock ☐		Urgente ☐		
	Modello macchina		Matricola macchina		
	Versione		Serie/edizione manuale		
Indirizzo di spedizione:		Timbro e firma del concessionario/officina autorizzata:			

[illegible]

Note

Come si richiedono i ricambi in garanzia

Nel caso si debbano ordinare dei ricambi, bisogna procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO IN GARANZIA			
B		C	A D
		E	
		F	
		G	
H		I	
L			
M	N	O	P
Q		R	
S			
Note			

A. Numero di pagine di richiesta di offerta (esempio: se l'elenco dei pezzi Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").

B. Concessionario/Officina autorizzata richiedente e numero di telefono.

C. Modello della macchina in oggetto per evitare errori.

D. Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.

E. Data di consegna della macchina.

F. Data inizio malfunzionamento della macchina.

G. Ore di lavoro necessarie per effettuare l'intervento richiesto.

H. Società/Nome e cognome della persona che ha acquistato la macchina e numero di telefono.

I. Timbro e firma del Concessionario/Officina autorizzata.

L. Descrizione dell'errato funzionamento o del guasto. In questa finestra descrivete in quale fase del ciclo é accaduto l'inconveniente, in quale posizione si é arrestato l'impianto e l'eventuale messaggio del display.

M. Codice di riferimento del ricambio.

N. Numero e denominazione della tavola.

O. Denominazione del ricambio.

P. Quantità richiesta del ricambio.

Q. Nome del corriere che si intende utilizzare per la spedizione.

R. Nome e recapito della persona che si occupa dell'ordine.

S. Numero di convenzione attribuito dal corriere.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna e condizioni di vendita.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO IN GARANZIA**Fax. +39.0521.827.795**

Pag. di

Concessionario/officina autorizzata	Modello macchina	Matricola macchina
	Data di consegna	
	Data di malfunzionamento	
	Ore di lavoro	
Numero di telefono		
Cliente finale	Timbro e firma del concessionario/officina autorizzata:	
Numero di telefono		

Descrizione del guasto

Materiali richiesti

Codice	Denominazione tavola	Descrizione	Q.tà

Da spedire tramite

Nome e recapito del compilatore

Numero di convenzione

Note

How to require technical service

In case of inconsistent machine operation follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

TECHNICAL SERVICE REQUEST FORM				
				A
B		C		
		D		
		E		
F	G	H	I	L
M				

- A. Number of pages of service request (example: if the "L" position description takes 2 forms in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- B. Identification data of the plant where to send the invoice and the operator.
- C. First name and family name of the person in charge of service (CAPITAL LETTERS).
- D. Telephone number of those requiring the intervention.
- E. Number of the fax to send the intervention offer.
- F. Number of the concerned machine to avoid errors.
- G. Serial number of the concerned machine to avoid mistakes.
- H. Working hours required for the service intervention.
- I. Date of the intervention request.
- L. Reference for the form/fax identification.
- M. Description of the wrong operation or damage. In this box describe at which phase of the cycle the trouble has occurred, in which position the plant stopped and the displayed message, if any.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.**

TECHNICAL SERVICE REQUEST FORM**Fax. +39.0521.827.795**

Page of

Name of the applicant/address	Contact name
	Telephone number
	Fax number

Machine model	Machine serial number	Working hours	Date	Référence
---------------	-----------------------	---------------	------	-----------

Description of the wrong operation or damage

How to require spare parts

To require spare parts follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

SPARE PARTS REQUEST FORM			
			A
B	C		
	D		
	E	F	
	G	H	
I		L	
M	N	O	P

- Number of pages of the offer request (example: if the parts list takes 2 forms, in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- Dealer/Workshop certified by the applicant.
- Identification number and date of forwarding of the order.
- Stock order for storehouse restock or urgent delivery.
- Model of the concerned machine to avoid mistakes
- Concerned machine serial number to avoid mistakes.
- Number of the manual version - see cover.
- Serial or release number indicated on the cover or in the upper part of each manual.
- Identification data of the plant where to ship goods.
- Stamp and signature of the certified Dealer/Workshop.
- Reference code of the spare part.
- Table number and name.
- Spare part name.
- Requested amount.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply ,you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.**

SPARE PARTS REQUEST FORM

Fax. +39.0521.827.797

Page of

Certified dealer/workshop	Spare parts order n°:		of:
	Stock order	☐	Urgent ☐
	Machine model	Machine serial number	
	Version	Manual release/series	
Shipping address:	Stamp and signature of the certified dealer/workshop		

[illegible]

Notes

How to require spare parts under warranty

To require spare parts follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

WARRANTY SPARE PARTS REQUEST FORM			
B		C	D
		E	
		F	
		G	
H		I	
L			
M	N	O	P
Q		R	
S			
Note			

- A. Number of pages of the offer request (example: if the parts list takes 2 forms, in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- B. Applying certified dealer/workshop and telephone number.
- C. Concerned machine model to avoid mistakes.
- D. Concerned machine serial number to avoid mistakes.
- E. Machine delivery date
- F. Failure beginning date.
- G. Working hours necessary for the required intervention.
- H. Company/First name and family name of the person that purchased the machine and phone number.
- I. Stamp and signature of the certified Dealer/Workshop.
- L. Description of the wrong operation or damage. In this box describe at which phase of the cycle the trouble has occurred, in which position the plant stopped and the displayed message, if any.
- M. Spare part reference code.
- N. Table number and name.
- O. Spare part name.
- P. Requested amount.
- Q. Name of the carrier to be used for shipment.
- R. Name and address of the person in charge of the order.
- S. Reference number assigned by the carrier .

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply ,you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.

WARRANTY SPARE PARTS REQUEST FORM

Fax. +39.0521.827.795

Page of

Certified dealer/workshop	Model	Serial number
	Delivery date	
	Failure date	
	Working hours	
N° Telephone		
Final customer	Stamp and signature of the certified dealer/workshop:	
N° Telephone		

Breakdown description

Part requested

Code number	Table name	Description	Q.ty

Sent by

Form filled in by

Carrier reference number

Notes

Note - Notes

Indice - *Index*

Lista ricambi - Spare parts list

Denominazione - Description	N. Tavola - Table N.	Pagina - Page
Plancia comandi Mod. 50.5E		
<i>Dashboard</i> Mod. 50.5E	0.1	2/82
Plancia comandi Mod. 50.5B		
<i>Dashboard</i> Mod. 50.5B	0.1.1	4/82
Plancia comandi Mod. 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Dashboard</i> Mod. 50.5BTR - 50.6BT2	0.1.2	6/82
Supporto - motoriduttore - spazzola Mod. 50.5E		
<i>Support - motor - brush</i> Mod. 50.5E	1.1	8/82
Supporto - motoriduttore - spazzola Mod. 50.5B		
<i>Support - motor - brush</i> Mod. 50.5B	1.1.1	12/82
Spazzola Mod. 50.5BTR		
<i>Brush</i> Mod. 50.5BTR	1.1.2	16/82
Motoriduttore - spazzola Mod. 50.6BT2		
<i>Motor - brush</i> Mod. 50.6BT2	1.1.3	20/82
Ruota pivottante Mod. 50.5E		
<i>Pivoting wheel</i> Mod. 50.5E	2.1	24/82
Ruota pivottante Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Pivoting wheel</i> Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2	2.1.1	26/82


Denominazione - <i>Description</i>	N. Tavola - <i>Table N.</i>	Pagina - <i>Page</i>
Kit tergipavimento Mod. 50.5E - 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Kit squeegee</i> Mod. 50.5E - 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2	3.1	30/82
Serbatoio recupero Mod. 50.5E		
<i>Recovery tank</i> Mod. 50.5E	4.1	34/82
Serbatoio recupero Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Recovery tank</i> Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2	4.1.1	36/82
Serbatoio soluzione Mod. 50.5E		
<i>Solution tank</i> Mod. 50.5E	5.1	38/82
Serbatoio soluzione Mod. 50.5B		
<i>Solution tank</i> Mod. 50.5B	5.1.1	40/82
Serbatoio soluzione Mod. 50.5BTR		
<i>Solution tank</i> Mod. 50.5BTR	5.1.2	42/82
Serbatoio soluzione Mod. 50.6BT2		
<i>Solution tank</i> Mod. 50.6BT2	5.1.3	44/82

Denominazione - Description	N. Tavola - Table N.	Pagina - Page
Leva comando tergipavimento Mod. 50.5E		
<i>Squeegee control lever</i> Mod. 50.5E	6.1	46/82
Leva comando tergipavimento Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Squeegee control lever</i> Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2	6.1.1	48/82
Leva comando freno Mod. 50.5E		
<i>Brake control lever</i> Mod. 50.5E	7.1	52/82
Leva comando freno Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Brake control lever</i> Mod. 50.5B - 50.5BTR - 50.6BT2	7.1.1	54/82
Paracolpi anteriore Mod. 50.5BTR		
<i>Front bumper</i> Mod. 50.5BTR	8.1	56/82
Schema elettrico Mod. 50.5E		
<i>Wiring diagram</i> Mod. 50.5E	9.1	60/82
Schema elettrico Mod. 50.5B		
<i>Wiring diagram</i> Mod. 50.5B	9.1.1	62/82
Schema elettrico Mod. 50.5BTR		
<i>Wiring diagram</i> Mod. 50.5BTR	9.1.2	64/82
Schema elettrico Mod. 50.6BT2		
<i>Wiring diagram</i> Mod. 50.6BT2	9.1.3	66/82

Denominazione - <i>Description</i>	N. Tavola - <i>Table N.</i>	Pagina - <i>Page</i>
Targhette Mod. 50.5E		
<i>Labels</i> Mod. 50.5E	10.1	68/82
Targhette Mod. 50.5B		
<i>Labels</i> Mod. 50.5B	10.1.1	70/82
Targhette Mod. 50.5BTR - 50.6BT2		
<i>Labels</i> Mod. 50.5BTR - 50.6BT2	10.1.2	72/82
Supporto elettrovalvola Mod. 50.5E		
<i>Electrovalve support</i> Mod. 50.5E	11.1	74/82
Supporto elettrovalvola Mod. 50.5B		
<i>Electrovalve support</i> Mod. 50.5B	11.1.1	76/82
Supporto elettrovalvola Mod. 50.5BTR		
<i>Electrovalve support</i> Mod. 50.5BTR	11.1.2	78/82
Supporto elettrovalvola Mod. 50.6BT2		
<i>Electrovalve support</i> Mod. 50.6BT2	11.1.3	80/82


[illegible]

Tavole ricambi
Spare parts tables

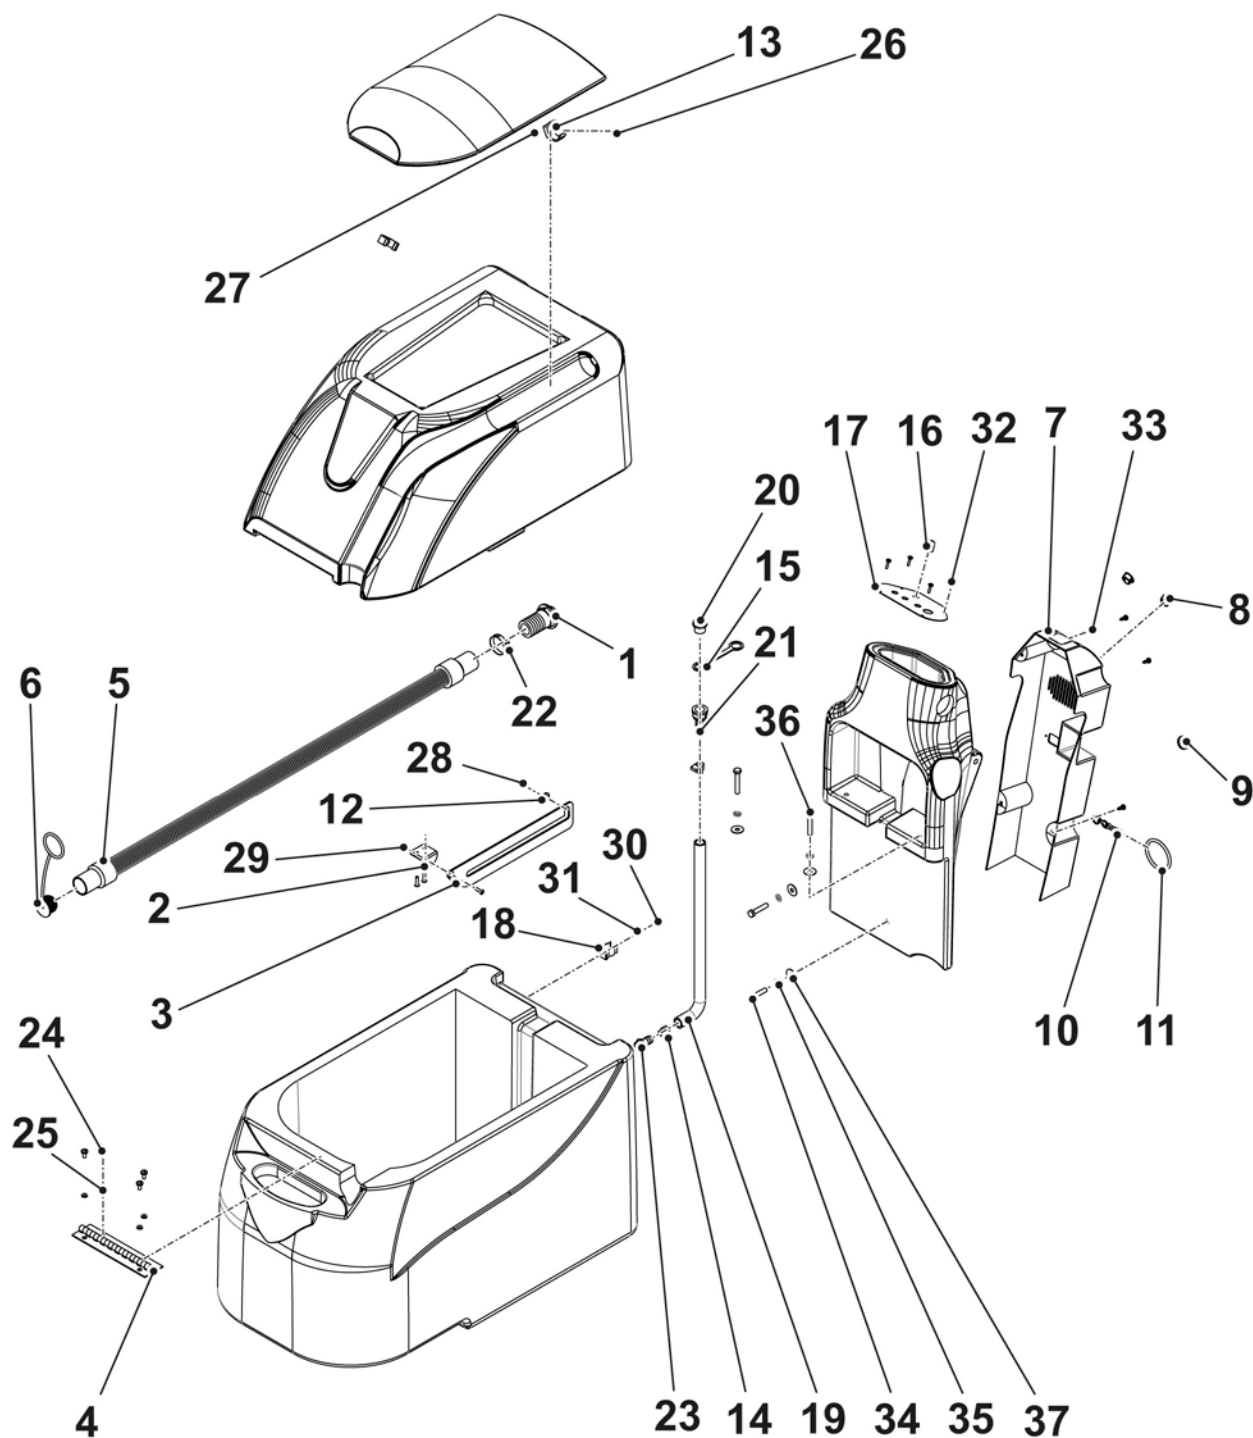


DFRE059800

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAH0600000	Raccordo 1"x32	Fitting 1"x32	1
2	LAL3870000	Supporto	Support	1
3	LAL4340000	Fermo	Fastener	1
4	LAL2440000	Cerniera	Hinge	1
5	LAL4030000	Tubo scarico acqua sporca	Exhaust pipe dirty water	1
6	LAC4200000	Tappo tubo serbatoio	Tank drain pipe cap	1
7	LAL1030000	Carter	Carter	1
8	LAL3950000	Tappo	Cap	2
9	LAH0300000	Passacavo telaio medio	Fairlead	1
10	LAL2070000	Moschettone	Catch	1
11	LAL1580000	Anello OR	O-Ring	1
12	LAL0894000	Boccola	Bushing	1
13	LAL2310000	Molla	Spring	2
14	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	2
15	LAL0618000	Guarnizione ferma tappo	Stop cap gasket	1
16	LAA7000000	Cappuccio + ghiera per micro	Micro ring nut + Cap	1
17	LAL2980000	Plancia comandi	Dashboard	1
18	LAL0432000	Molla ferma tubo	Hose spring clamps	1
19	LAL0518000	Tubo D.16 L=480	D.16 L=480 Hose	1
20	LAL0484000	Tappo 1/2"	1/2" Cap	1
21	LAB9800000	Raccordo 1/2"	1/2" Union	1
22	AAM1000000	Fascetta D.25-37	D.25-37 Clamp	1
23	LAL0483000	Raccordo 1/2" x 16	1/2 x 16 Union	1
24	LAL4530000	Vite M6x20	M6x20 Screw	4
25	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	4
26	LAL4510000	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
27	LAL3480000	Rondella	Washer	2
28	LAL0702000	Vite M5x12	M5x12 Screw	4
29	LAL1170000	Dado M5	M5 Nut	1
30	LAL0535000	Vite M5x10	M5x10 Screw	1
31	LAL3420000	Rondella	Washer	1
32	LAL4380000	Vite	Screw	4
33	LAL4370000	Vite	Screw	5
34	LAL4720000	Vite M8x40	M8x40 Screw	2
35	LAF5500000	Rondella	Washer	4
36	LAL4730000	Vite M8x50	M8x50 Screw	2
37	A900708000	Rondella	Washer	4
38	MONF000057	Spinetta	Plug	1
39	LAL4880000	Vite M3x10	M3x10 Screw	2
40	LAL1150000	Dado M3	M3 Nut	2

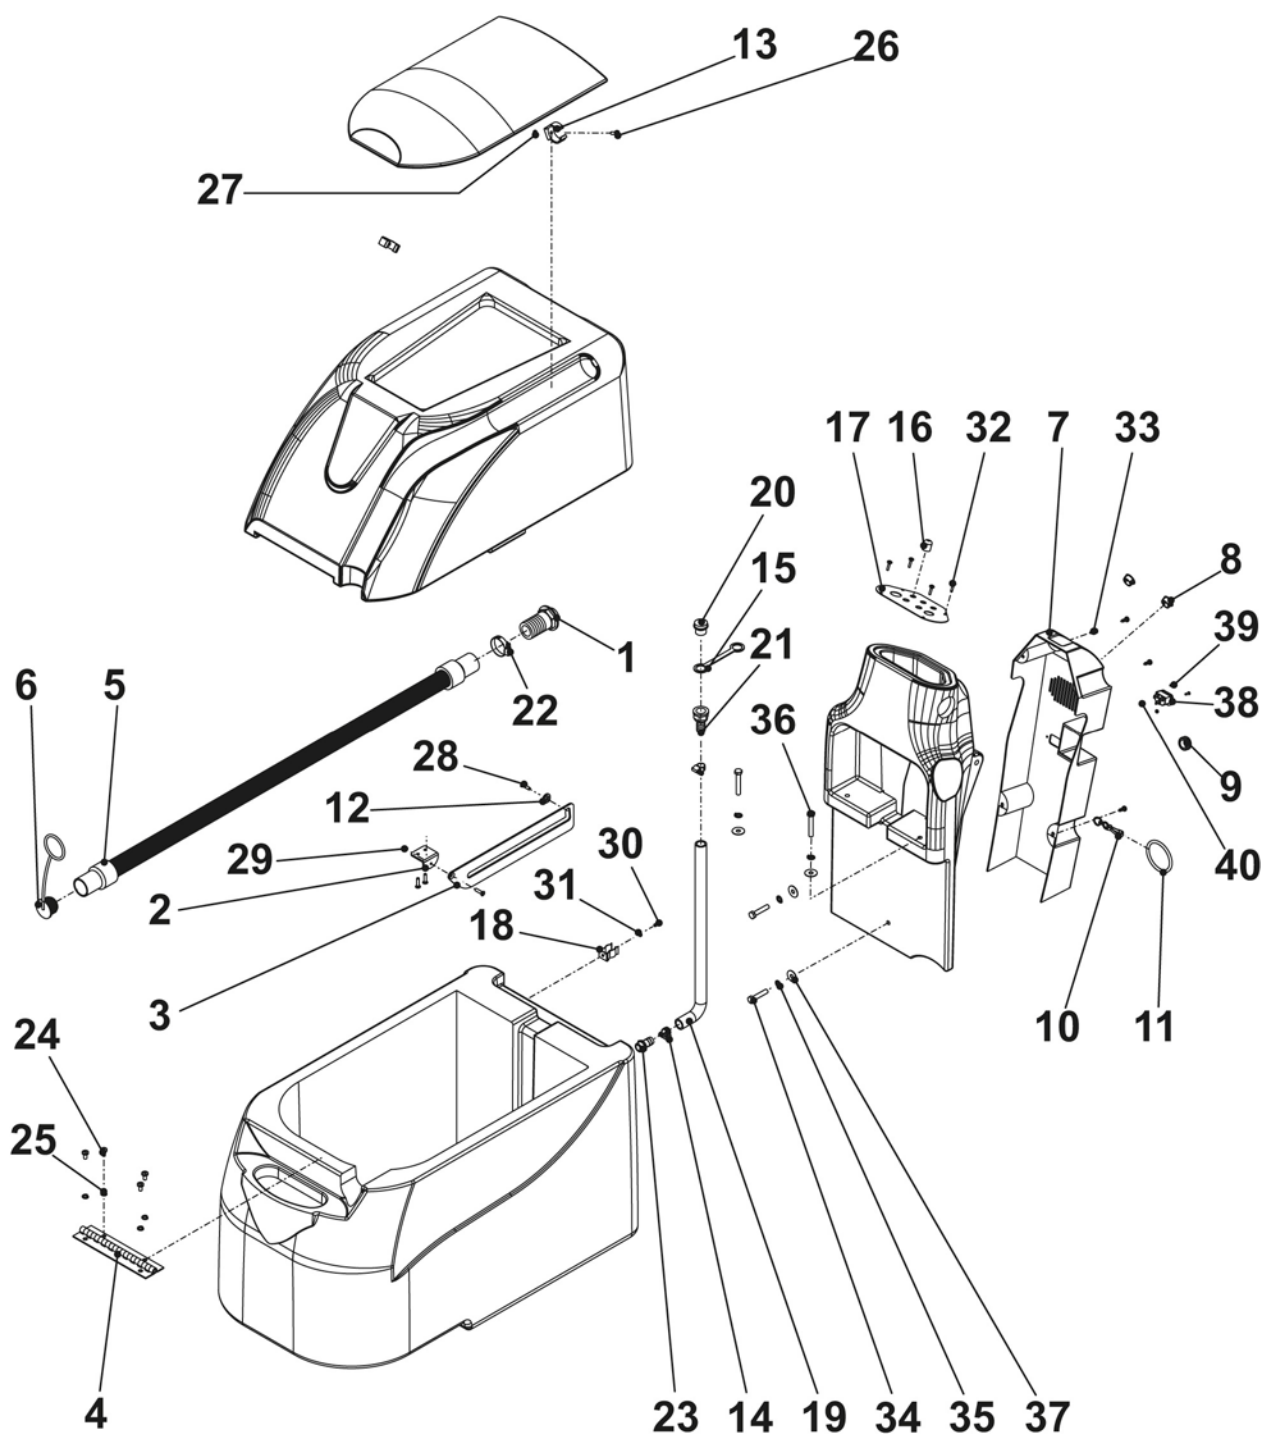


DFRE059900

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAH0600000	Raccordo 1"x32	1"x32 Union	1
2	LAL3870000	Supporto	Support	1
3	LAL4340000	Fermo	Fastener	1
4	LAL2440000	Cerniera	Hinge	1
5	LAL4030000	Tubo scarico acqua sporca	Exhaust pipe dirty water	1
6	LAC4200000	Tappo tubo serbatoio	Tank drain pipe cap	1
7	LAL1030000	Carter	Carter	1
8	LAH0300000	Passacavo telaio medio	Middle frame fitting	1
9	LAL2070000	Moschettone	Catch	1
10	LAL1580000	Anello OR	O-Ring	1
11	LAL0894000	Boccola	Bushing	1
12	LAL2310000	Molla	Spring	2
13	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	2
14	LAL0618000	Guarnizione ferma tappo	Stop cap gasket	1
15	LAA7000000	Cappuccio + ghiera per micro	Micro ring nut + Cap	1
16	LAL0432000	Molla ferma tubo	Hose spring clamps	1
17	LAL0518000	Tubo D.16 L=480	D.16 L=480 Hose	1
18	LAL0484000	Tappo 1/2"	1/2" Cap	1
19	LAB9800000	Raccordo 1/2"	1/2" Union	1
20	AAM1000000	Fascetta D.25-37	D.25-37 Clamp	1
21	LAL0483000	Raccordo 1/2" x 16	1/2 x 16 Union	1
22	LAL4530000	Vite M6x20	M6x20 Screw	4
23	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	4
24	LAL4510000	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
25	LAL3480000	Rondella	Washer	2
26	LAL0702000	Vite M5x12	M5x12 Screw	4
27	LAL1170000	Dado M5	M5 Nut	1
28	LAL0535000	Vite M5x10	M5x10 Screw	1
29	LAL3420000	Rondella	Washer	1
30	LAL4380000	Vite	Screw	4
31	LAL4370000	Vite	Screw	5
32	LAL4720000	Vite M8x40	M8x40 Screw	2
33	LAF5500000	Rondella	Washer	4
34	LAL4730000	Vite M8x50	M8x50 Screw	2
35	A900708000	Rondella	Washer	4
36	LAL0473000	Passacavo con ferma cavo	Cable gland	2
37	LAL2990000	Plancia comandi	Dashboard	1
38	MONF000057	Spinetta	Plug	1
39	LAL4880000	Vite M3x10	M3x10 Screw	2
40	LAL1150000	Dado M3	M3 Nut	2

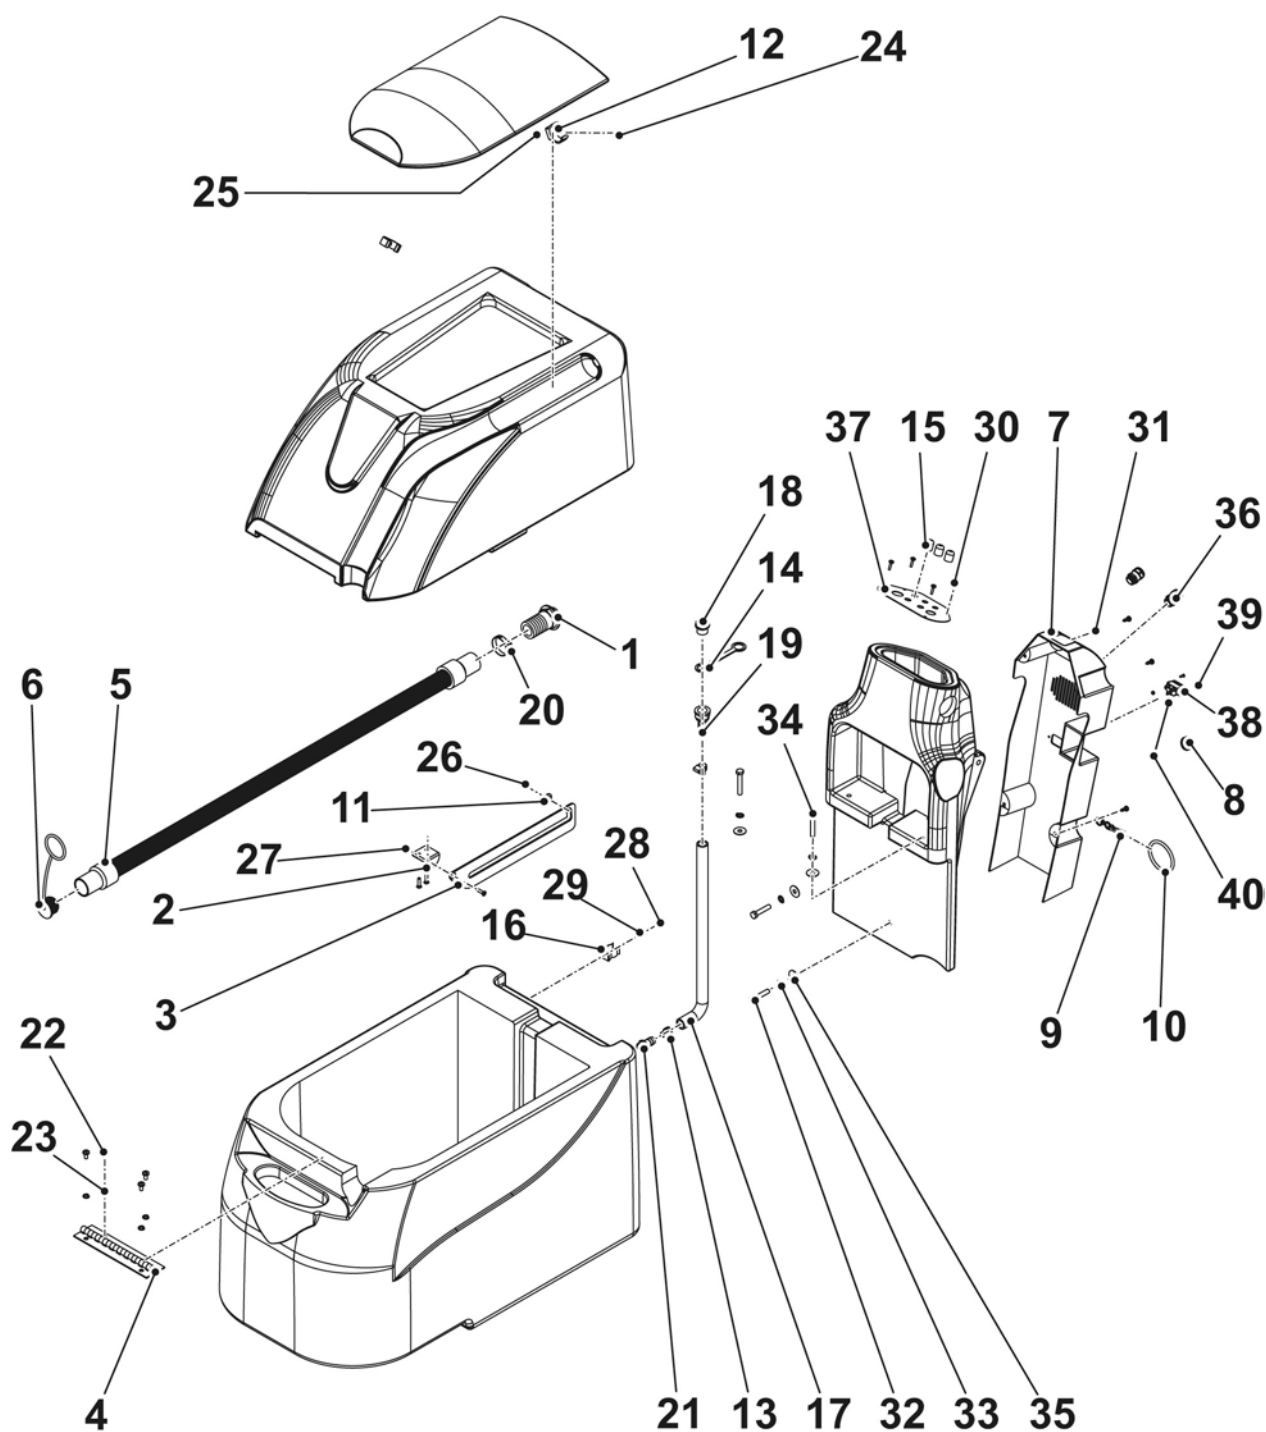


DFRE060000

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL4320000	Telaio Base	Base frame	1
2	LAL3710000	Staffa	Bracket	1
3	LAL2010000	Leva	Lever	1
4	LAL0631000	Pedale leva	Lever pedal	1
5	LAD3600000	Copripedale freno	Brake pedal cover	1
6	LAL0886000	Boccola	Bushing	2
7	LAL3890000	Supporto	Support	1
8	LAL2450000	Trafila M8 x135	Rigmarole M8x135	1
9	LAL3910000	Supporto	Support	1
10	LAL2460000	Perno M8	M8 Stud	1
11	LAL2020000	Leva supporto	Support lever	1
12	LAD1000000	Pomello M8	M8 Knob	1
13	LAL0889000	Boccola	Bushing	4
14	LAL0154000	Guarnizione	Gasket	1
15	LAH6300000	Spazzola PPL	PPL Brush	1
	LAH6400000	Spazzola PPL 0,3 (Opt)	0,3 PPL Brush (Opt)	1
	LAH6500000	Spazzola TYNEX (Opt)	TYNEX Brush (Opt)	1
	LAL2400000	Disco trascinatore	Drag disc	1
16	LAL4970000	Vite	Screw	1
17	LAL1430000	Flangia attacco spazzola	Brush coupling flange	1
18	LAL0753000	Raccordo D.10 90°	90° D.10 Union	1
19	LAL3750000	Supporto	Support	1
20	LAL3960000	Tubo D.14mm L= 830mm	D.14mm L=830mm Hose	1
21	LAL2280000	Molla	Spring	1
22	LAL0702000	Vite M5x12	M5x12 Screw	2
23	LAL4690000	Vite M8x25	M8x25 screw	1
24	LAL3410000	Rondella 8x24	D.8x24 Washer	1
25	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
26	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	2
27	LAL4710000	Vite M8x30	M8x30 Screw	2
28	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	3
29	LAL3350000	Rosetta D.8	D,8 Washer	2
30	LAL1230000	Dado autobloccante M10	M10 Lock nut	3
31	LAL4930000	Vite M6x18	M6x18 Screw	2
32	LAL0415000	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	2
33	LAL4940000	Vite M10x25	M10x25 Screw	3
34	LAL4760000	Vite M8x110	M8x110 Screw	1
35	LAG2400000	Rondella Speciale Svasata	Special Countersunk Washer	1
36	LAL0874000	Motoriduttore	Motor gear	1
37	LAC9800000	Vite M10x30	M10x30 Screw	2
38	LAL0120000	Linguetta	Key	1
39	LAL1420000	Distanziale	Spacer	1
40	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	1
41	LAC8700000	Vite M8x16	M8x16 Screw	4
42	LAC0600000	Rondella D.12	D.12 Washer	2

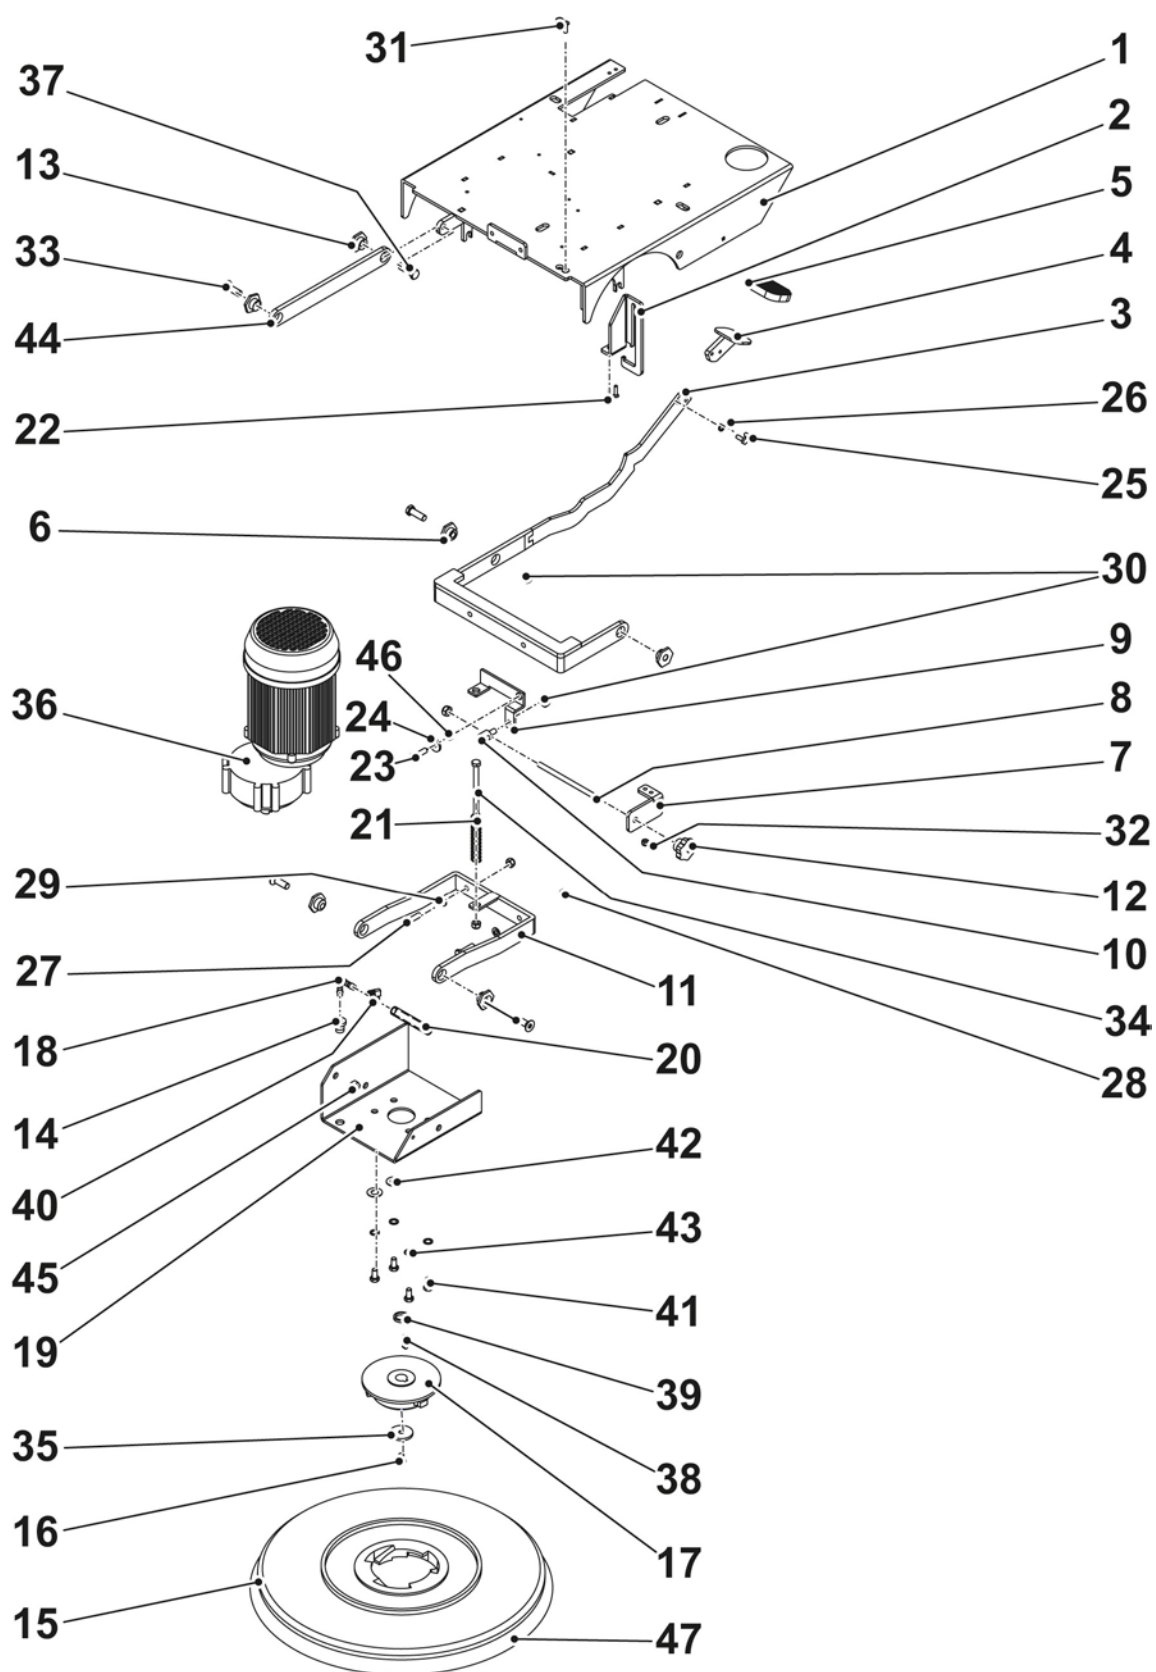


DFRE060200

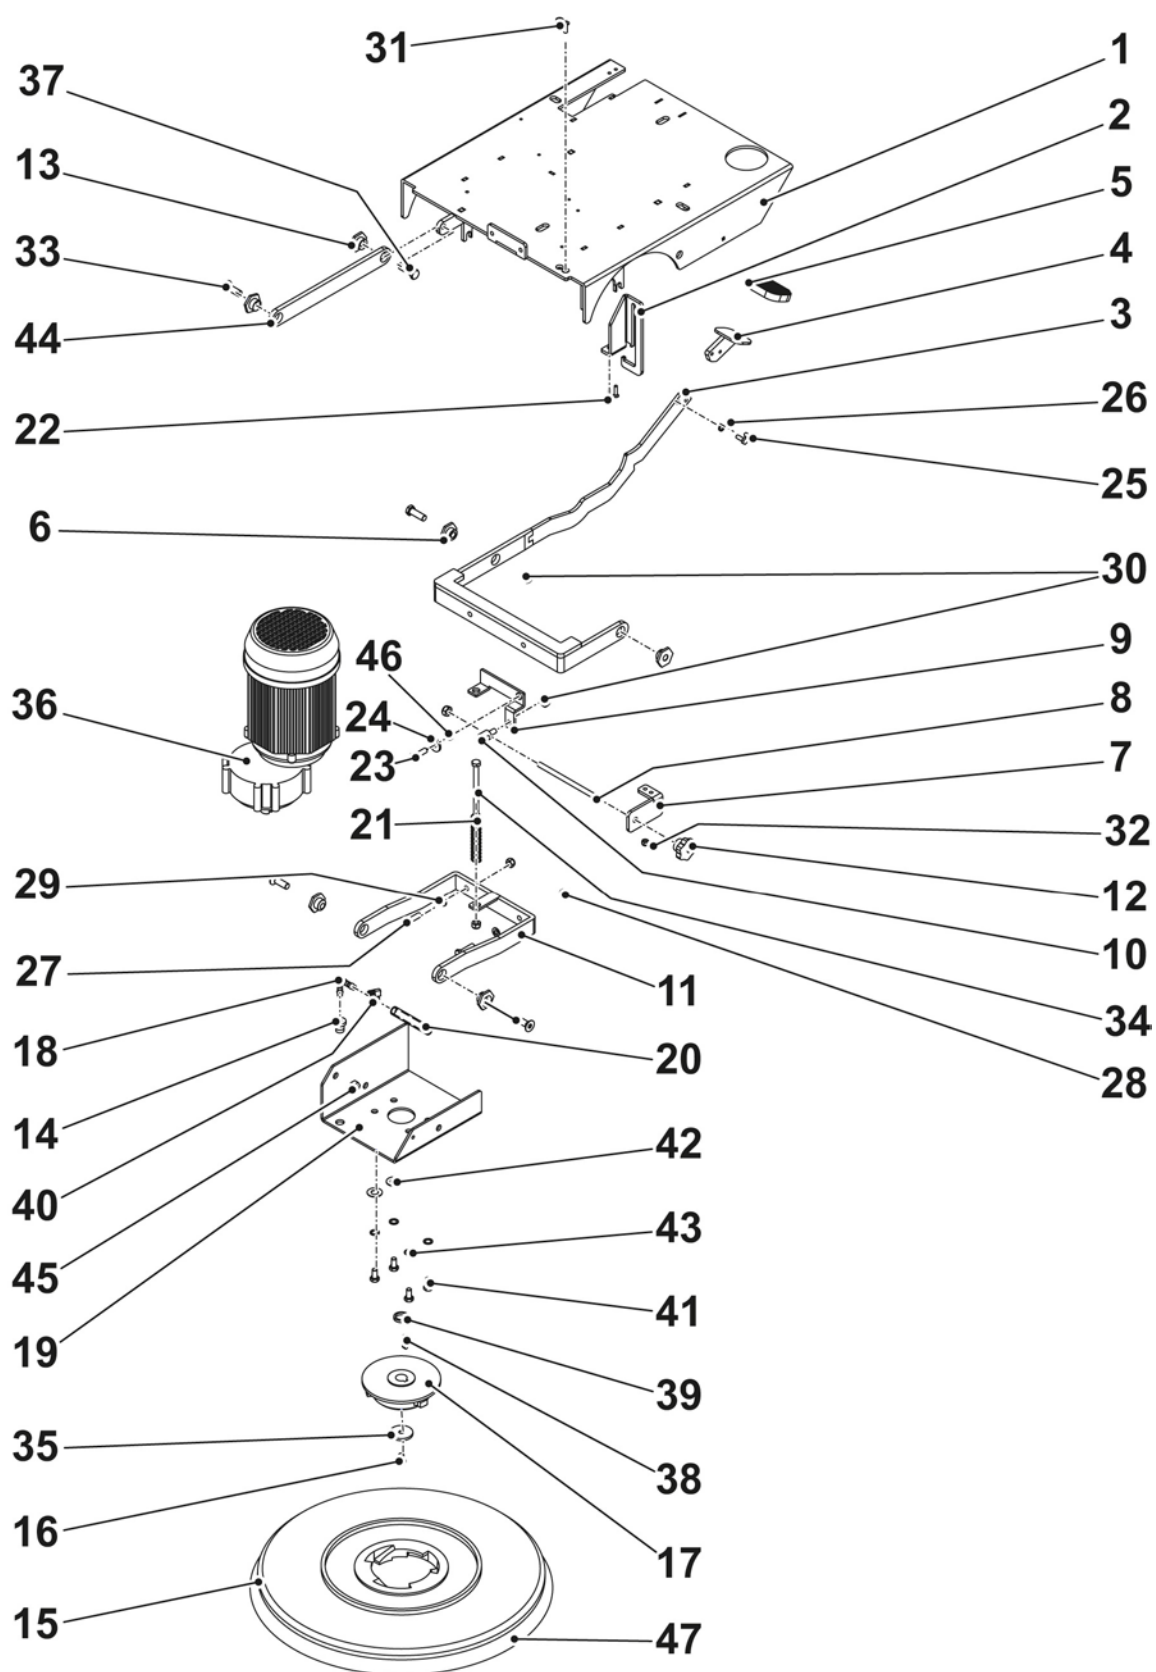


DFRE060200

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL4320000	Telaio Base	Base frame	1
2	LAL3710000	Staffa	Bracket	1
3	LAL2010000	Leva	Lever	1
4	LAL0631000	Pedale leva	Lever pedal	1
5	LAD3600000	Copripedale freno	Brake pedal cover	1
6	LAL0886000	Boccola	Bushing	2
7	LAL3890000	Supporto	Support	1
8	LAL2450000	Trafila M8 x135	Rigmarole M8x135	1
9	LAL3910000	Supporto	Support	1
10	LAL2460000	Perno M8	M8 Stud	1
11	LAL2020000	Leva supporto	Support lever	1
12	LAD1000000	Pomello M8	M8 Knob	1
13	LAL0889000	Boccola	Bushing	4
14	LAL0154000	Guarnizione	Gasket	1
15	LAH6300000	Spazzola PPL	PPL Brush	1
	LAH6400000	Spazzola PPL 0,3 (Opt)	0,3 PPL Brush (Opt)	1
	LAH6500000	Spazzola TYNEX (Opt)	TYNEX Brush (Opt)	1
	LAL2400000	Disco trascinatore	Drag disc	1
16	LAL4970000	Vite	Screw	1
17	LAL1430000	Flangia attacco spazzola	Brush coupling flange	1
18	LAL0753000	Raccordo D.10 90°	90° D.10 Union	1
19	LAL3750000	Supporto	Support	1
20	LAL3960000	Tubo D.14mm L= 830mm	D.14mm L=830mm Hose	1
21	LAL2280000	Molla	Spring	1
22	LAL0702000	Vite M5x12	M5x12 Screw	2
23	LAL4690000	Vite M8x25	M8x25 screw	1
24	LAL3410000	Rondella 8x24	D.8x24 Washer	1
25	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
26	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	2
27	LAL4710000	Vite M8x30	M8x30 Screw	2
28	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	3
29	LAL3350000	Rosetta D.8	D.8 Washer	2
30	LAL1230000	Dado autobloccante M10	M10 Lock nut	3
31	LAL4930000	Vite M6x18	M6x18 Screw	2
32	LAL0415000	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	2
33	LAL4940000	Vite M10x25	M10x25 Screw	3
34	LAL4760000	Vite M8x110	M8x110 Screw	1
35	LAG2400000	Rondella speciale svasata	Special countersunk washer	1
36	LAC9800000	Vite M10x30	M10x30 Screw	2
37	LAL0120000	Linguetta	Key	1
38	LAL1420000	Distanziale	Spacer	1
39	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	1
40	LAC8700000	Vite M8x16	M8x16 Screw	4
41	LAC0600000	Rondella D.12	D.12 Washer	2
42	LAC1000000	Rondella D.10	D.10 Washer	4

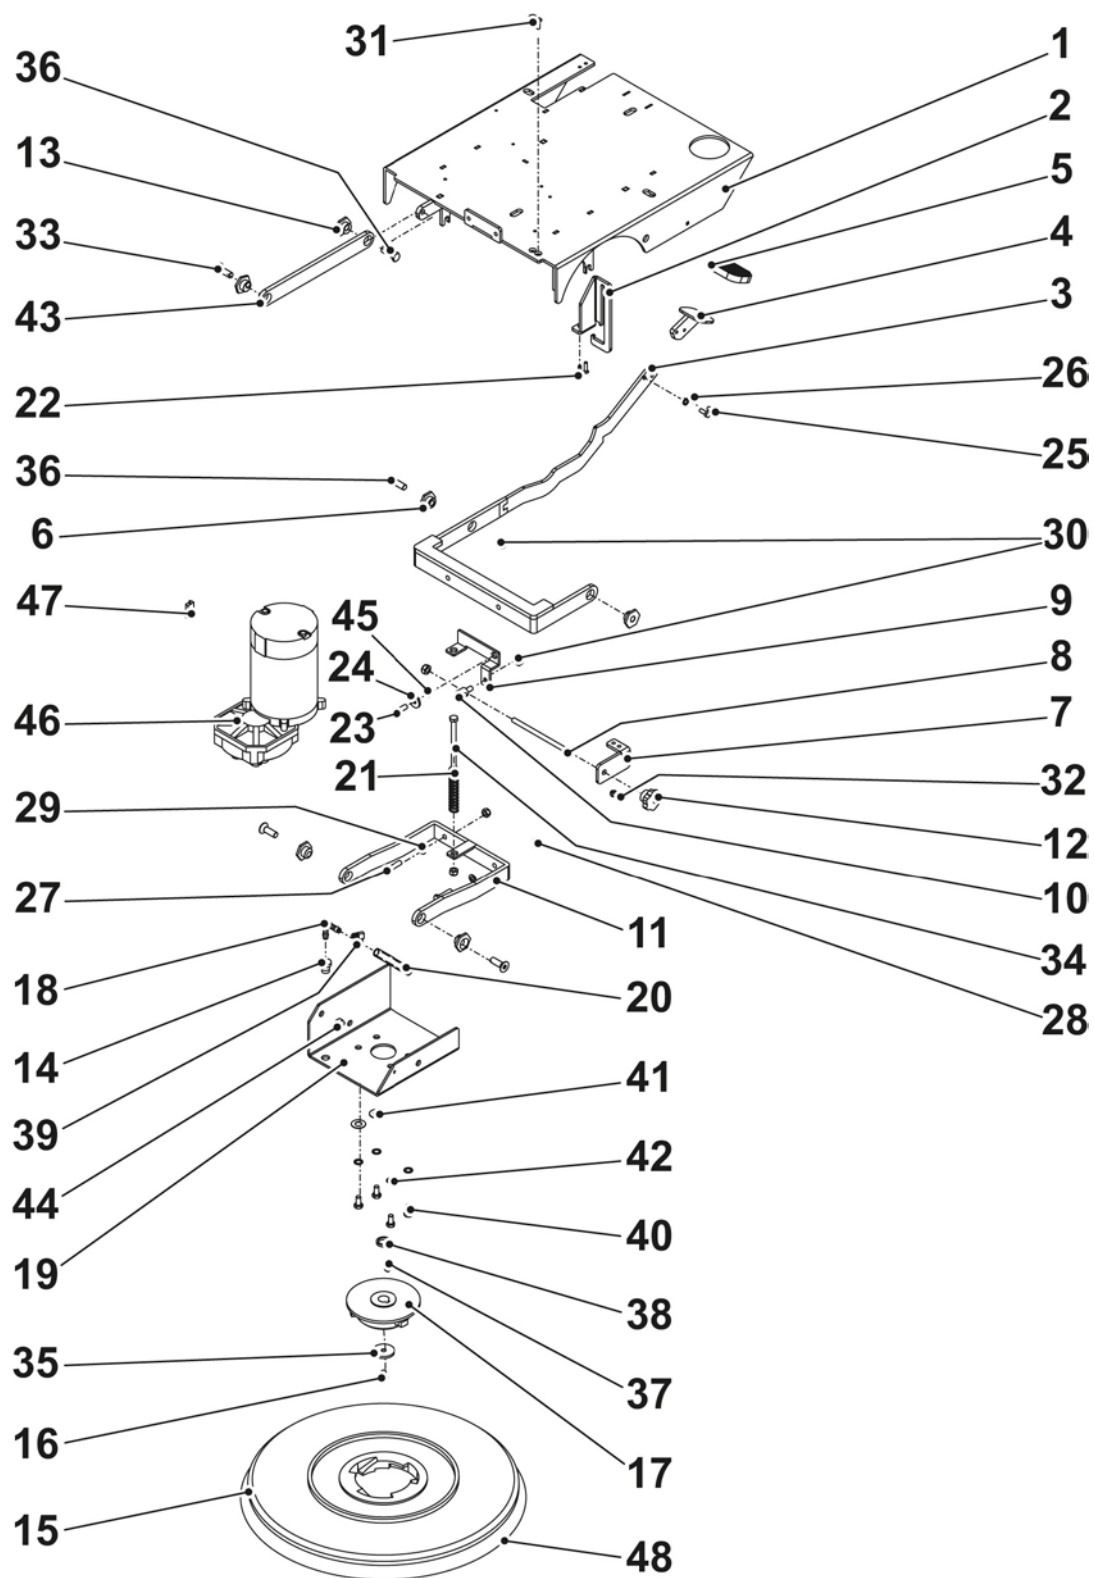


DFRE060300

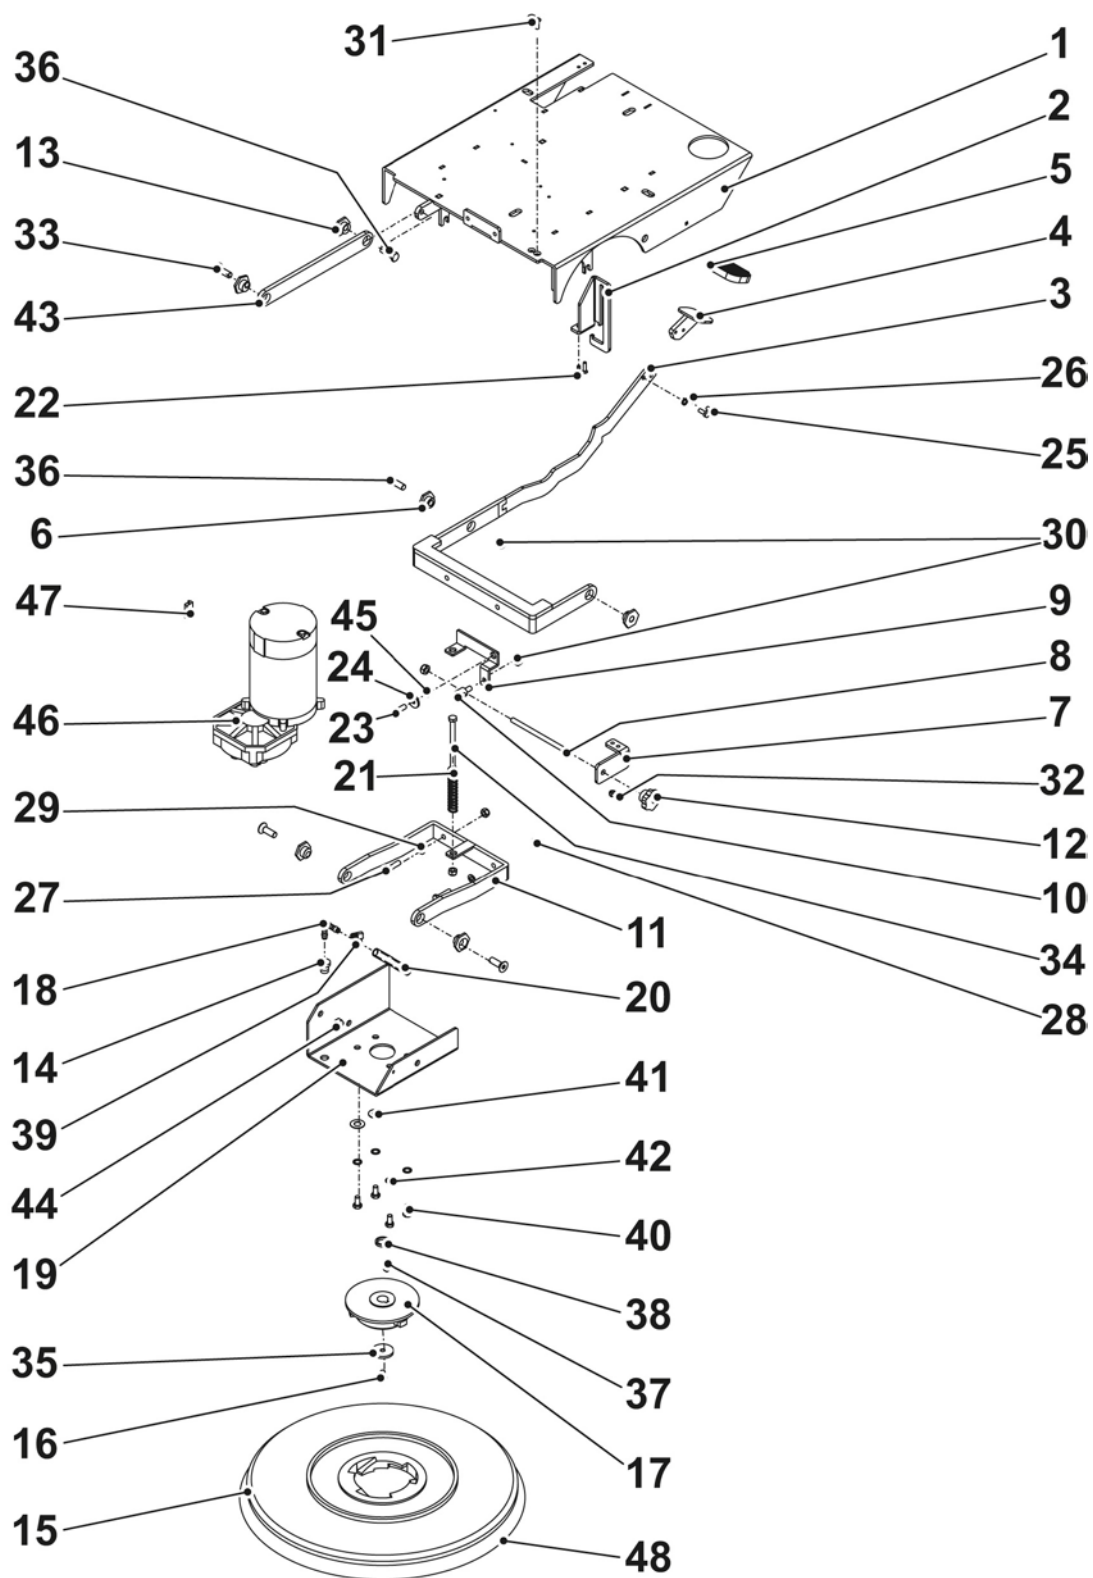


DFRE060300

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL4330000	Telaio gruppo rulli	Frame steel roller assembly	1
2	LAL1320000	Distanziale	Spacer	1
3	LAL1130000	Cuscinetto	Bearing	2
4	LAL4310000	Telaio cassetto rifiuti	Frame tray waste	1
5	LAL3740000	Staffa tendicinghia	Belt Tightner bracket	1
6	LAL2230000	Molla	Spring	1
7	LAL0653000	Vite M6x55	M6x55 Screw	1
8	LAL3730000	Staffa	Bracket	1
9	LAC4700000	Dado M6	M6 Nut	2
10	LAL1240000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	1
11	LAL1290000	Distanziale tendicinghia	Spacer tightener	1
12	LAH5847000	Puleggia tendicinghia	Tightner pulley	1
13	LAG6400000	Cuscinetto	Bearing	2
14	LAH5848000	Anello seeger	Seeger ring	1
15	LAC9700000	Vite M10x45	M10x45 Screw	1
16	LAL4780000	Vite M12x45	M12x45 Screw	1
17	LAL4790000	Grano	Grub screw	4
18	LAH2200000	Vite M5x8	M5x8 Screw	6
19	LAL1850000	Listello bumper sinistro	L.H. Bumper strip	1
20	LAL0898000	Lama laterale	Side blade	1
21	LAL3030000	Puleggia	Pulley	1
22	LAL3020000	Puleggia	Pulley	1
23	LAL0669000	Linguetta 4x4x10	Tab 4x4x10	2
24	LAL4980000	Albero giunto	Shaft coupling	2
25	LAL0777000	Linguetta	Tab	2
26	LAL3630000	Anello seeger D.12	D.12 Elastic ring	2
27	LAL5510000	Giunto flangia motrice	Coupling flange tractor	2
28	LAL0538000	Vite M5x10	M5x10 Screw	2
29	LAC1100000	Rondella	Washer	2
30	LAC0700000	Rosetta D.5	D.5 Washer	2
31	LAH6800000	Spazzola anteriore PPL	PPL Brush	1
	LAH7000000	Spazzola TYNEX (Opt)	TYNEX Brush (Opt)	1
32	LAL5420000	Distanziale cuscinetti	Bearing spacer	4
33	LAL5480000	Flangia supporto cuscinetti	Support flange bearings	2
34	LAL1280000	Distanziale paraolio	Oil Seal spacer	2
35	LAL0553000	Vite M5x10	M5x10 Screw	6
36	LAH6900000	Spazzola posteriore PPL 0,3	0,3 PPL Brush	1
37	LAC8300000	Vite M6x12	M6x12 Screw	3
38	LAC0800000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
39	LAC1200000	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	2
40	LAL5520000	Flangia folle	Crowds flange	2
41	LAL5280000	Cuscinetto	Bearing	8
42	AAT1828000	Anello seeger D.28	D.28 Seeger ring	2
43	LAL5490000	Paraolio	Oil Seal	4
44	LAL5990000	Perno flangia folle	flange crowds pivot	2

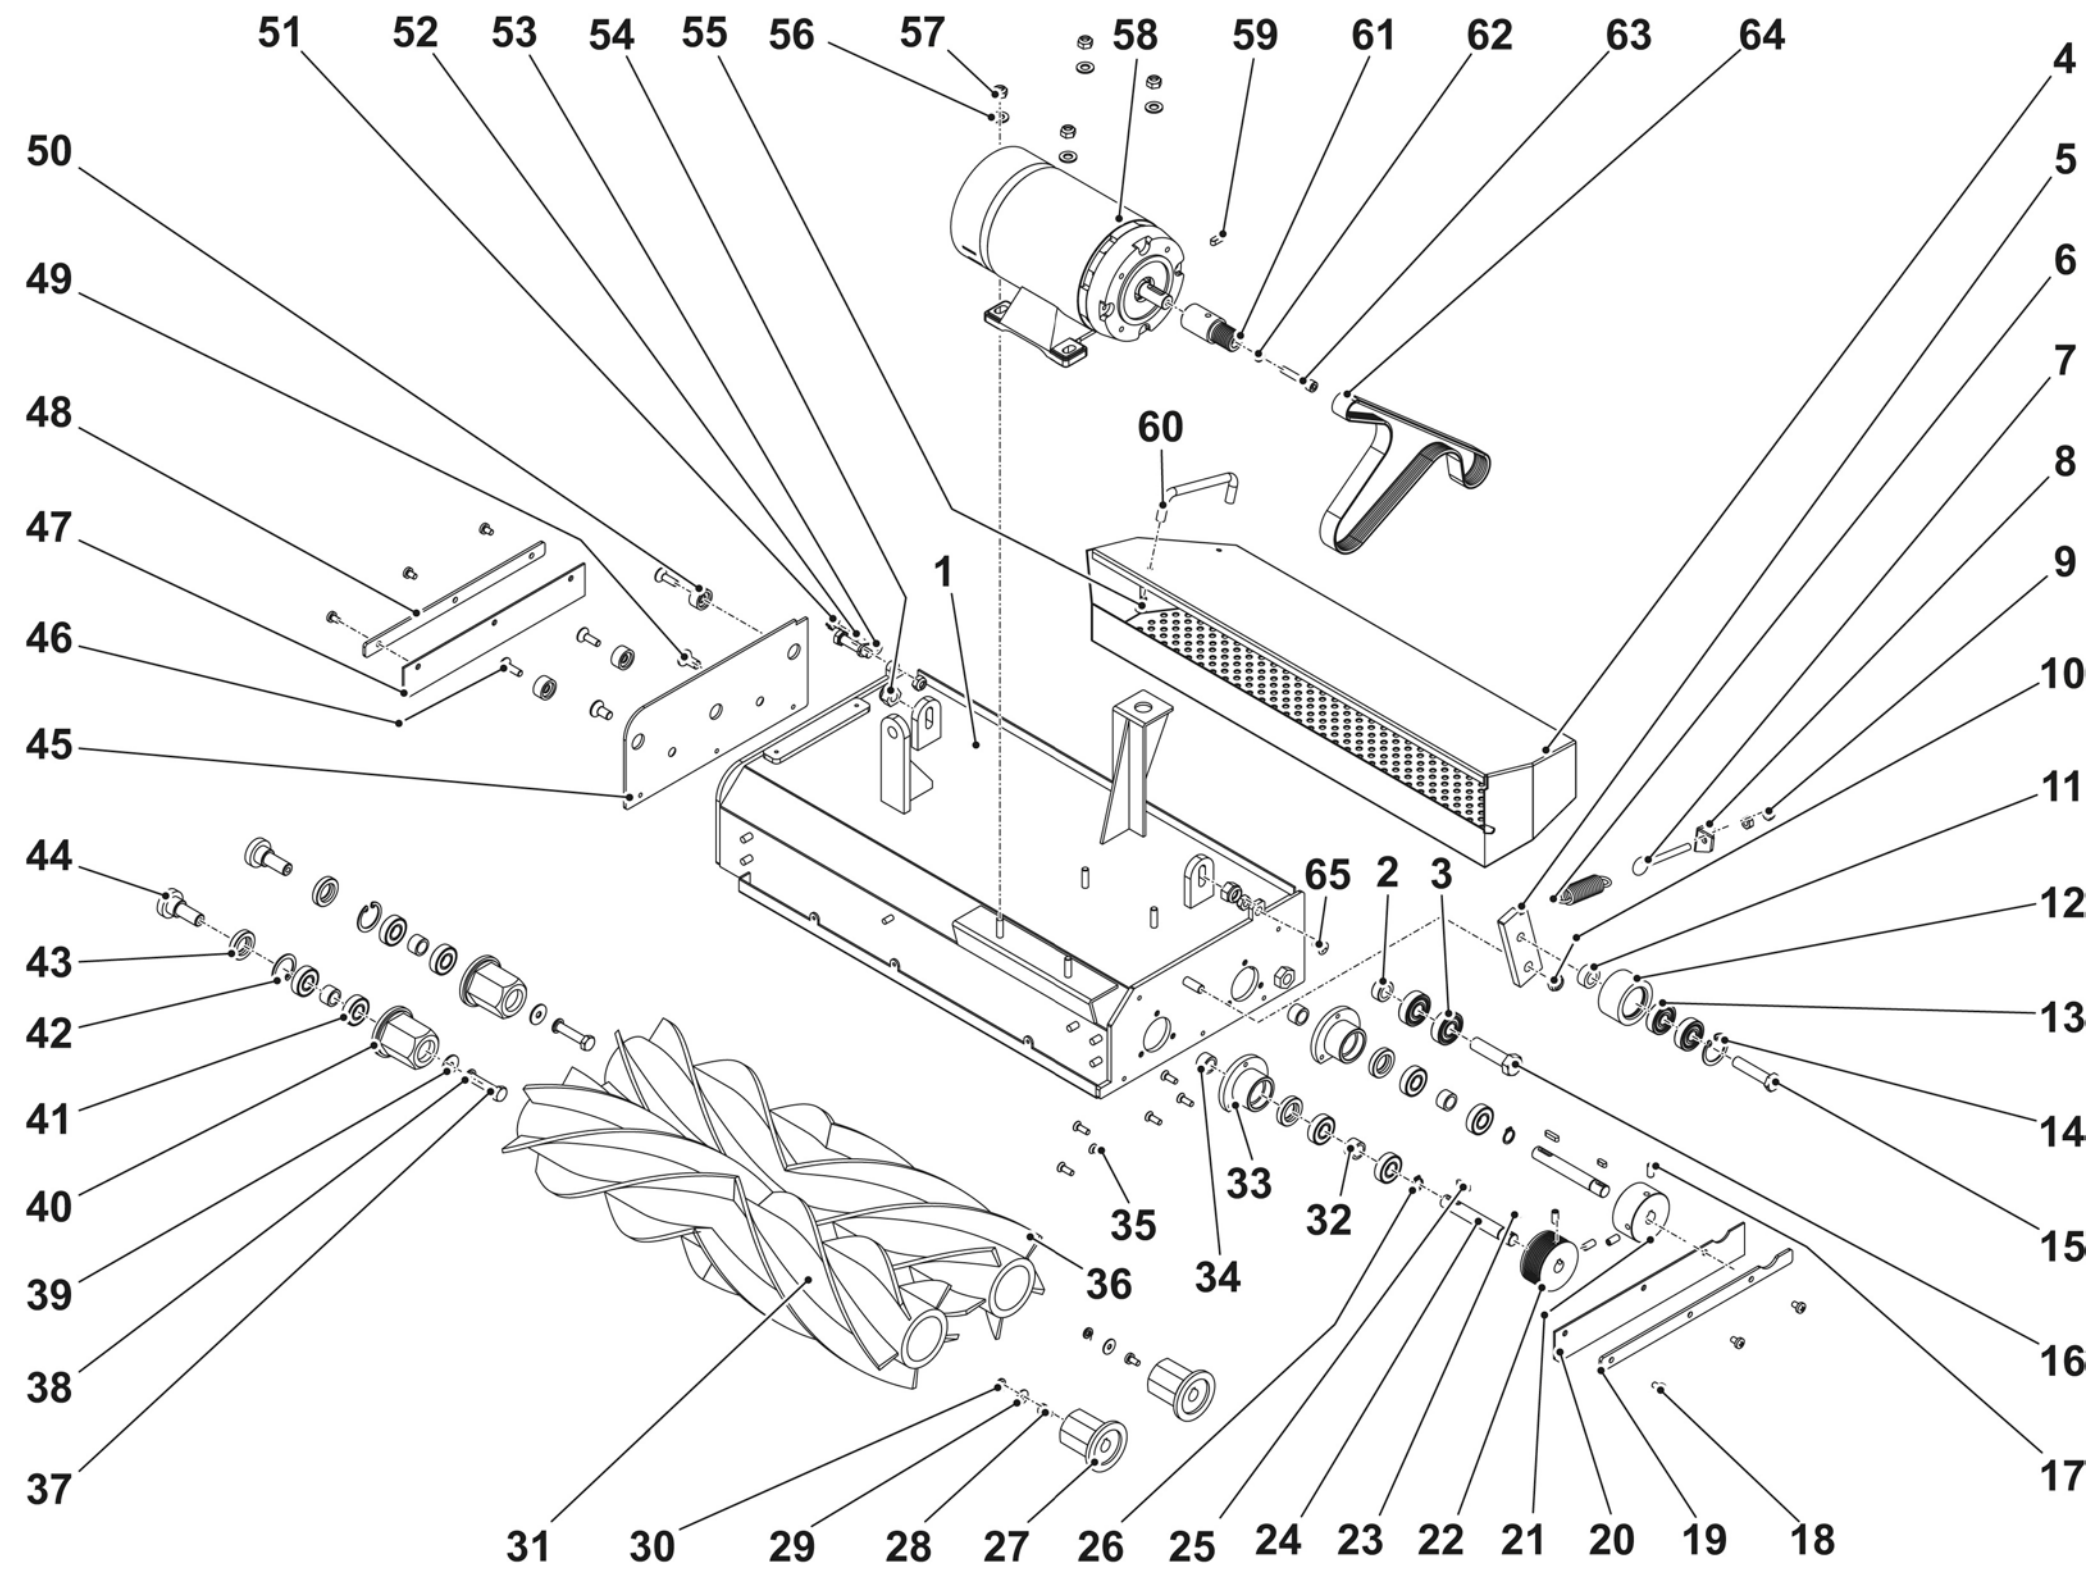

DFRE060400

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
45	LAM0100059	Lamiera laterale Dx	R.H.Side plate	1
46	LAL4950000	Vite M6x16	M6x16 Screw	3
47	LAM0100056	Lama laterale	Side blade	1
48	LAM0100058	Listello bumper laterale Dx	R.H.Side bumper strip	1
49	LAL0655000	Vite M8x12	M8x12 Screw	2
50	LAM0100055	Boccola fissaggio	Fixing bushing	3
51	LAM0100072	Pomello M4x8	M4x8 Knob	1
52	LAL0416000	Dado M4	M4 Nut	1
53	LAM0100067	Staffa	Bracket	1
54	AAE0910000	Dado M10	M10 Nut	2
55	LAL0542000	Vite M6x10	M6x10 Screw	2
56	LAC0400000	Rondella D.8	D.8 Washer	4
57	LAA3200000	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	6
58	LAL2360000	Motoriduttore spazz.24V	24V Brush motor gear	1
59	AB60600020	Linguetta 5x5x20	5x5x20 Key	1
60	LAM0100063	Maniglia	Handle	1
61	LAM0100064	Puleggia albero motore	Motor shaft pulley	1
62	A880605000	Rondella D.5	D.5 Washer	1
63	LAM0100069	Vite M6x35	M6x35 Screw	1
64	LAM0100057	Cinghia	Belt	1
65	LAD1600000	Vite M6x12	M6x12 Screw	1

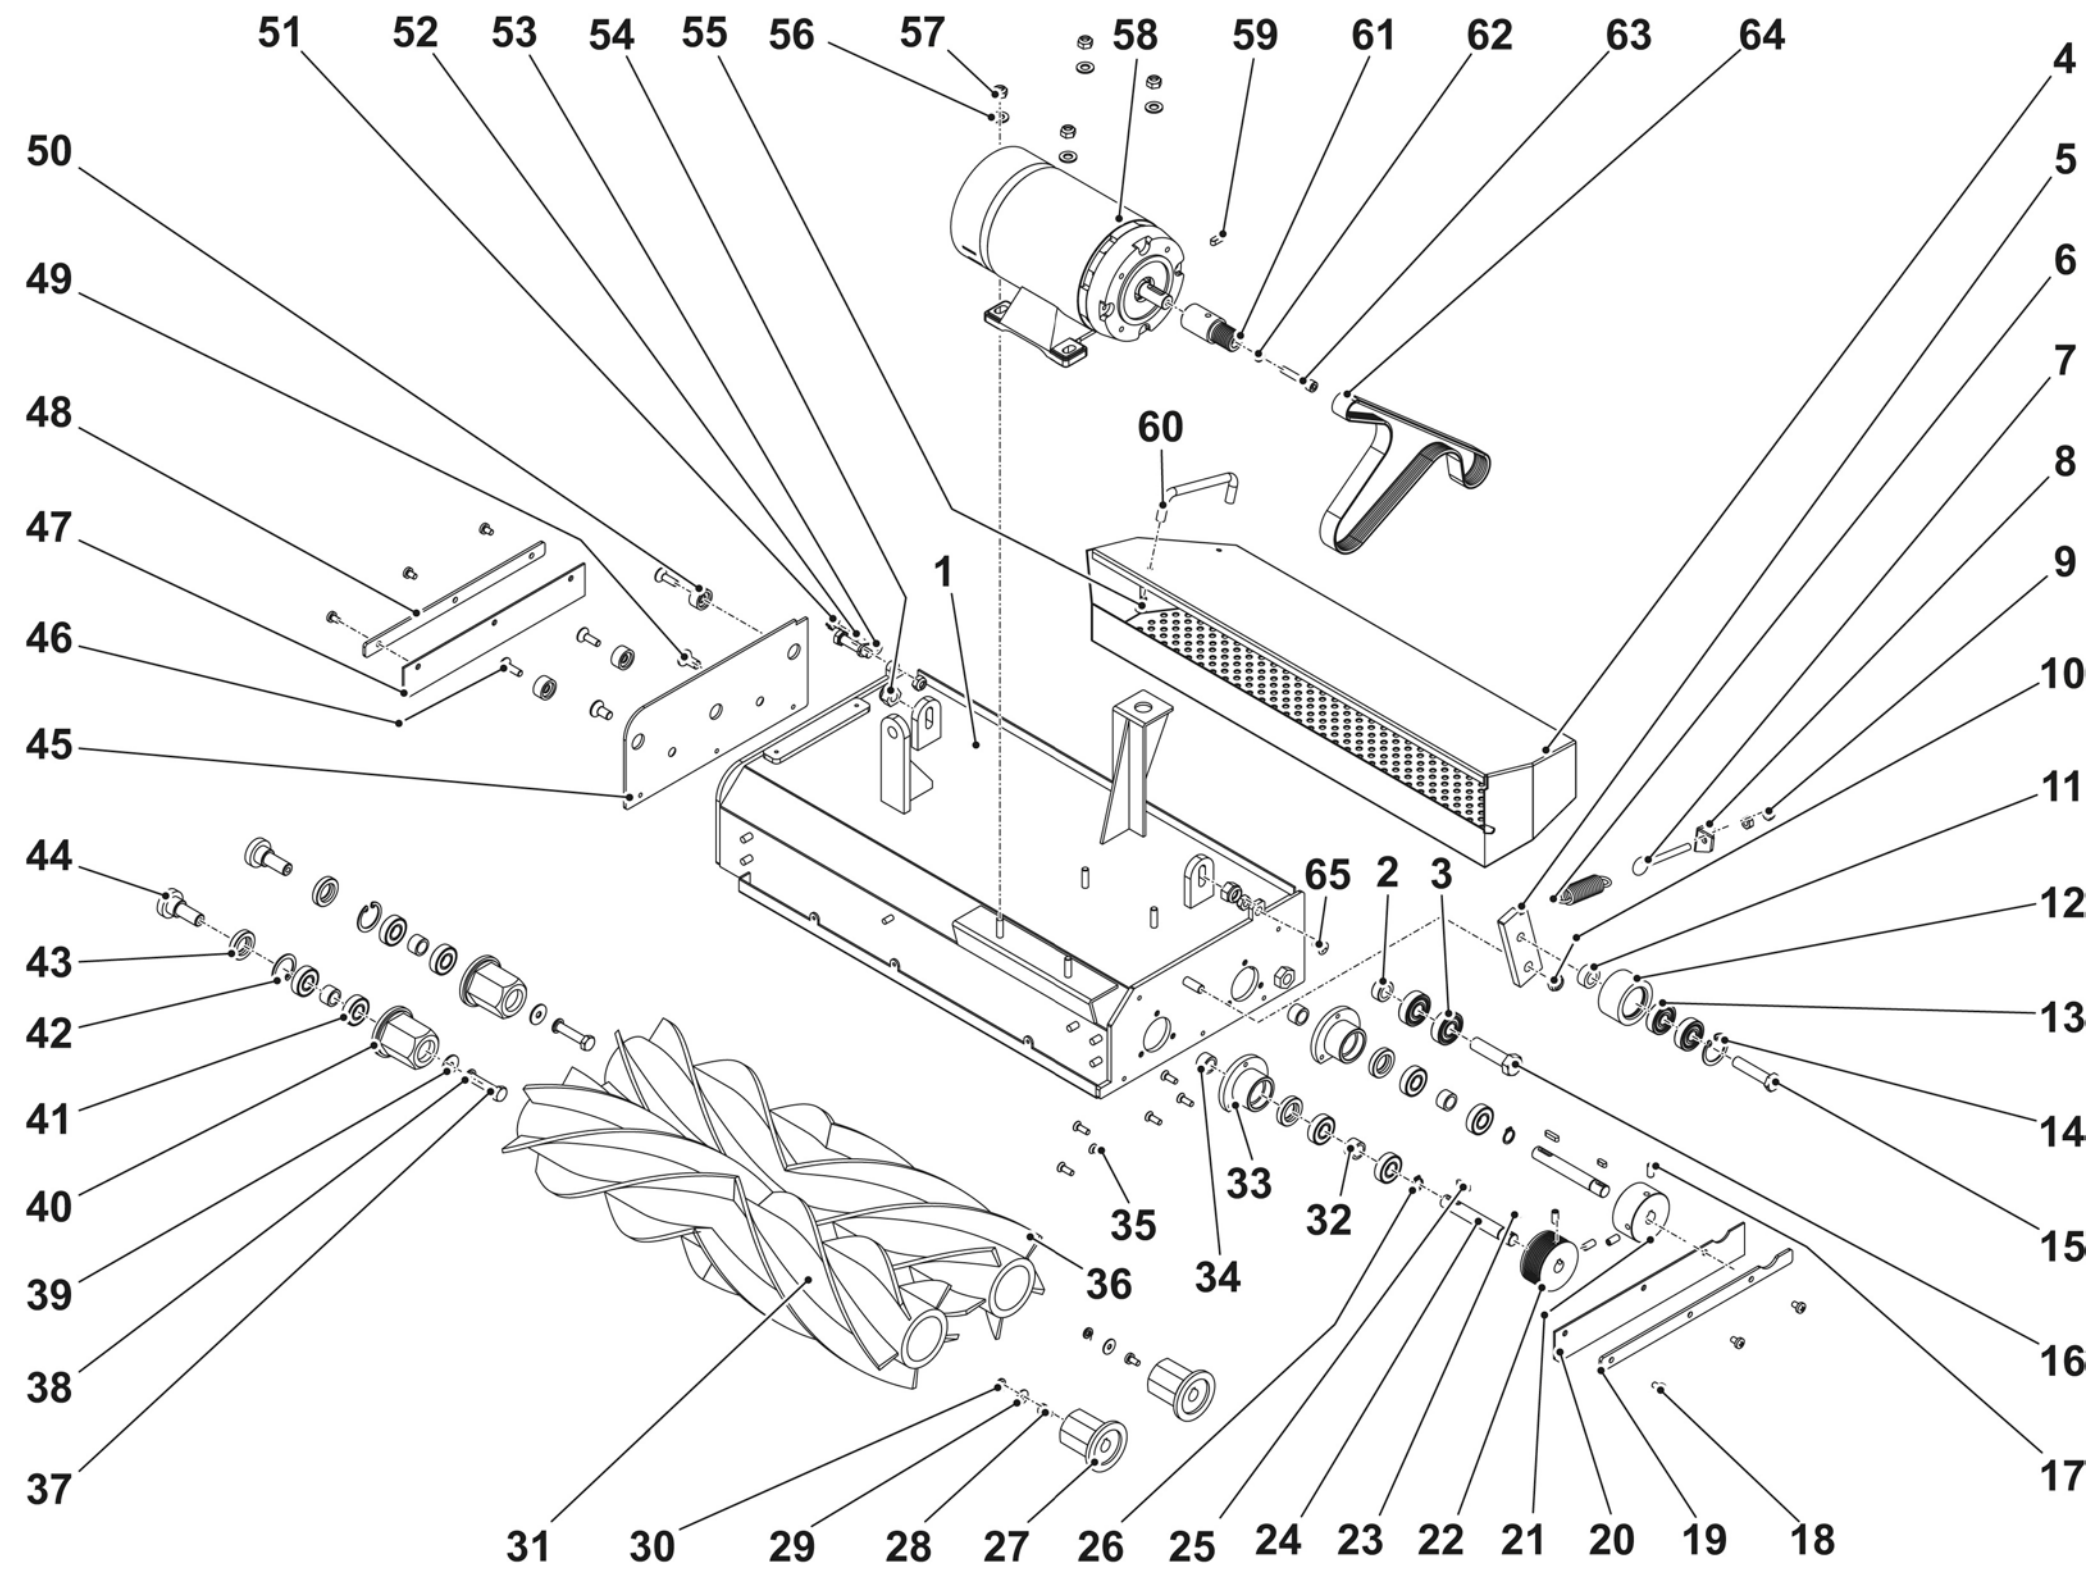


DFRE060400

TAV. 1.1.3


Ed. 06/15 | Rev. 00 | Mod. 50.6BT2



N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL4320000	Telaio Base	Base frame	1
2	LAL3710000	Staffa	Bracket	1
3	LAL2010000	Leva	Lever	1
4	LAL0631000	Pedale leva	Lever pedal	1
5	LAD3600000	Copripedale freno	Brake pedal cover	1
6	LAL0886000	Boccola	Bushing	2
7	LAL3890000	Supporto	Support	1
8	LAL2450000	Trafila M8 x135	Rigmarole M8x135	1
9	LAL3910000	Supporto	Support	1
10	LAL2460000	Perno M8	M8 Stud	1
11	LAL2060000	Leva supporto	Support lever	1
12	LAD1000000	Pomello M8	M8 Knob	1
13	LAL0889000	Boccola	Bushing	2
14	LAL0154000	Guarnizione	Gasket	1
15	LAH6600000	Spazzola PPL	PPL Brush	1
	LAL5900000	Spazzola PPL 0,3 (Opt)	0,3 PPL Brush (Opt)	1
	LAH6700000	Spazzola TYNEX (Opt)	TYNEX Brush (Opt)	1
	LAL2500000	Disco trascinatore	Drag disc	1
16	LAL1430000	Flangia attacco spazzola	Brush coupling flange	2
17	LAL0267000	Raccordo M/M a 90 D=10	M/M 90 D = 10 Union	2
18	LAL0352000	Raccordo T	T-Union	1
19	LAL1930000	Lamiera	Sheet	1
20	LAL4070000	Tubo L=65mm	L=65mm Hose	2
21	LAC6400000	Distanziale in plsdtica	Plastic spacer	2
22	LAL2280000	Molla	Spring	1
23	LAL4920000	Vite M6x10	M6x10 Screw	2
24	LAL4690000	Vite M8x25	M8x25 screw	1
25	LAL3410000	Rondella 8x24x3	D.8x24x3 Washer	1
26	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
27	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	2
28	LAL4710000	Vite M8x30	M8x30 Screw	2
29	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	3
30	LAL3350000	Rosetta D.8	D,8 Washer	2
31	LAL1230000	Dado autobloccante M10	M10 Lock nut	2
32	LAL4930000	Vite M6x18	M6x18 Screw	2
33	LAL0415000	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	2
34	LAL4940000	Vite M10x25	M10x25 Screw	2
35	LAL4760000	Vite M8x110	M8x110 Screw	1
36	LAL0878000	Motoriduttore 24V	24V Motor gear	2
37	LAC9800000	Vite M10x30	M10x30 Screw	2
38	AAE0910000	Dado autobloccante M10	M10 Lock nut	2
39	LAL0120000	Linguetta	Key	1
40	LAL3490000	Rondella	Washer	6
41	LAL0896000	Boccola	Bushing	1

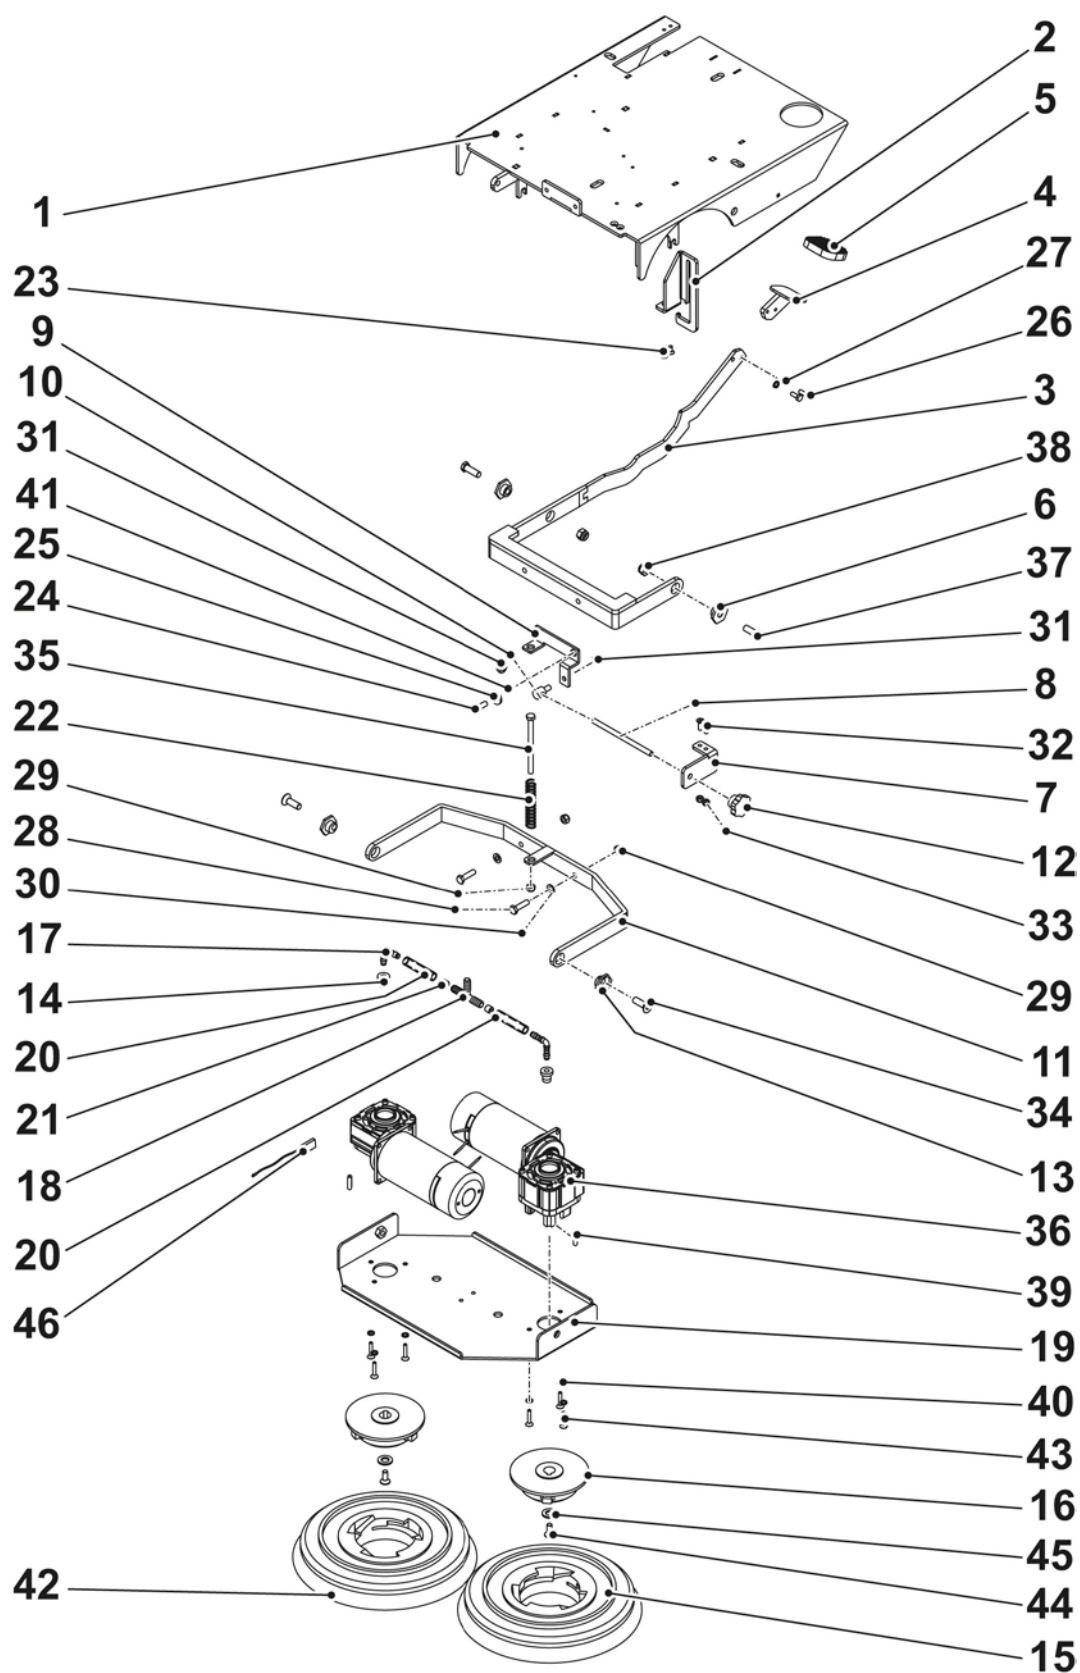


DFRE060500

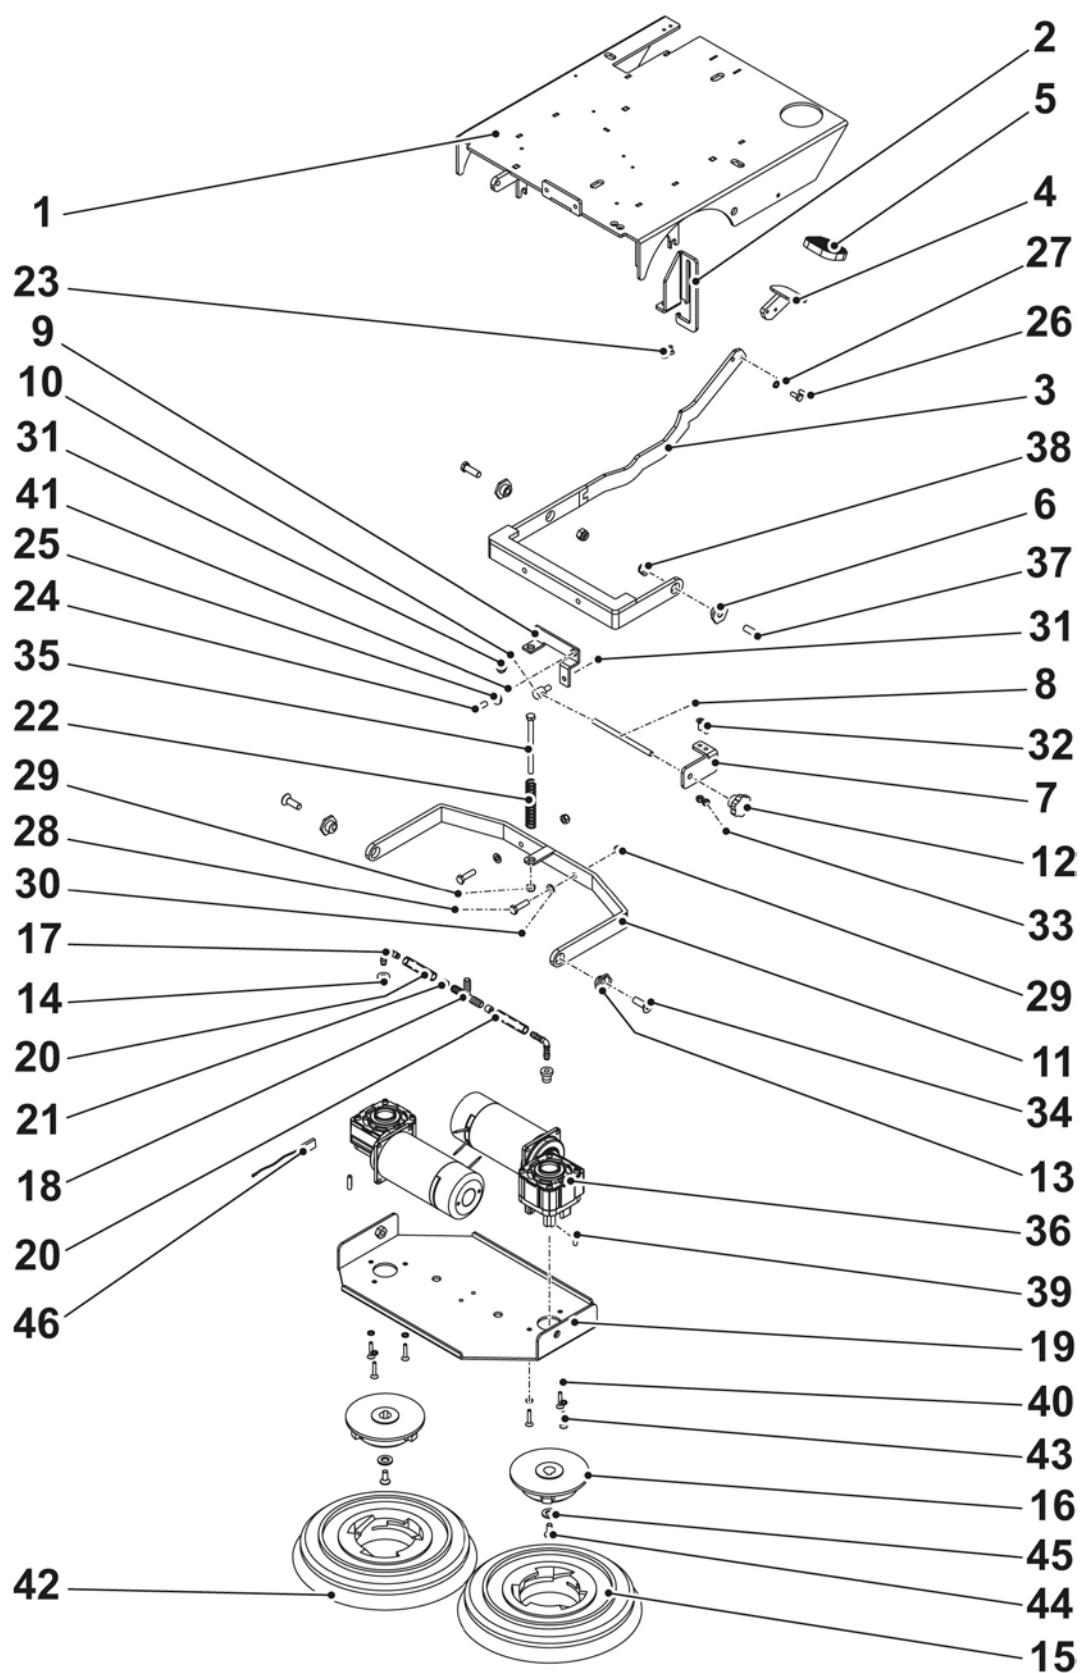


DFRE060500

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAM0100052	Albero Ruote	Tree Wheels	1
2	LAL1990000	Leva supporto	Support lever	1
3	LAL3930000	Tampone freno	Brake pad	2
4	LAL3580000	Ruota pivottante	Pivoting wheel	2
5	LAM0100053	Ruota	Wheel	2
6	LAL1350000	Distanziale	Spacer	2
7	LAL3850000	Supporto paraschizzi	Support sneeze guard	2
8	LAL1890000	Listello fermo para schizzi	Strip splash guard	2
9	LAL4670000	Vite M8x12	M8x12 Screw	8
10	LAF5500000	Rondella D.8	D.8 Washer	10
11	LAL4530000	Vite M6x20	M6x20 Screw	2
12	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	2
13	LAL3450000	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	2
14	LAL0535000	Vite M5x10	M5x10 Screw	6
15	LAC8700000	Vite M8x16	M8x16 Screw	2
16	LAL3410000	Rondella 8x24	D.8x24 Washer	2
17	LAL1250000	Dado M8	M8 Nut	4
18	LAM0100054	Molla	Spring	1
19	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	1
20	LAL1180000	Dado M6	M6 Nut	1
21	LAL4440000	Vite M8x12	M8x12 Screw	2
22	LAL0910000	Gomma	Rubber	1
23	LAG1500000	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
24	LAL0417000	Dado M5	M5 Nut	1
25	LAL2120000	Registro freno	Brake register	1
26	LAL0418000	Dado M6	M6 Nut	2
27	LAL2140000	Morsetto	Clamp	1
28	LAL2110000	Guaina filo freno	Brake wire sheath	1
29	LAL2130000	Filo freno	Brake wire	1
30	LAL0784000	Tappo Ruota	Wheel Cap	2

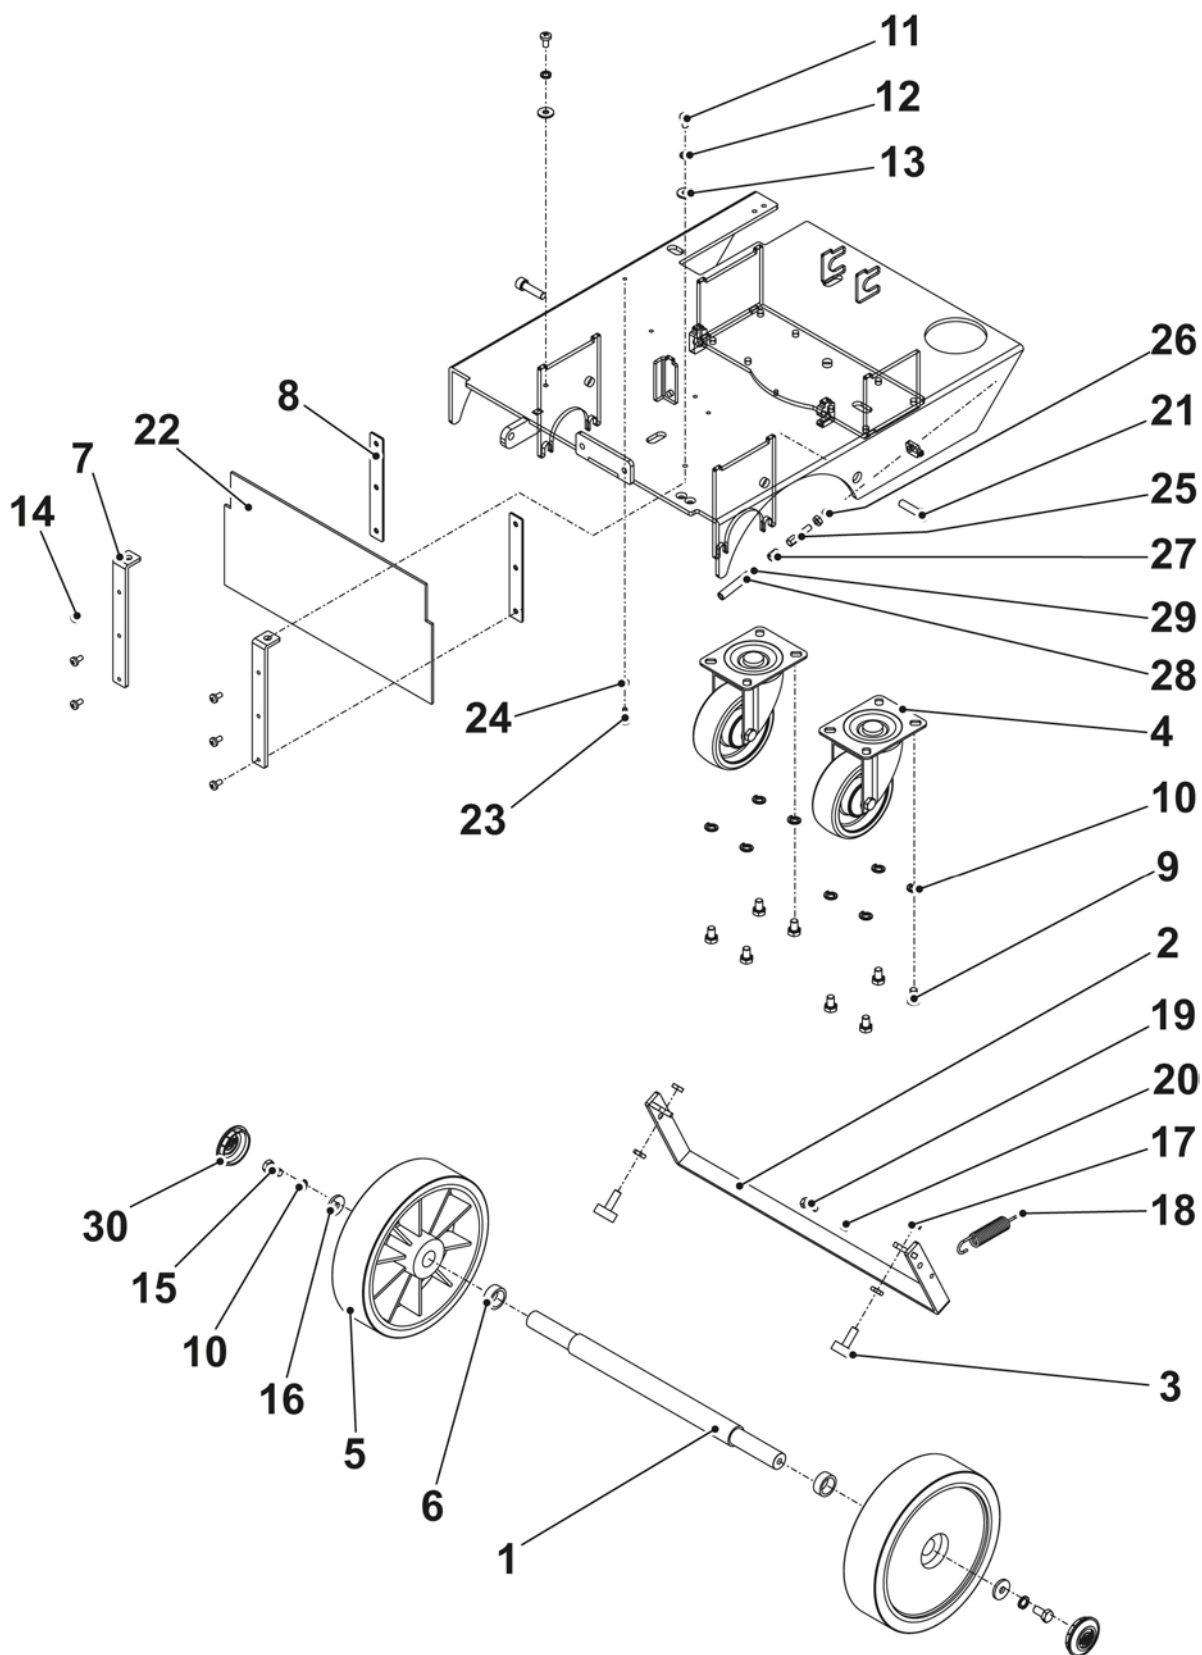


DFRE060600

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL1660000	Anello porta satelliti	Holder ring	1
2	LAL2940000	Perno	Pivot	2
3	LAL1650000	Satellite differ.	Differ.gear	2
4	LAL1690000	Semiasse Dx differ.	R.H.axle differ.	1
5	LAL1120000	Cuscinetto	Bearing	2
6	LAL1260000	Distanziale	Spacer	2
7	LAL1710000	Semiasse Sx differ.	L.H.axle differ.	1
8	LAL0882000	Albero rotazione	Rotation shaft	1
9	LAL1510000	Semi scatola differ.	Differ.seed box	1
10	LAL1520000	Semi scatola differ.	Differ.seed box	1
11	LAL1670000	Ingranaggio differ.	Differential gear	1
12	LAL1550000	Guarnizione OR	O-ring	1
13	LAL1560000	Guarnizione OR	O-ring	1
14	LAL1140000	Cuscinetto	Bearing	2
15	LAL1990000	Leva supporto	Support lever	1
16	LAL3930000	Tampone freno	Brake pad	2
17	LAL3580000	Ruota pivottante	Pivoting wheel	2
18	LAL3590000	Ruota trazione	Wheel drive	2
19	LAL1350000	Distanziale	Spacer	2
20	LAL0885000	Boccola	Bushing	2
21	LAL0877000	Motore	Motor	1
22	LAL3010000	Puleggia	Pulley	1
23	LAL3850000	Supporto paraschizzi	Support sneeze guard	2
24	LAL1270000	Distanz.pulegg.motore	Motor pulley spacer	1
25	LAL1890000	Listello fermo para schizzi	Strip splash guard	2
26	LAL1060000	Cinghia dentata	Toothed belt	1
27	LAL4670000	Vite M8x12	M8x12 Screw	8
28	LAF5500000	Rondella D.8	D.8 Washer	14
29	LAL4530000	Vite M6x20	M6x20 Screw	2
30	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	2
31	LAL3450000	Rosetta 6x18	6x18 Washer	2
32	LAL0535000	Vite M5x10	M5x10 Screw	6
33	LAL4690000	Vite M8x25	M8x25 screw	4
34	LAL3350000	Rosetta D.8	D,8 Washer	4
35	LAL1740000	Kit assembl.differ.	Assembly differ.kit	1
36	LAL3410000	Rondella 8x24x3	D.8x24x3 Washer	2
37	LAL44460000	Vite M4x12	M4x12 Screw	1
38	LAL3470000	Rondella	Washer	1
39	LAL4430000	Vite M5x25	M5x25 Screw	6
40	AAA0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	6
41	LAL1250000	Dado M8	M8 Nut	4
42	LAL2240000	Molla	Spring	1
43	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	1
44	LAL1180000	Dado M6	M6 Nut	1
45	LAL4440000	Vite M8x12	M8x12 Screw	2

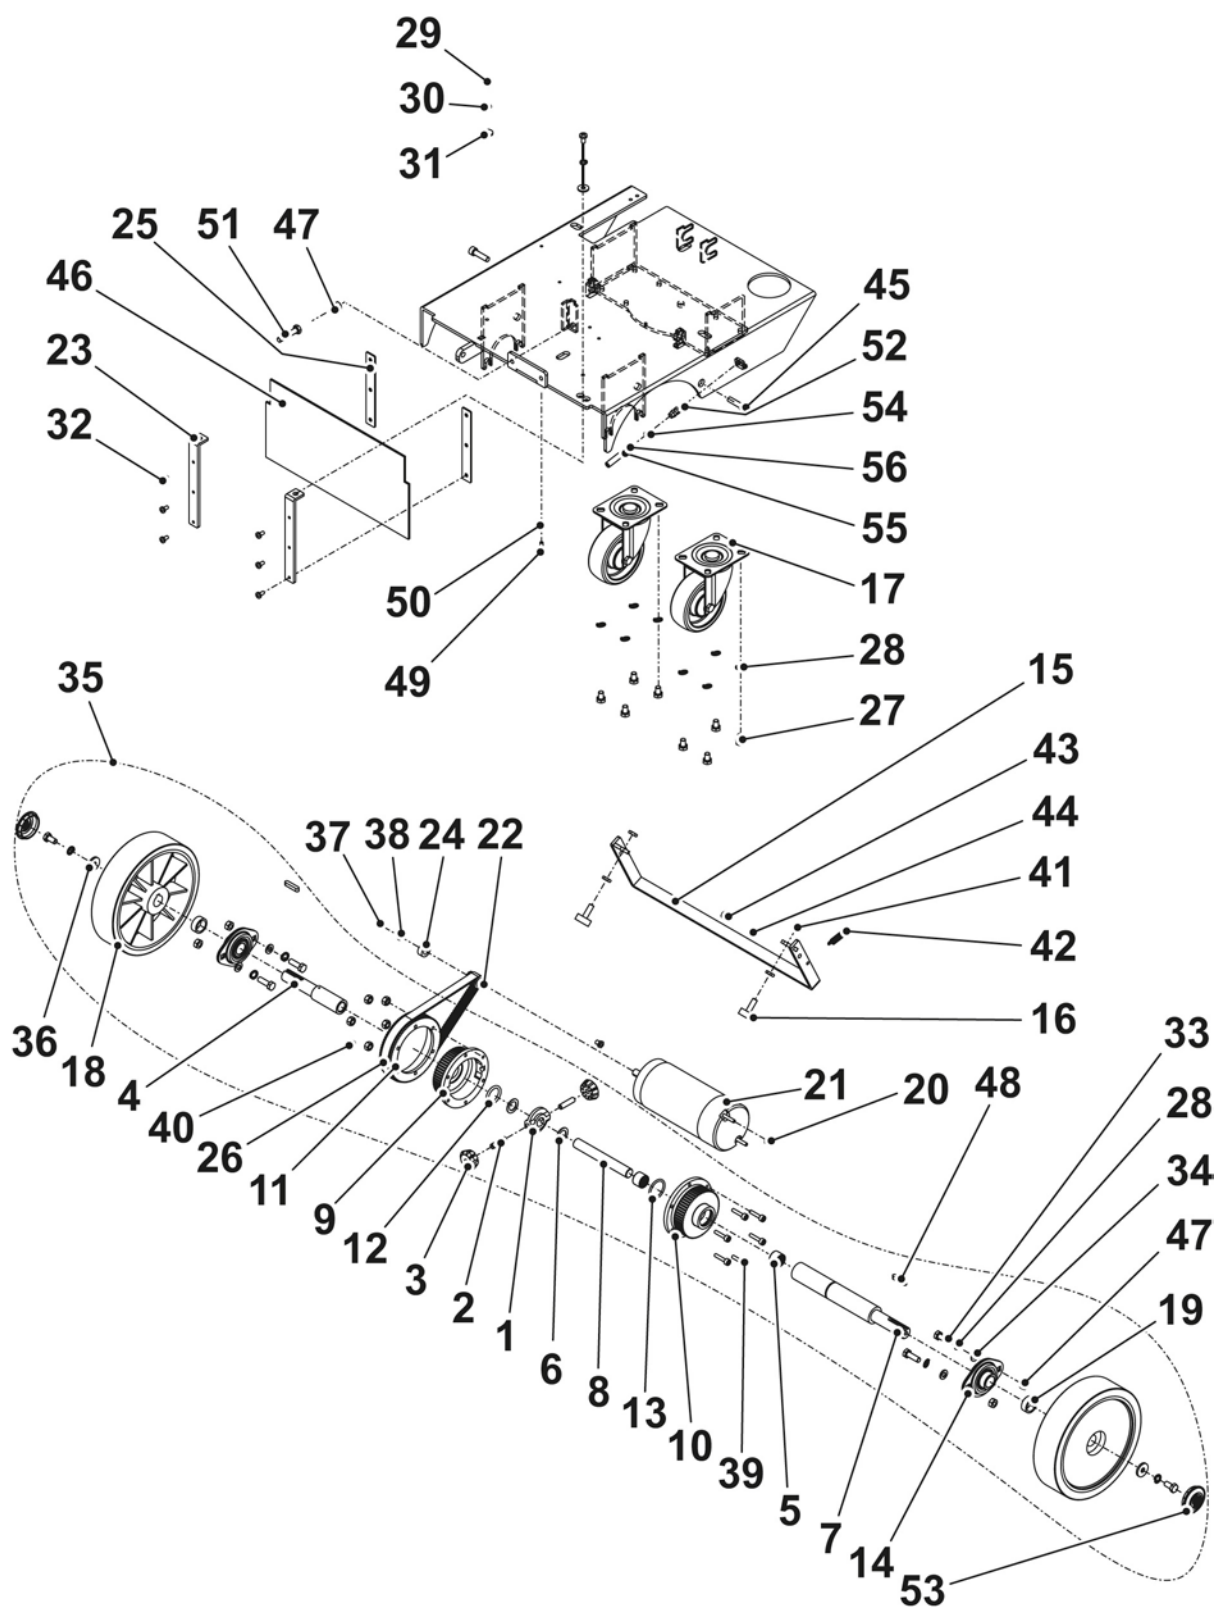


DFRE060700

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
46	LAL0910000	Gomma	Rubber	1
47	AA60408000	Dado M8	M8 Nut	5
48	LAL1050000	Linguetta 6x6x30	Key 6x6x30	2
49	LAG1500000	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
50	LAL0417000	Dado M5	M5 Nut	1
51	LAC9100000	Vite M8x40	M8x40 Screw	1
52	LAL2120000	Registro freno	Brake register	1
53	LAL0784000	Tappo Ruota	Wheel Cap	2
54	LAL2140000	Morsetto	Clamp	1
55	LAL2110000	Guaina filo freno	Brake wire sheath	1
56	LAL2130000	Filo freno	Brake wire	1

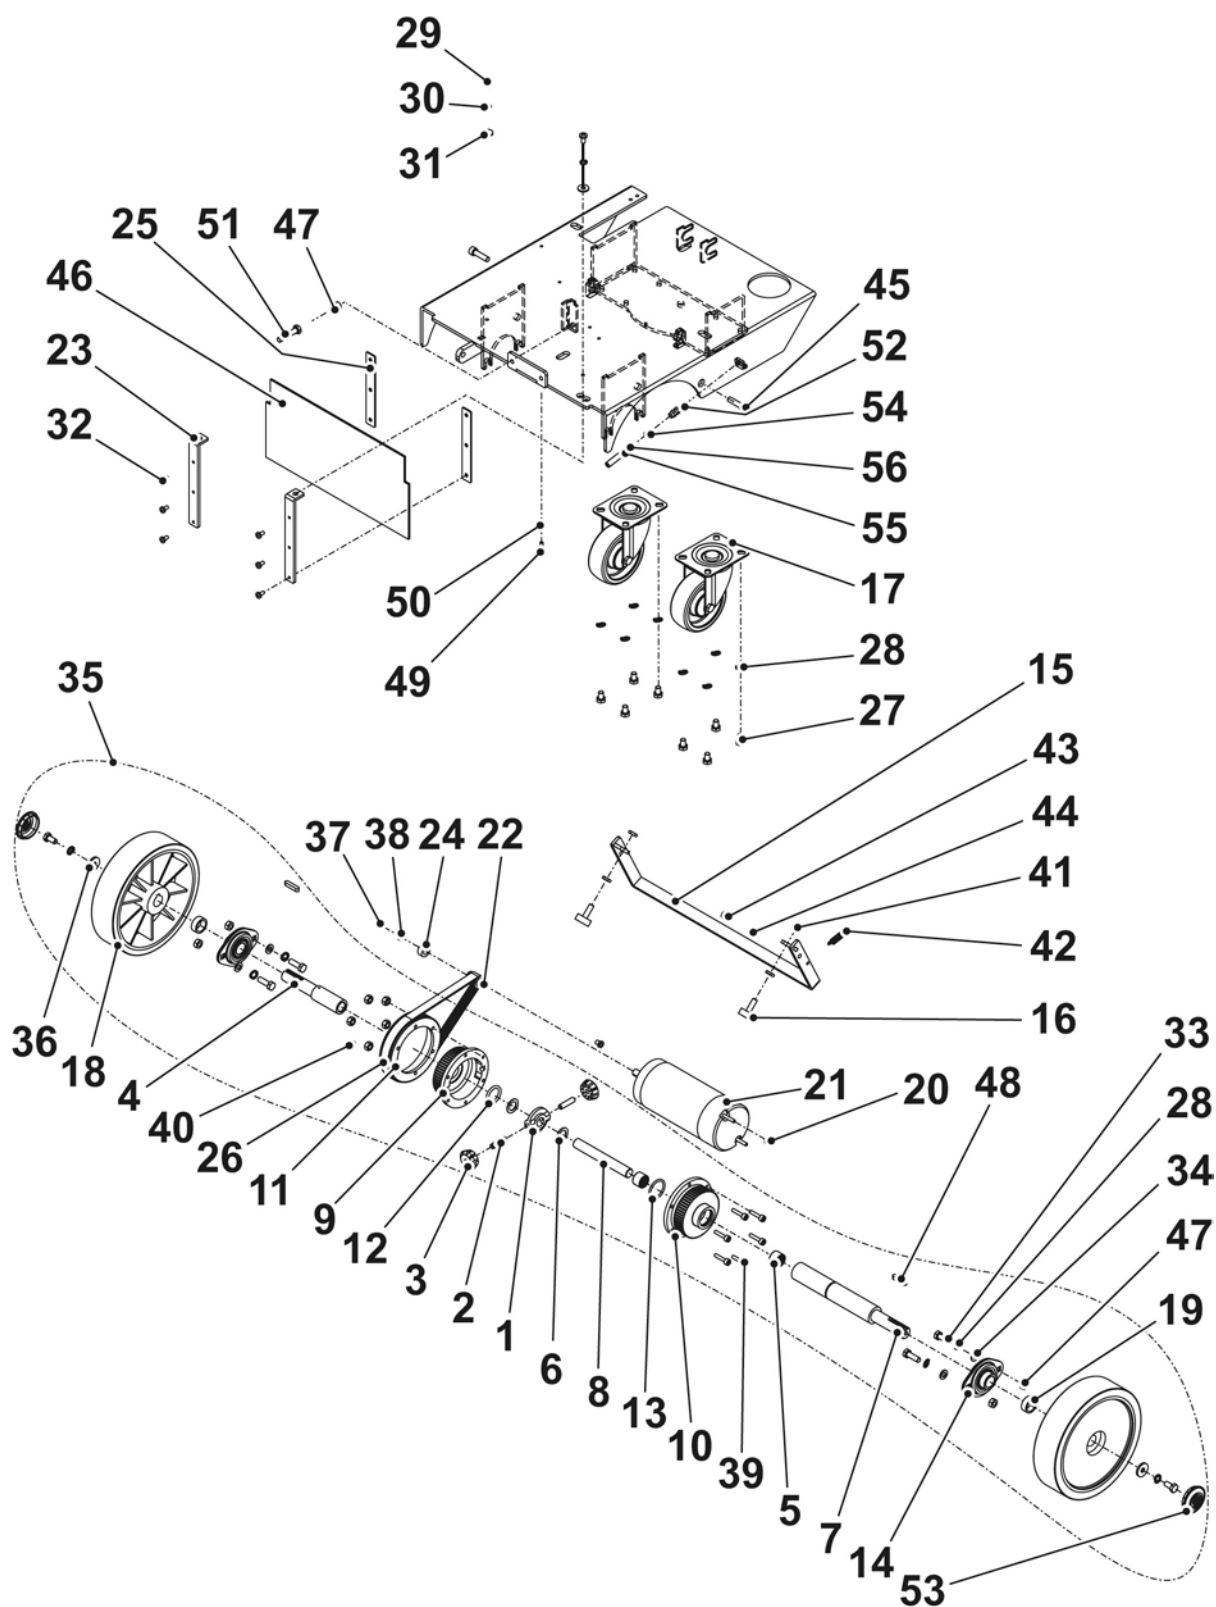


DFRE060700


N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL3840000	Supporto tergipavimento	Support squeegee	1
2	LAL1330000	Distanz.pulegg.tendicinghia	Idle pulley spacer	1
3	LAL1360000	Distanziale	Spacer	1
4	LAL4820000	Regolatore tergipavimento	Squeegee adjuster	1
5	LAL1570000	Guarnizione	Gasket	1
6	LAL1540000	Ghiera	Ring nut	1
7	LAD0700000	Rondella Speciale	Special Washer	1
8	LAL2190000	Golfare	Eyebolt	1
9	LAH5816000	Molla	Spring	2
10	LAL3820000	Supp.ruota tergipav.Sx	L.H.Supp.Wheel squeegee	1
11	LAL0887000	Boccola	Bushing	2
12	LAL3810000	Supp.ruota tergipav.Dx	R.H.Supp.Wheel squeegee	1
13	LAL3570000	Ruota	Wheel	2
14	LAL4040000	Tubo aspirazione tergipav.	Suction hose squeegee	1
15	LAL1070000	Coperchio sifone tergipav.	Squeegee siphon cover	1
16	LAL3550000	Para filo per ruota	Trimwork for rotate	2
17	LAL3690000	Tergipav. parabolico	Parabolic Squeegee	1
18	LAL1040000	Gancio	Hook	1
19	LAL1870000	Listello post.tergipav.	Rear strip squeegee	1
20	LAL2410000	Trafila M6x28	Drawing M6x28	4
21	LAH9700000	Lama anteriore poliuretano BOOST 50	BOOST 50 Front polyurethane blade	1
22	LAL4860000	Volantino M6	M6 Hand-wheel	4
23	LAL2090000	Catena	Chain	1
24	LAH9800000	Lama posteriore BOOST	BOOST Rear blade	1
	LAH9900000	Lama posteriore poliuretano BOOST 50 (Opt)	BOOST 50 Front E198 blade (Opt)	1
25	LAL1860000	Listello ant.tergipav.	Front strip squeegee	1
26	LAL2960000	Perno tergipav.	Pin squeegee	1
27	LAL1110000	Copiglia	Split pin	1
28	LAL0891000	Boccola ruota paracolpi	Bush bumper wheel	2
29	LAL3540000	Ruota paracolpi 100x30	100x30 Wheel bumper	2
30	LAL1620000	Guarnizione	Gasket	1
31	LAL4740000	Vite M8x60	M8x60 Screw	2
32	LAL3410000	Rondella 8x24x3	D.8x24x3 Washer	2
33	LAL3450000	Rosetta 6x18	6x18 Washer	4
34	LAL4510000	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
35	LAL1170000	Dado M5	M5 Nut	1
36	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
37	LAL4660000	Vite M6x45	M6x45 Screw	2
38	LAL1180000	Dado M6	M6 Nut	7
39	LAL4650000	Vite M6x30	M6x30 Screw	2
40	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	3
41	LAL2170000	Vite M8x57	M8x57 Screw	1
42	LAL3350000	Rosetta D.8	D,8 Washer	1
43	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	1

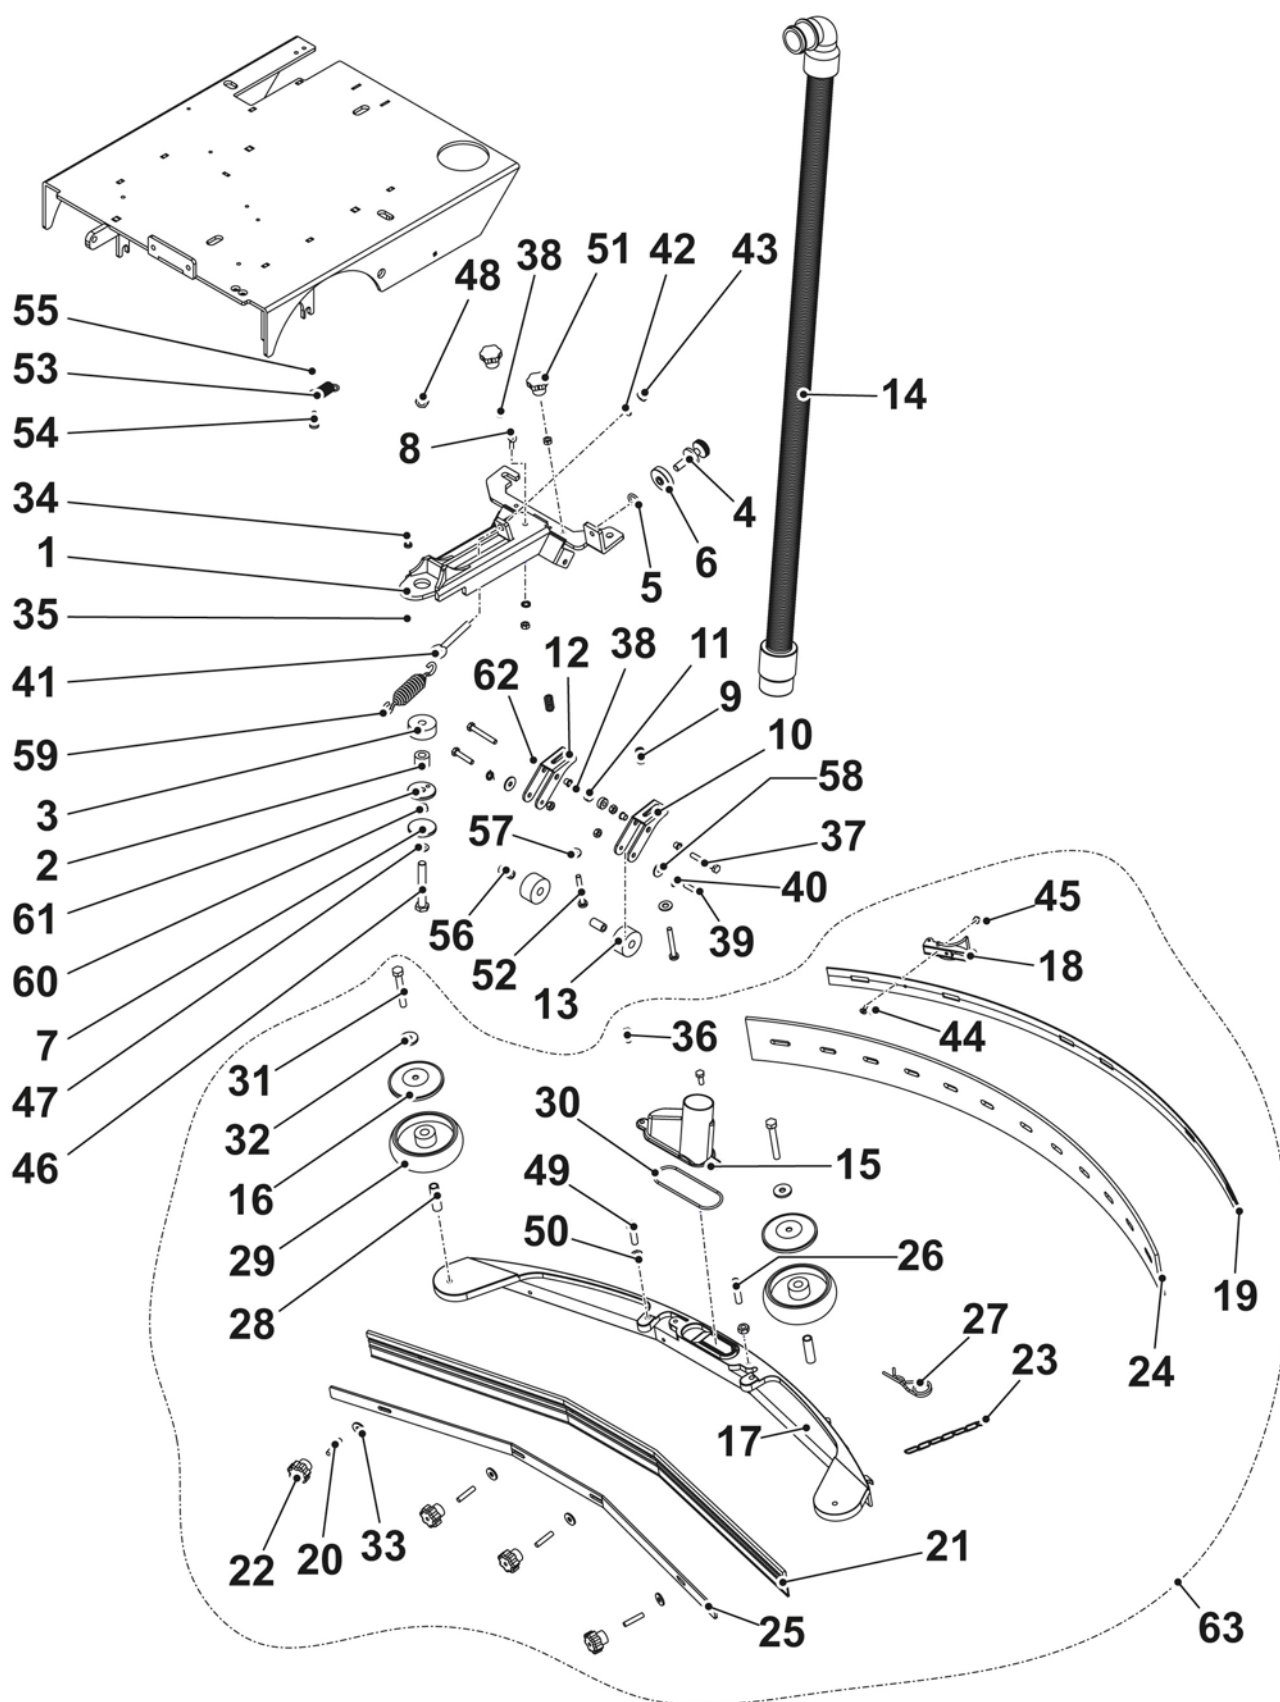


DFRE061000

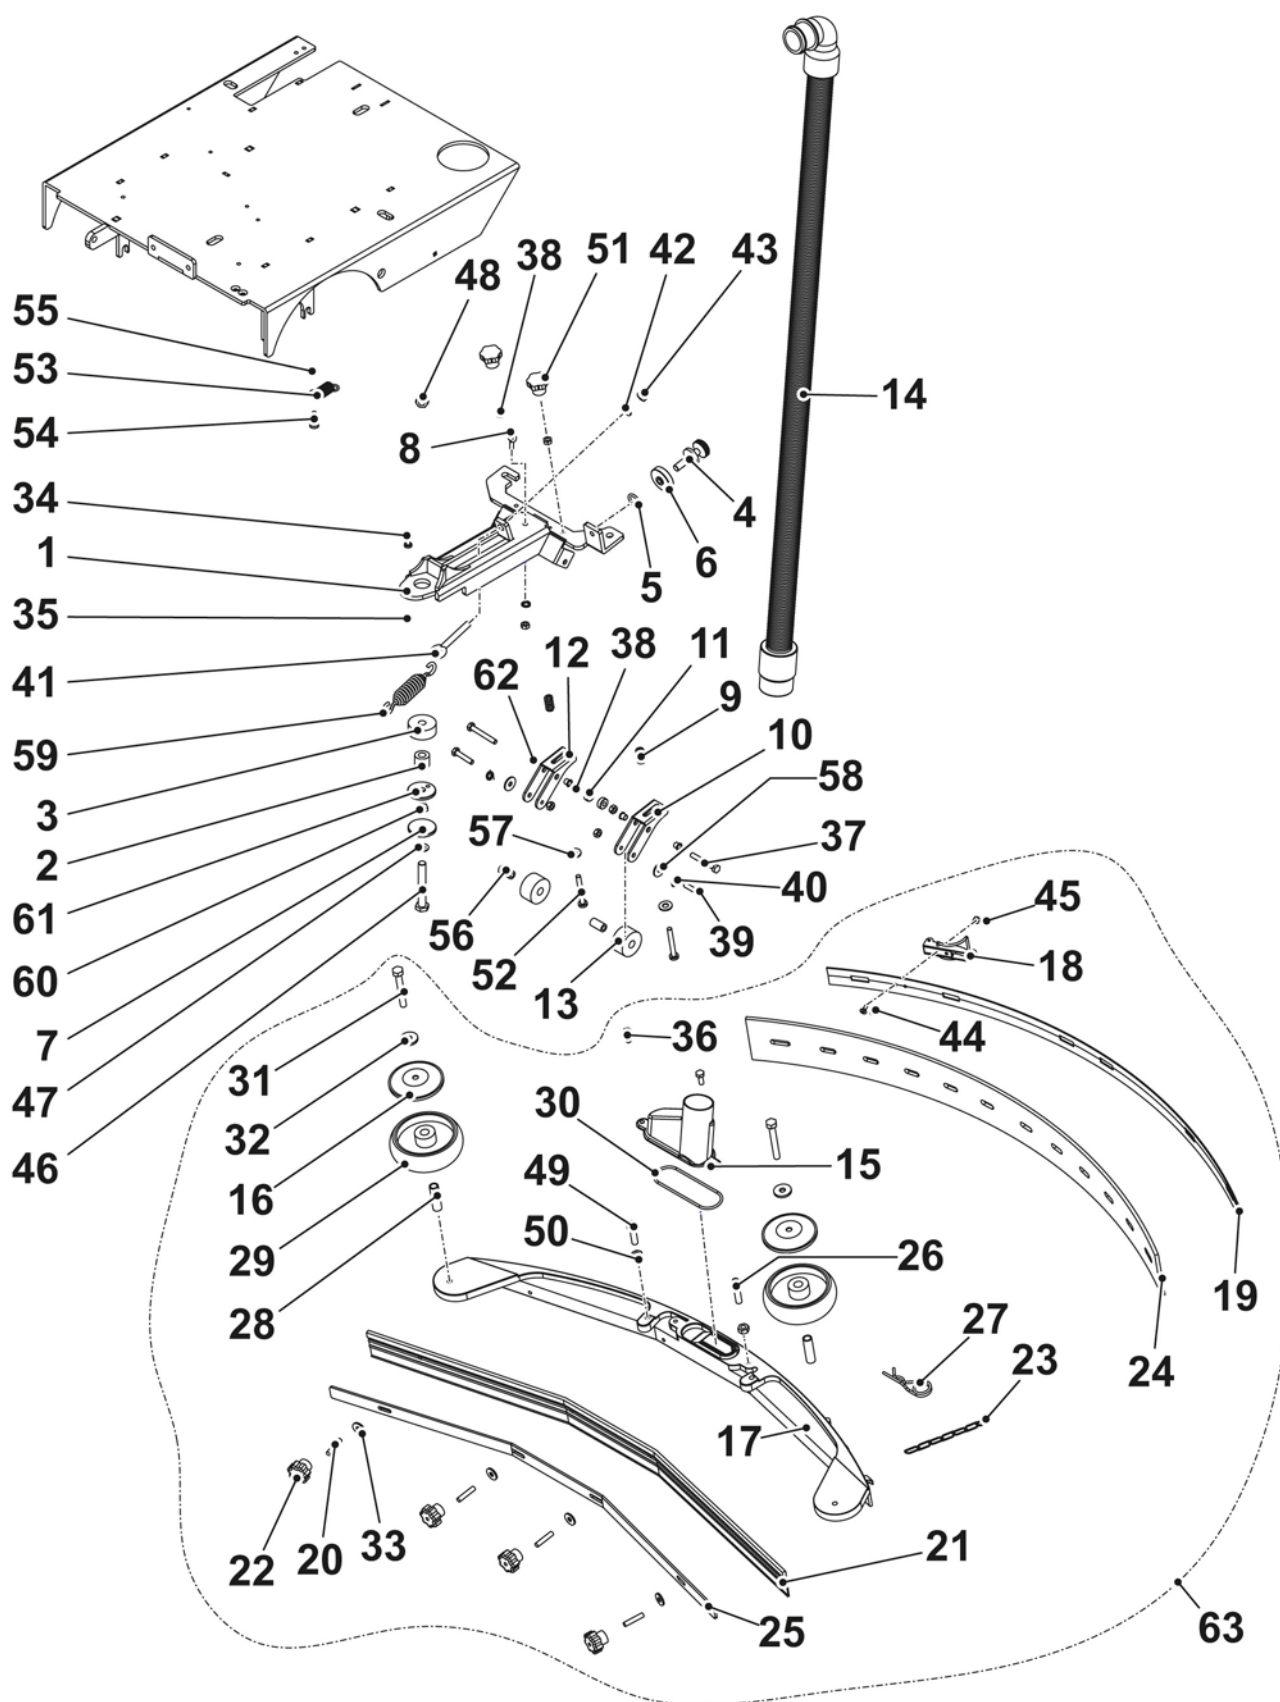


DFRE061000

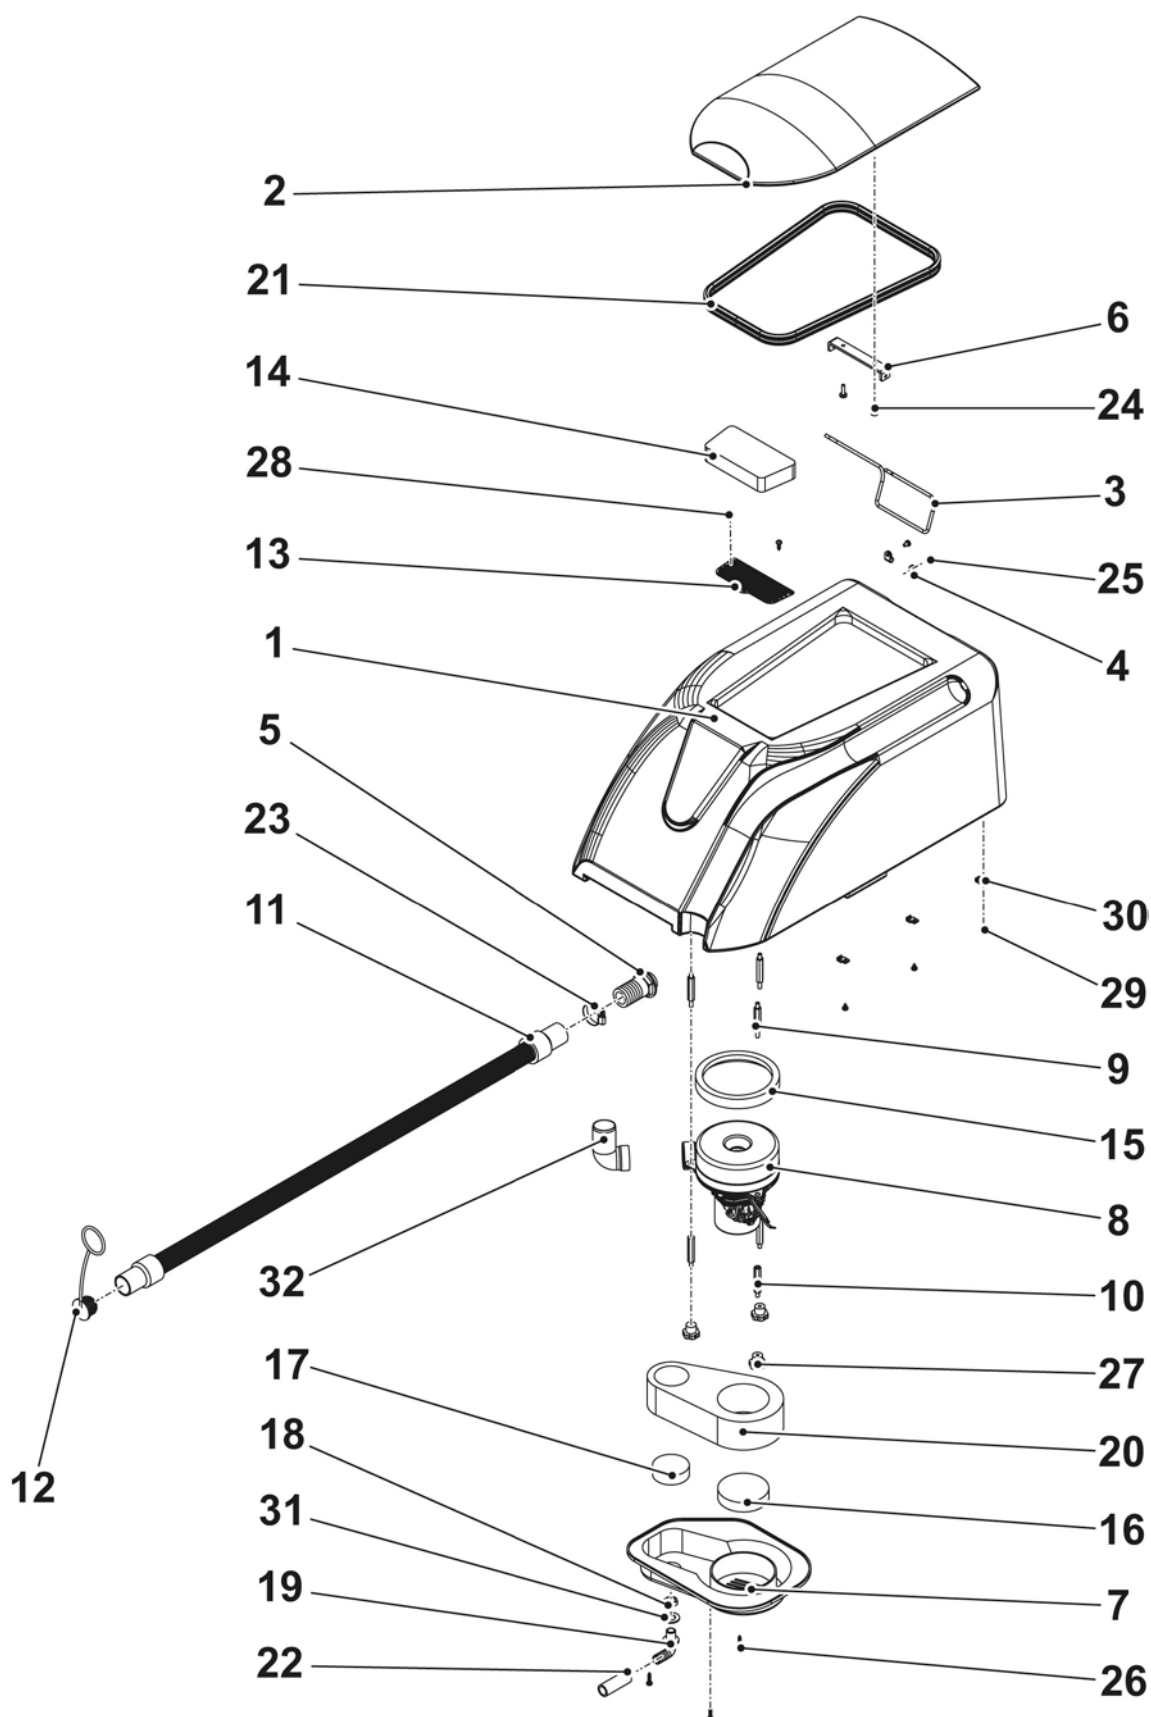


DFRE061400

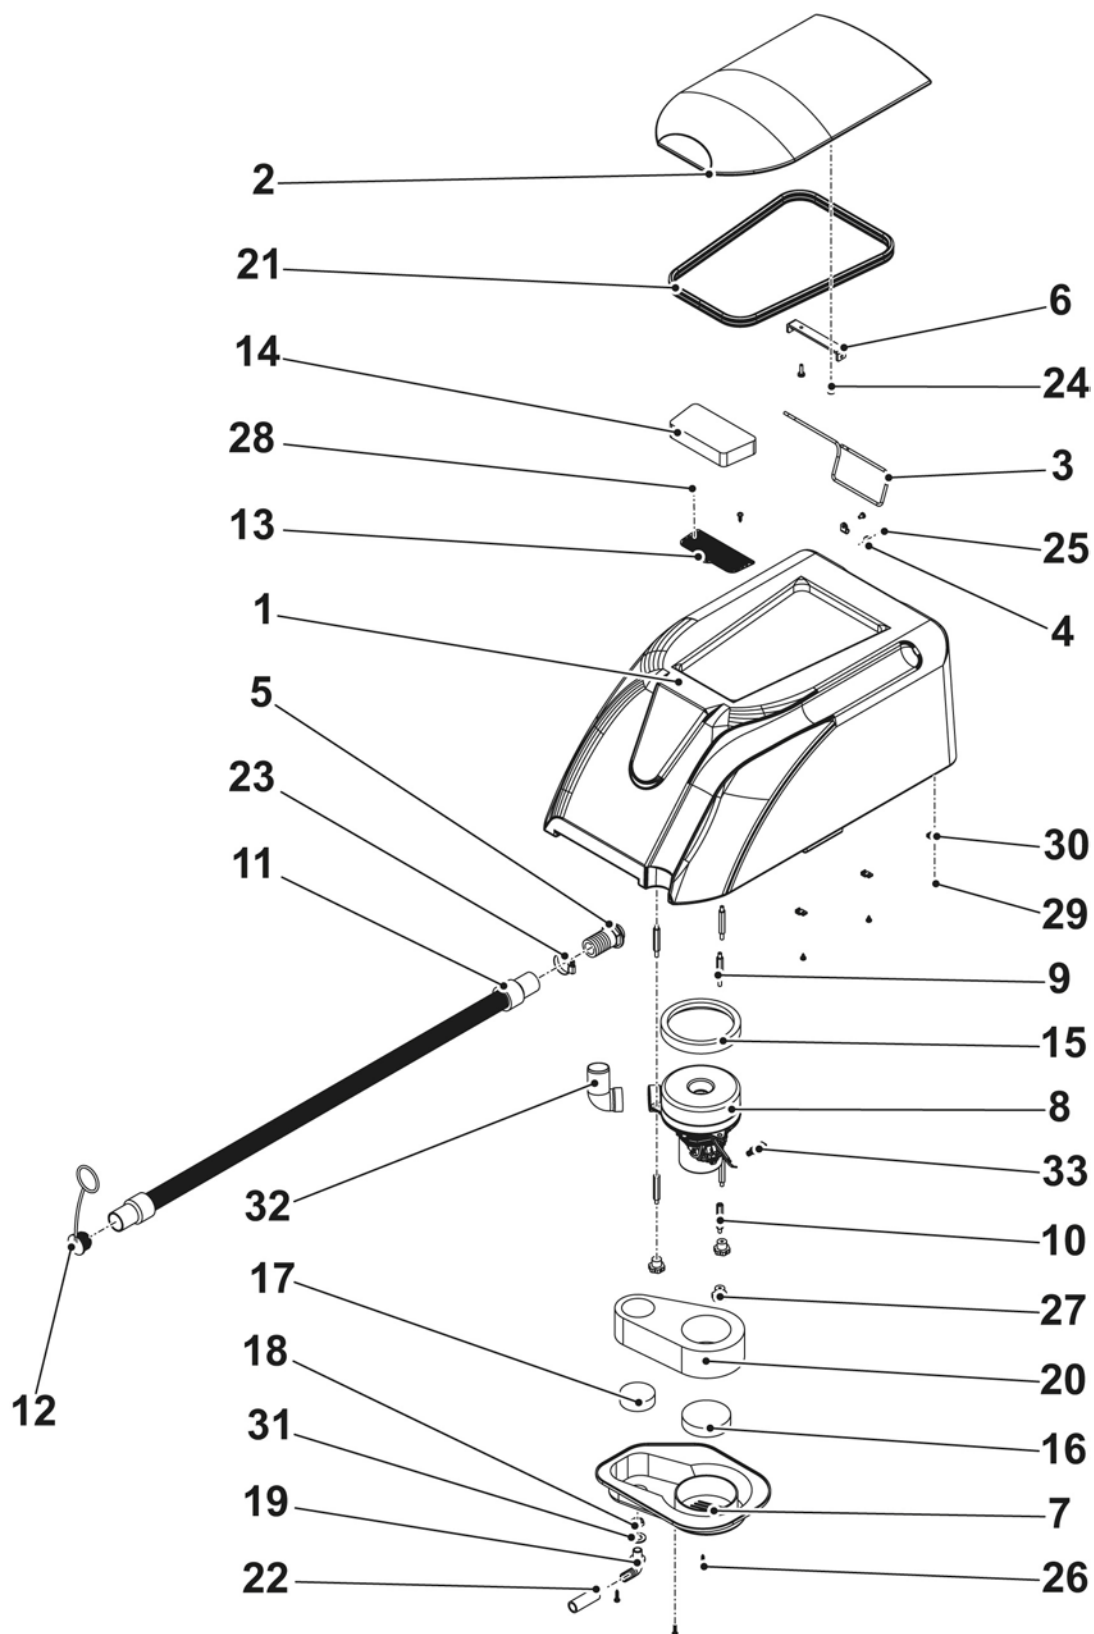


DFRE061500

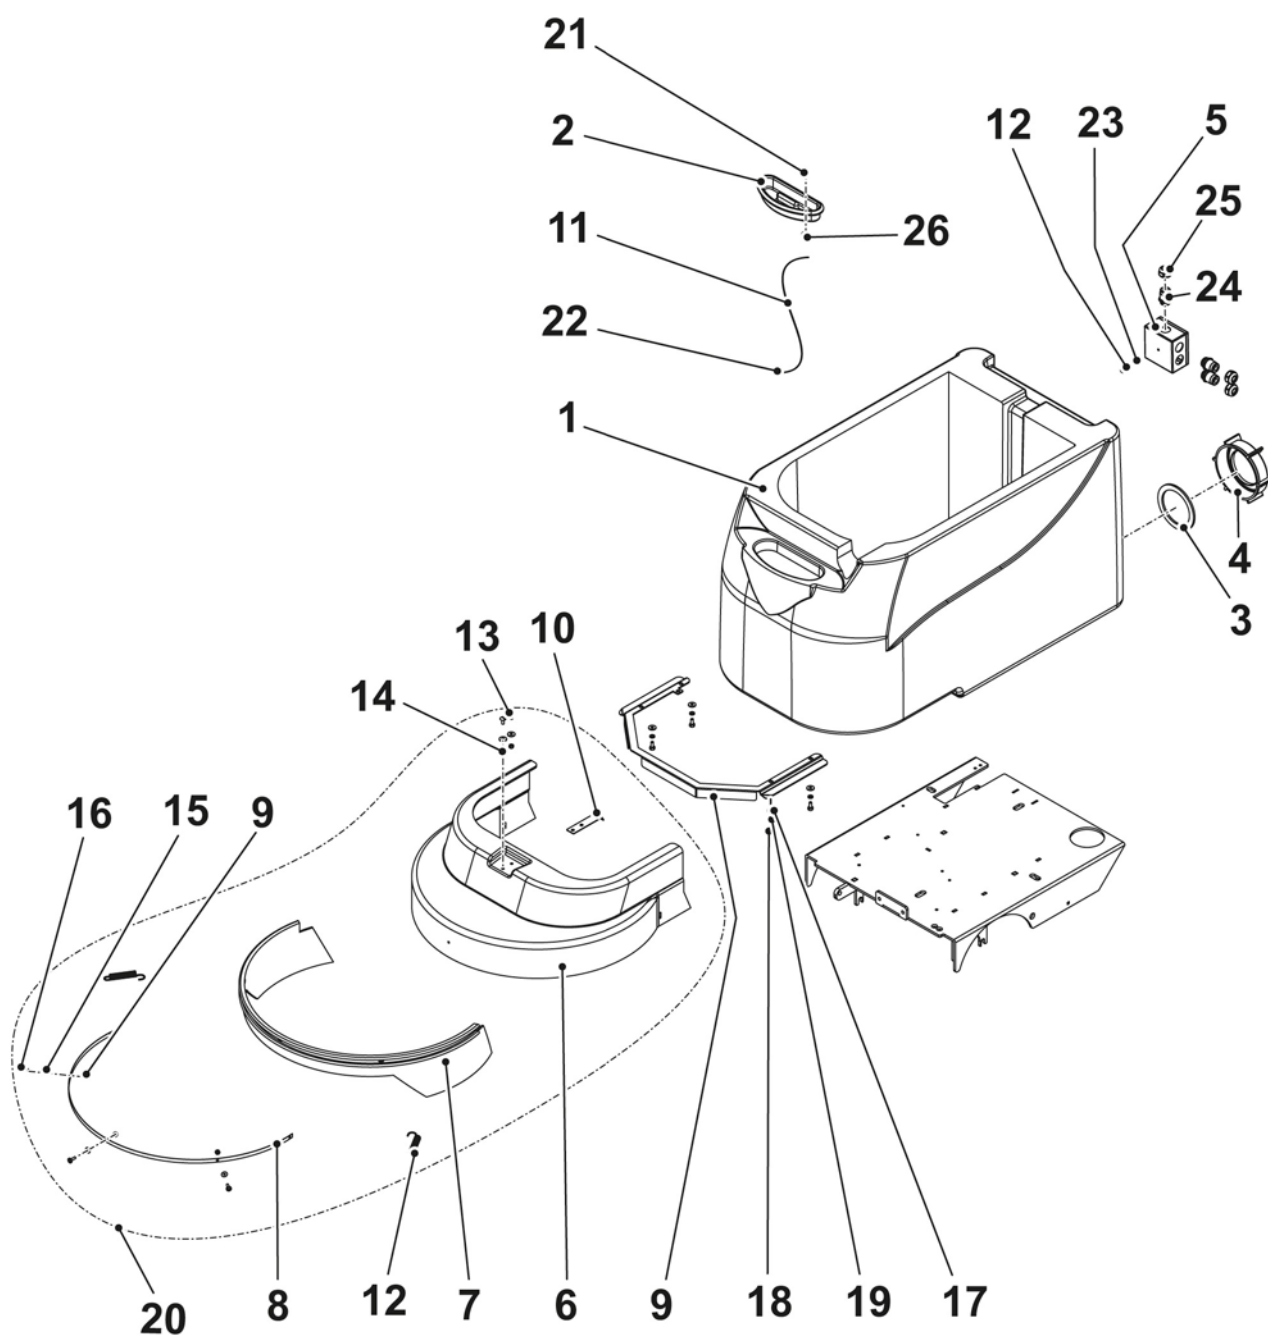

DFRE061800

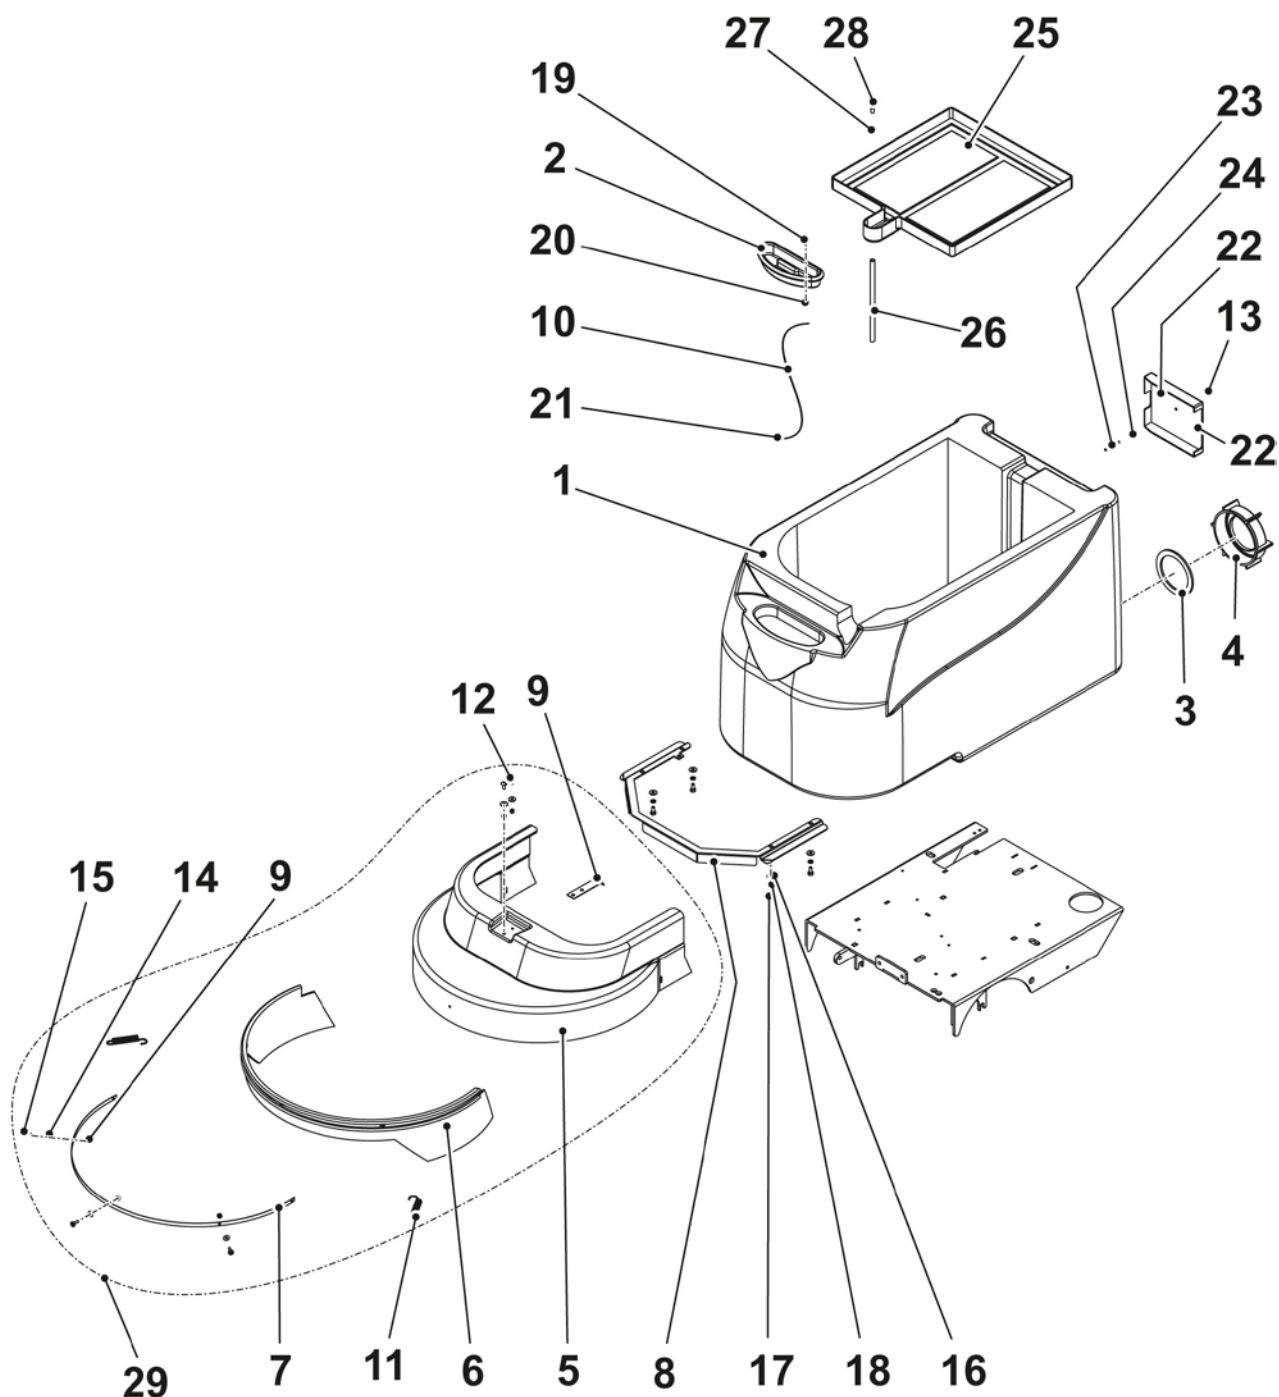


DFRE061900

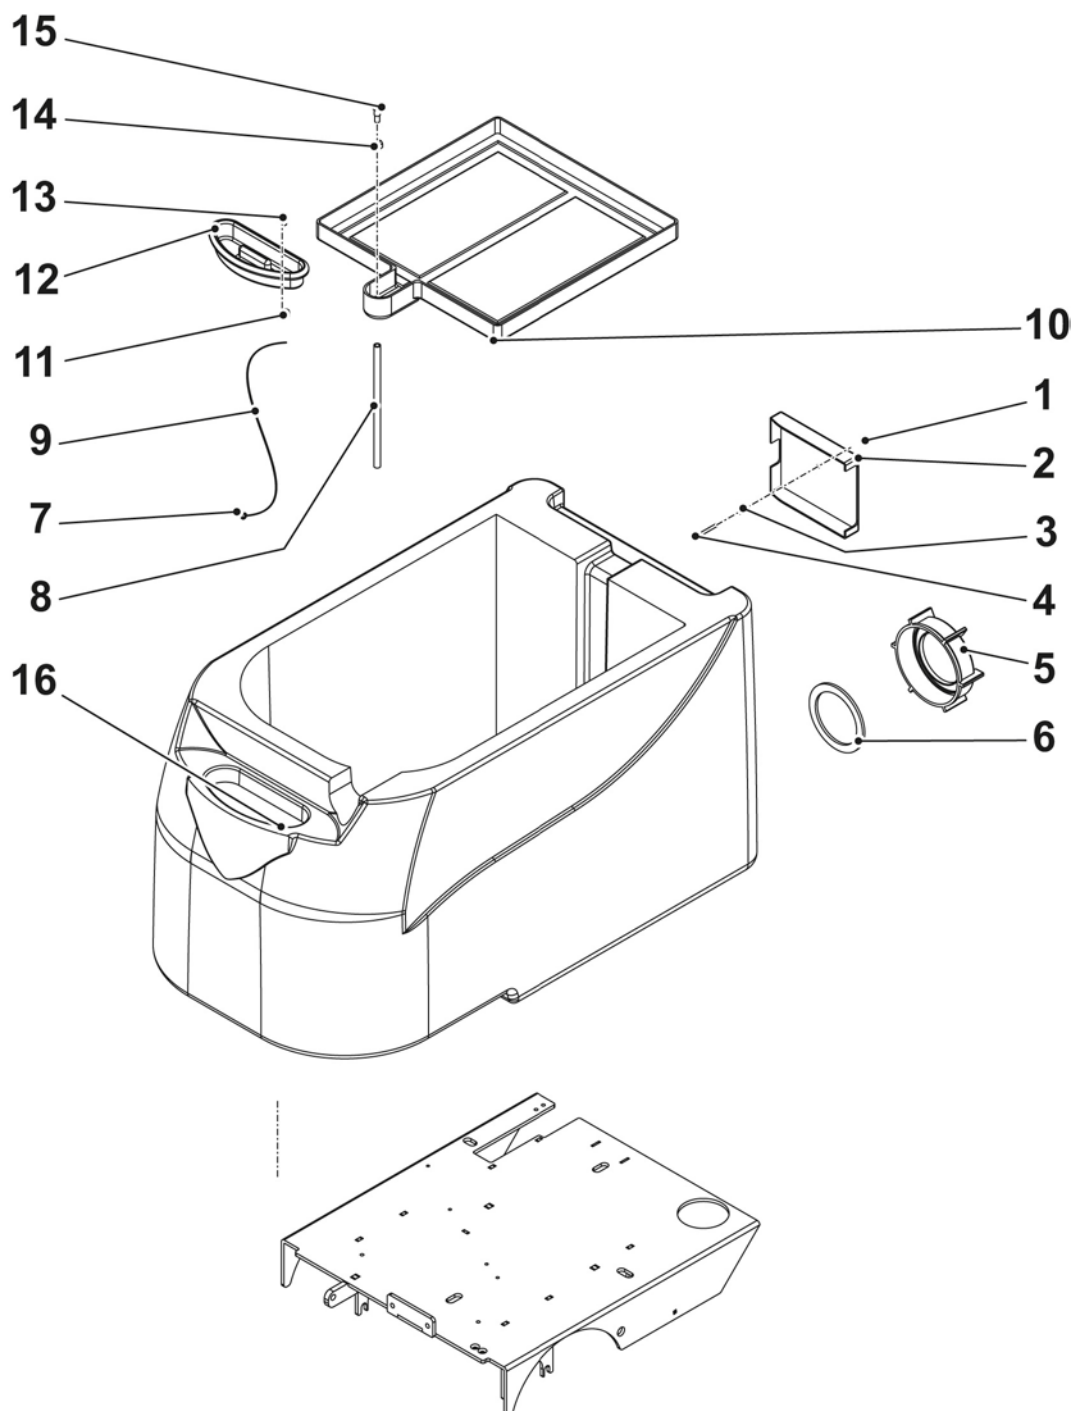


DFRE062000

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL3610000	Serbatoio soluzione	Tank solution	1
2	LAL1080000	Coperchio serb.soluzione	Sol.tank cover	1
3	LAL0155000	Guarnizione tappo ispezione	Inspection cap gasket	1
4	LAL0302000	Tappo ispezione	Inspection cap	1
5	LAL0990000	Carter	Carter	1
6	LAL3620000	Vaschetta Batteria	Battery tray	1
7	LAL3310000	Raccordo	Union	1
8	LAL2930000	Trafila filettata M4x40	Threaded die M4x40	1
9	LAL0970000	Carter	Carter	1
10	LAL0899000	Bumper copri spazzole	Bumper cover brushes	1
11	LAL1830000	Listello bumper L=995mm	Bumper strip L = 995mm	1
12	LAL3880000	Supporto carter spazzola	Brush carter support	1
13	LAL2250000	Molla fissaggio carter	Fixing spring carter	1
14	LAL2390000	Cavo di fissaggio L=320mm	Fixing cable L = 320mm	1
15	LAL2320000	Molla	Spring	2
16	LAL3540000	Ruota paracolpi 100x30	100x30 Wheel bumper	1
17	LAL3550000	Para filo per ruota	Trimwork for rotate	1
18	LAL0891000	Boccola ruota paracolpi	Bush bumper wheel	1
19	LAL4590000	Vite 5x12	M5x12 Screw	2
20	LAL1190000	Dado M8	M8 Nut	1
21	AAA0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	3
22	LAL3410000	Rondella 8x24	D.8x24 Washer	1
23	LAL3470000	Rondella	Washer	3
24	LAL4540000	Vite M4x14	M4x14 Screw	3
25	LAL1220000	Dado autobloccante M4	M4 Lock nut	4
26	LAL4740000	Vite M8x60	M8x60 Screw	1
27	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	1
28	LAL3440000	Rondella	Washer	6
29	LAL4630000	Vite M5x12	M5x12 Screw	4
30	LAL3420000	Rondella	Washer	4
31	LAL4060000	Tubo L=200mm	L= 200mm Hose	1
32	LAL4490000	Vite M5x8	M5x8 Screw	1
33	LAL4380000	Vite	Screw	1
34	A900708000	Rondella D.8x24x2	D.8x24x2 Washer	1
35	LAL1370000	Distanziale	Spacer	1
36	LAL1780000	Kit assembl.carter spazz.	Assembl.brushes carter	1

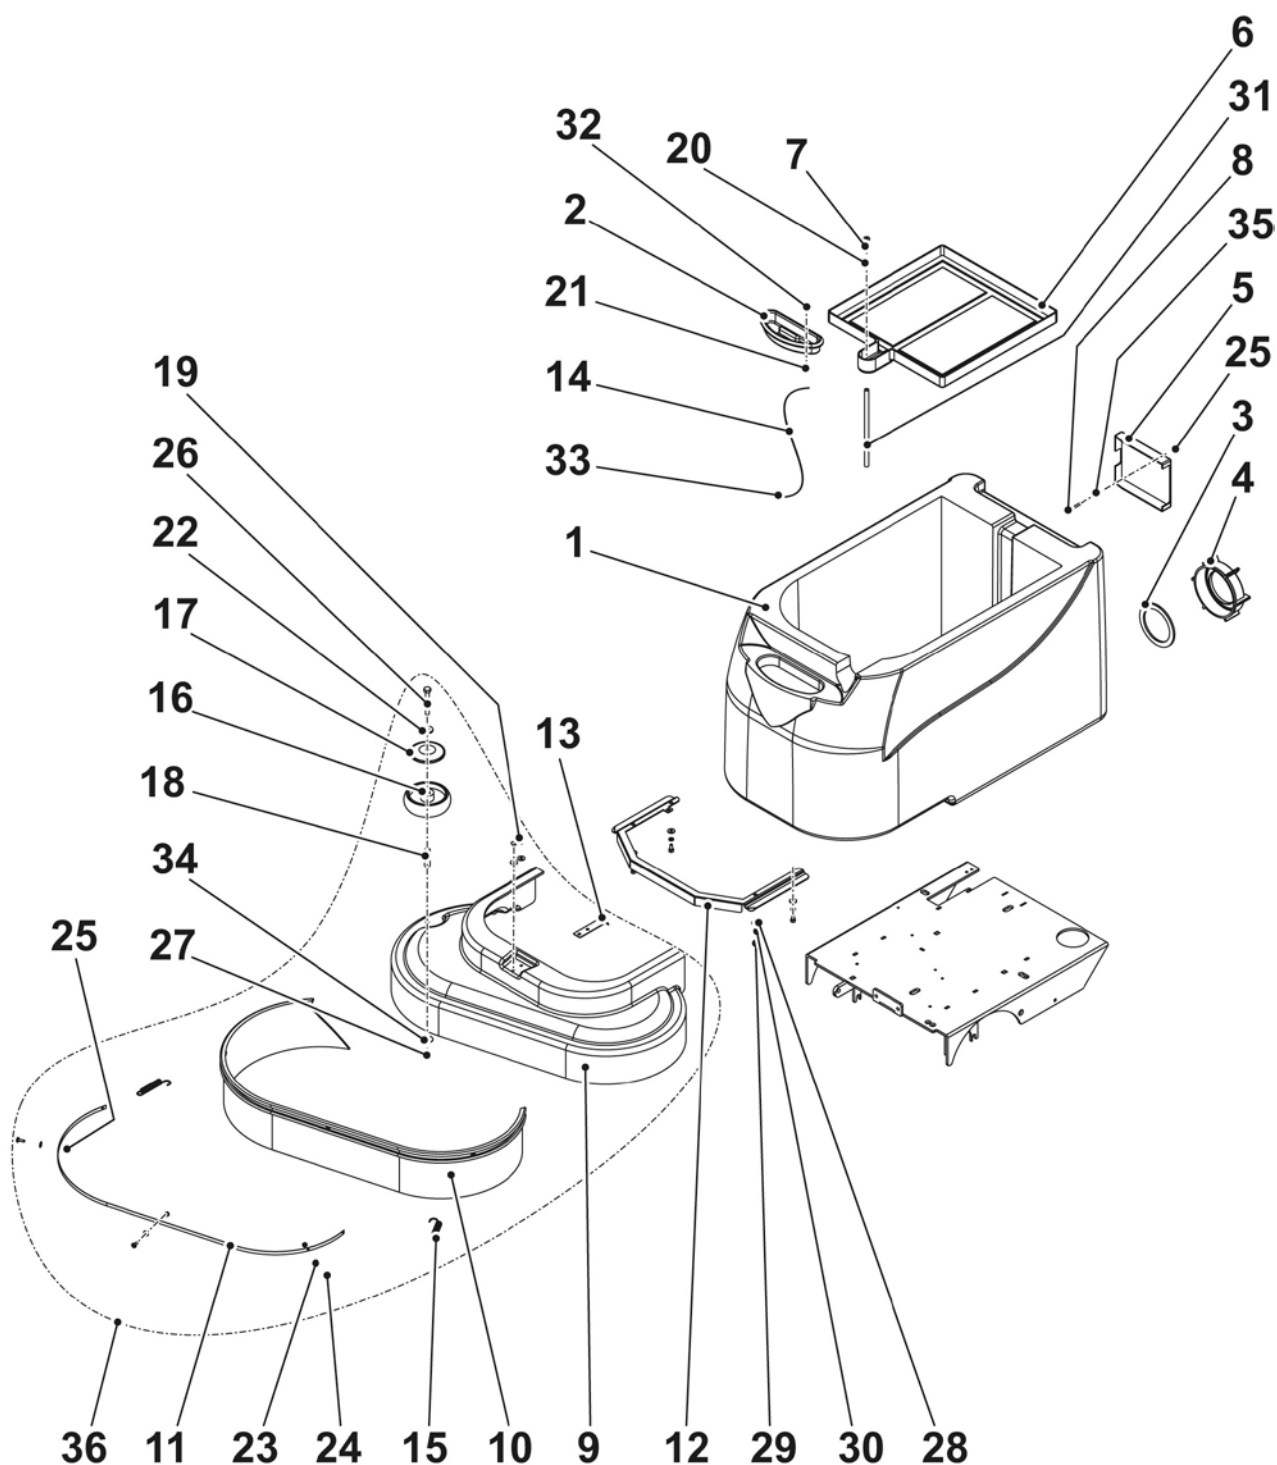


DFRE062100

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL3830000	Supporto	Support	1
2	LAL1020000	Carter prot.gruppo elettr.	Carter electr.prot.group	1
3	LAL0474000	Rubinetto soluzione F/F 3/8"	F/F 3/8" Solution valve	1
4	LAL2330000	Manicotto	Sleeve	1
5	LAL1980000	Leva com.tergipav.	Squeegee lever control	1
6	LAL1950000	Leva	Lever	1
7	LAL1940000	Leva rubinetto sol.	Lever tap sol.	1
8	LAL0719000	Morsetto Filo	Wire clamp	1
9	LAL1960000	Leva	Lever	1
10	LAL1970000	Leva com.rubinetto sol.	Lever contr.valve sol.	1
11	LAL4290000	Tirante	Tie-rod	1
12	LAL4840000	Volantino D.10 25x55	D.10 25x55 Hand-wheel	2
13	LAL1380000	Distanziale	Spacer	2
14	LAL3320000	Raccordo 3/8"	3/8" Unhion	2
15	LAL0609000	Ghiera 3/8"	3/8" Ring nut	2
16	LAL0477000	Raccordo	Union	1
17	LAL3270000	Raccordo F/F 90° 3/8"	F/F 90 ° 3/8" Union	1
18	LAL3260000	Raccordo 3/8"	3/8" Union	1
19	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	3
20	LAL3280000	Raccordo 3/8"	3/8" Union	1
21	LAL3990000	Tubo D.14mm L=140mm	D.14mm L = 140mm Hose	1
22	LAL3980000	Tubo D.14mm	D.14mm Hose	1
23	LAL4490000	Vite M5x8	M5x8 Screw	4
24	LAL44470000	Vite M4x16	M4x16 Screw	1
25	LAL4550000	Vite M5x6	M5x6 Screw	3
26	LAF1700000	Copiglia	Split pin	2
27	LAH5850000	Vite M5x20	M5x20 Screw	1
28	LAL3420000	Rondella	Washer	1
29	LAL4680000	Vite M8x20	M8x20 Screw	4
30	LAL3410000	Rondella 8x24	D.8x24 Washer	4
31	LAF5500000	Rondella D.8	D.8 Washer	4
32	LAL2160000	Supporto	Support	3
33	LAL4350000	Vite	Screw	3
34	LAL1450000	Filtro soluzione	Solution filter	1
35	LAL1610000	Guarnizione per raccordo filtro sol.	Seal for connecting filter	1
36	LAL2210000	Ferma cavo	Cable fastener	1
37	LAH2200000	Vite M5x8	M5x8 Screw	1
38	LAC1100000	Rondella	Washer	1
39	LAC0700000	Rondella D.5	D.5 Washer	1
40	LAL4810000	Grano	Grub screw	1
41	M110548100	Grano M6x10	M6x10 Grub screw	4
42	LAL1340000	Distanziale sollev.tergipav.	Spacer lift squeegee	1
43	LAL2220000	Forcella M6 lunga	Long M6 fork	1
44	LAL1920000	Lamiera supporto	Support sheet	1

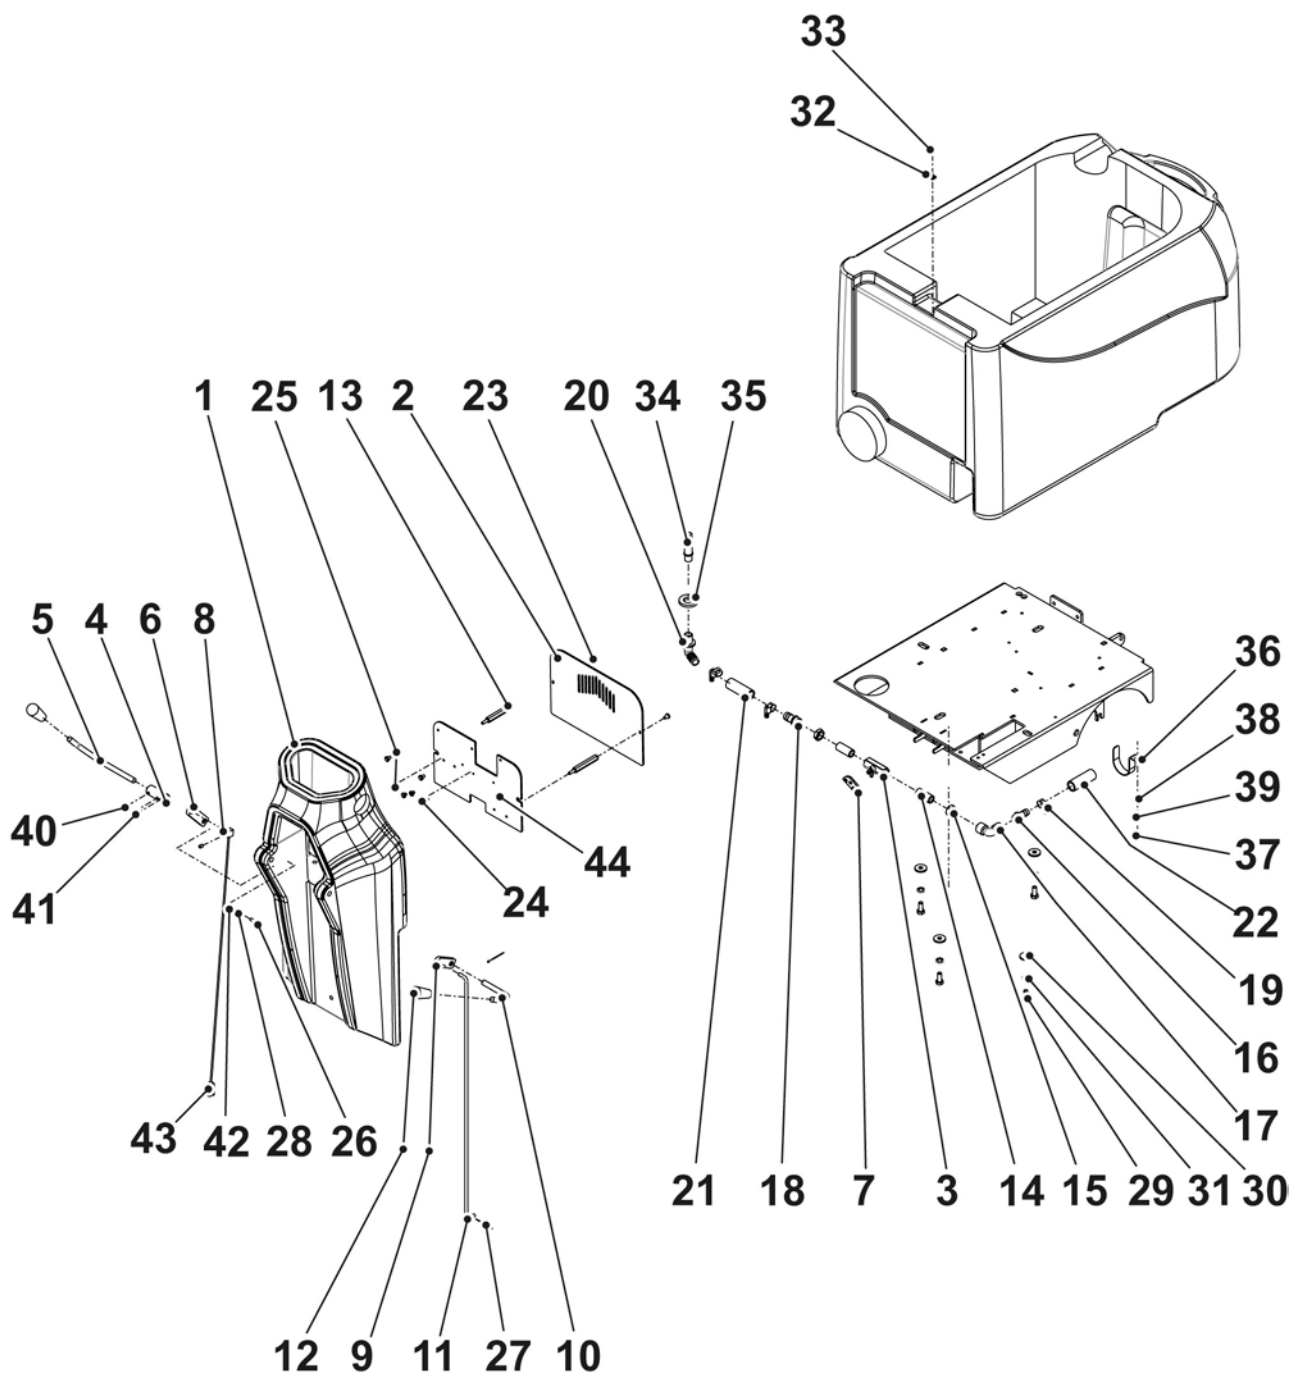


DFRE062200


N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL3830000	Supporto	Support	1
2	LAL1020000	Carter prot.gruppo elettr.	Carter electr.prot.group	1
3	LAL0474000	Rubinetto soluzione F/F 3/8"	F/F 3/8" Solution valve	1
4	LAL2330000	Manicotto	Sleeve	1
5	LAL1980000	Leva com.tergipav.	Squeegee lever control	1
6	LAL1950000	Leva	Lever	1
7	LAL1940000	Leva rubinetto sol.	Lever tap sol.	1
8	LAL0719000	Morsetto Filo	Wire clamp	1
9	LAL1960000	Leva	Lever	1
10	LAL1970000	Leva com.rubinetto sol.	Lever contr.valve sol.	1
11	LAL4290000	Tirante	Tie-rod	1
12	LAL1880000	Lamiera Gruppo Elettrico	Sheet Electric Group	1
13	LAL4840000	Volantino D.10 25x55	D.10 25x55 Hand-wheel	2
14	LAL1380000	Distanziale	Spacer	2
15	LAL3320000	Raccordo 3/8"	3/8" Unhion	2
16	LAL0609000	Ghiera 3/8"	3/8" Ring nut	2
17	LAL0477000	Raccordo	Union	1
18	LAL0888000	Boccola	Bushing	2
19	LAL3170000	Morsett.gruppo elettr.	Electr.group terminal block	1
20	LAL3270000	Raccordo F/F 90° 3/8"	F/F 90 ° 3/8" Union	1
21	LAL3260000	Raccordo 3/8"	3/8" Union	1
22	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	3
23	LAL3280000	Raccordo 3/8"	3/8" Union	1
24	LAL3990000	Tubo D.14mm L=140mm	D.14mm L = 140mm Hose	1
25	LAL3980000	Tubo D.14mm	D.14mm Hose	1
26	LAL4490000	Vite M5x8	M5x8 Screw	6
27	LAL44470000	Vite M4x16	M4x16 Screw	1
28	LAL4550000	Vite M5x6	M5x6 Screw	3
29	LAL44450000	Vite M4x10	M4x10 Screw	2
30	LAL3420000	Rondella	Washer	3
31	LAF1700000	Copiglia	Split pin	2
32	LAH5850000	Vite M5x20	M5x20 Screw	1
33	LAL4680000	Vite M8x20	M8x20 Screw	4
34	LAL3410000	Rondella 8x24	D.8x24x3 Washer	4
35	LAF5500000	Rondella D.8	D.8 Washer	4
36	LAL2160000	Supporto	Support	3
37	LAL4350000	Vite	Screw	3
38	LAL1450000	Filtro soluzione	Solution filter	1
39	LAL1610000	Guarnizione per raccordo filtro sol.	Seal for connecting filter	1
40	LAL2210000	Ferma cavo	Cable fastener	1
41	LAH2200000	Vite M5x8	M5x8 Screw	1
42	LAC1100000	Rondella	Washer	1
43	LAC0700000	Rondella D.5	D.5 Washer	1
44	LAL4810000	Grano	Grub screw	1
45	M110548100	Grano M6x10	M6x10 Grub screw	4

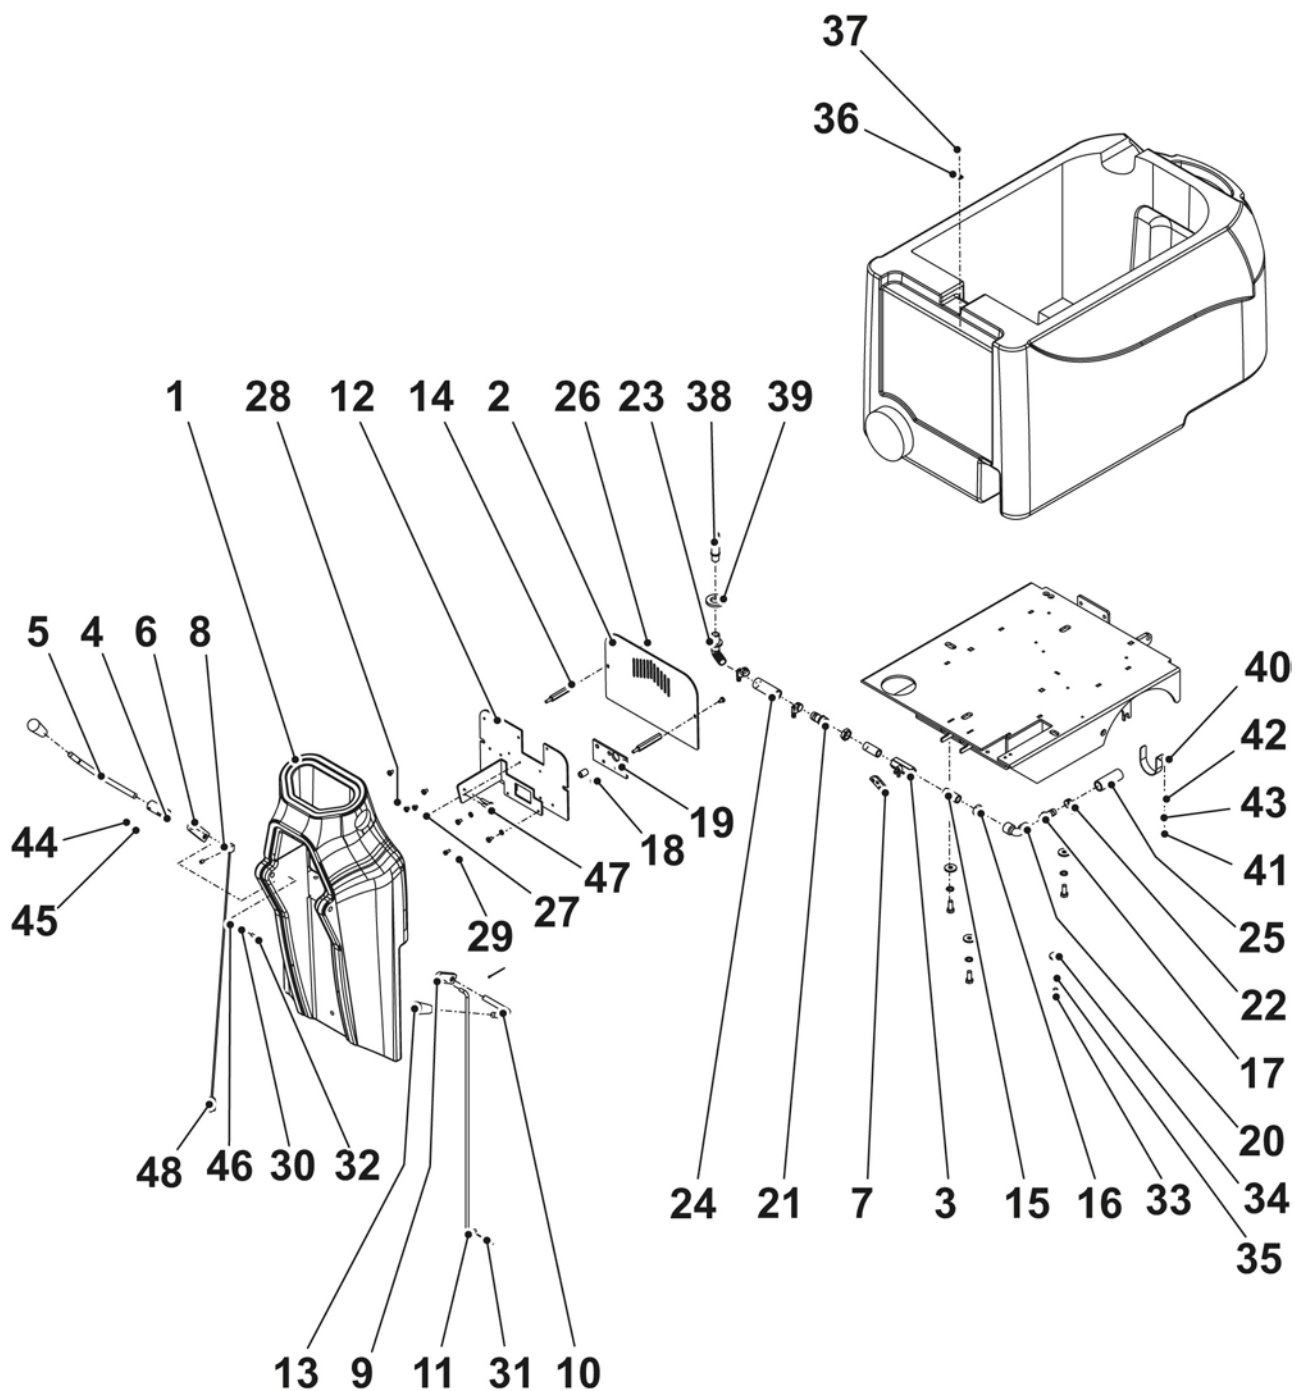


DFRE062300

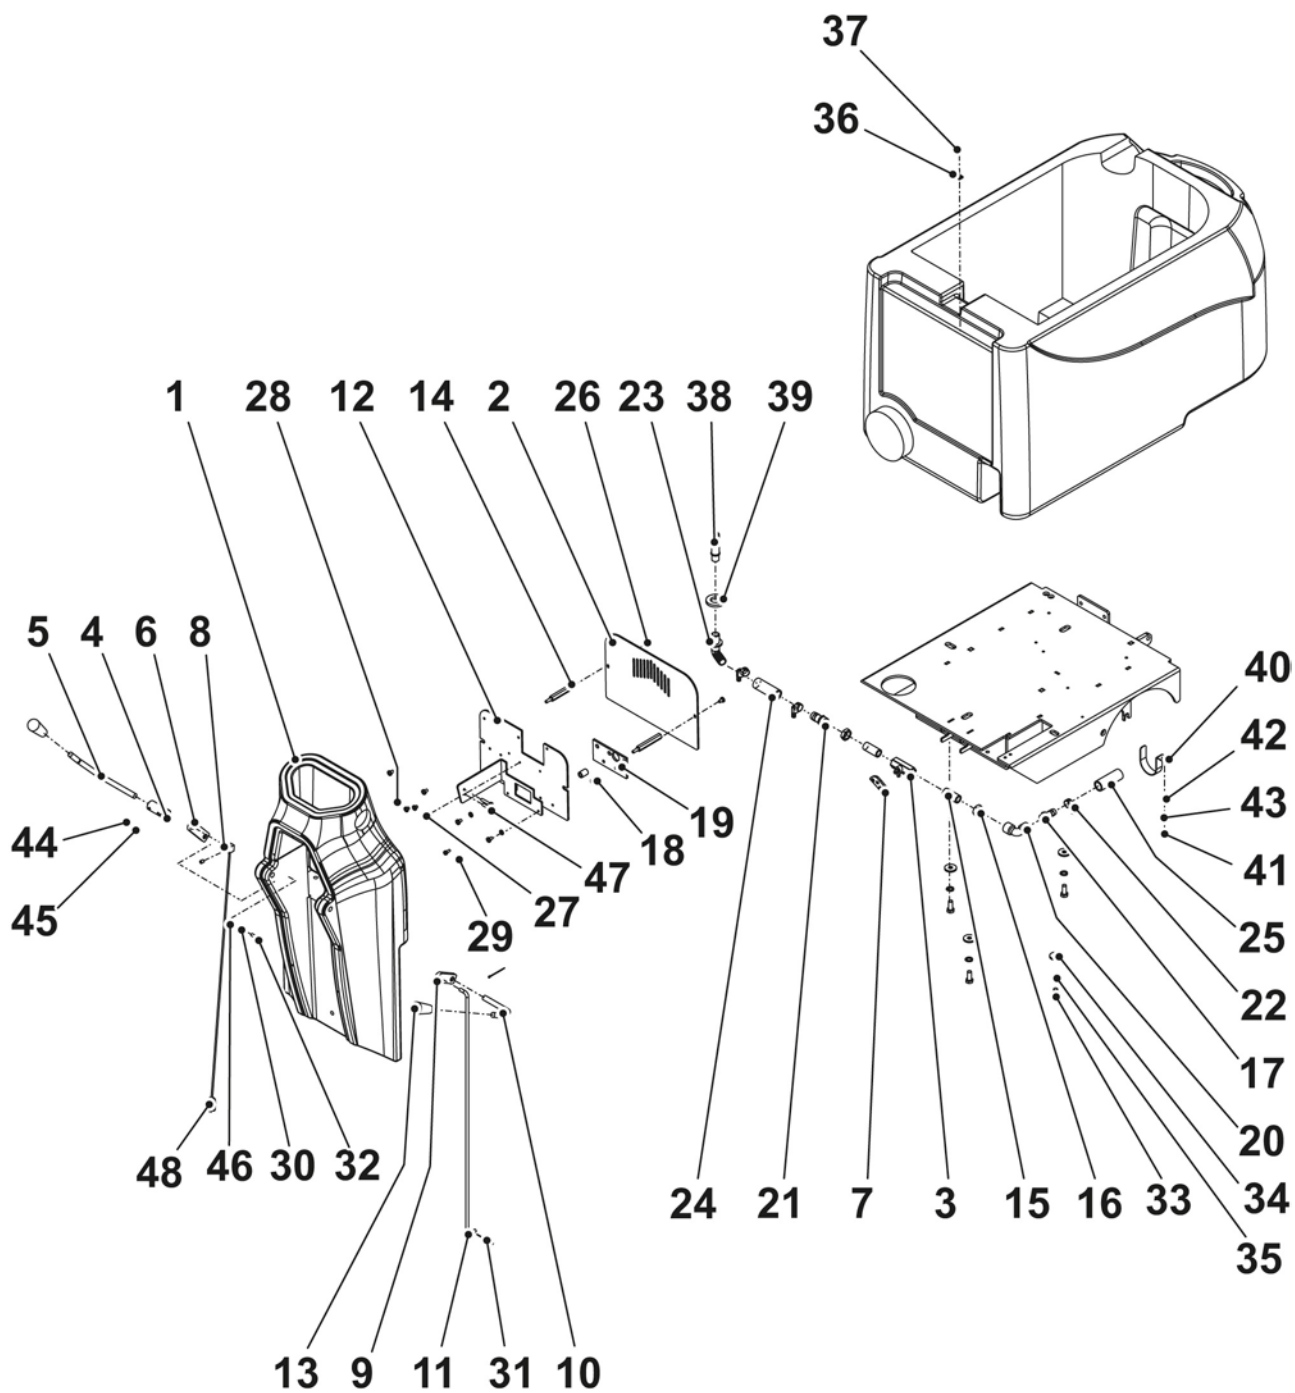

DFRE062300

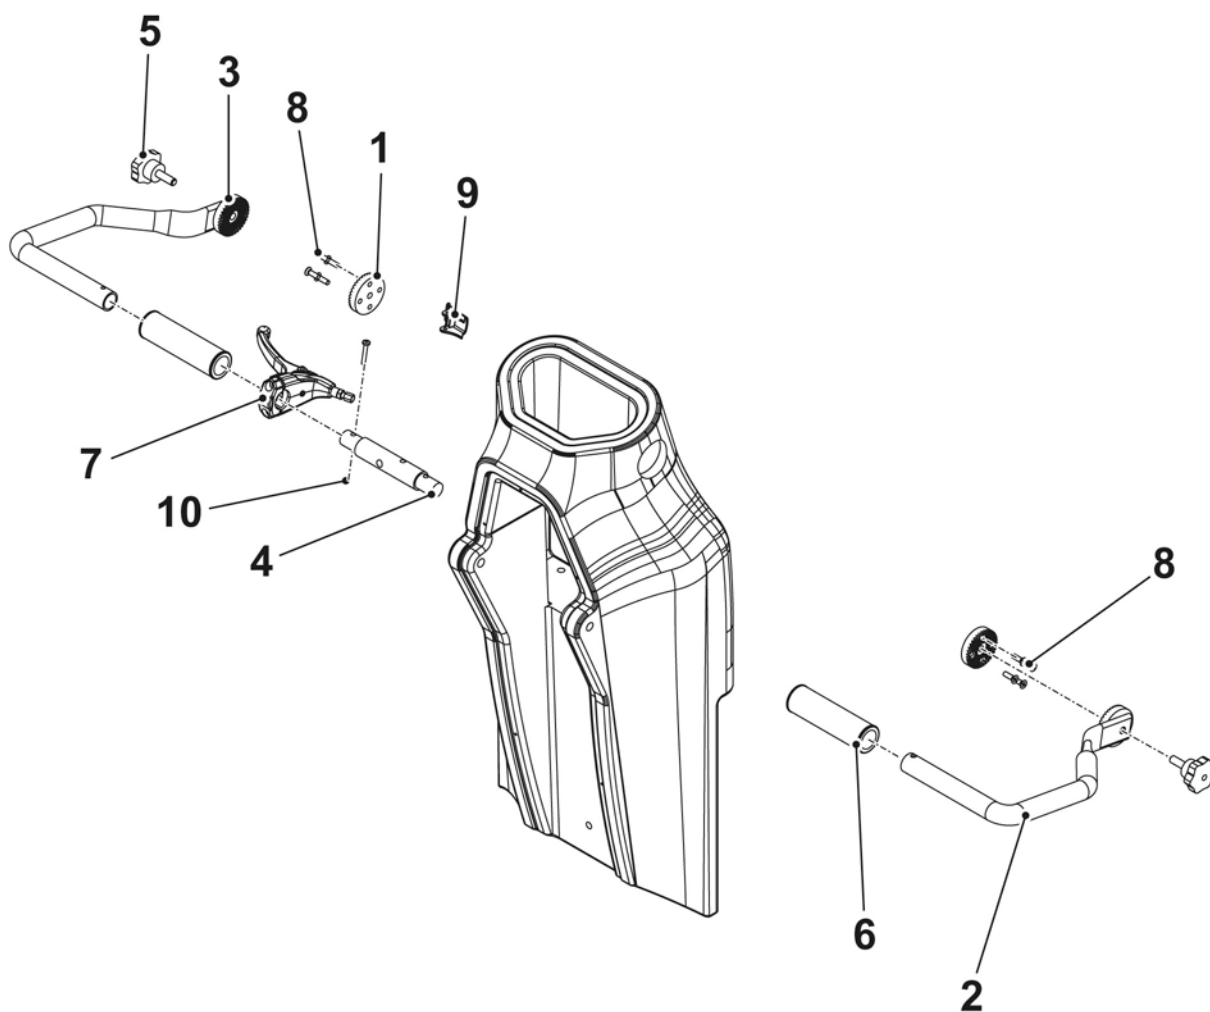


DFRE062600

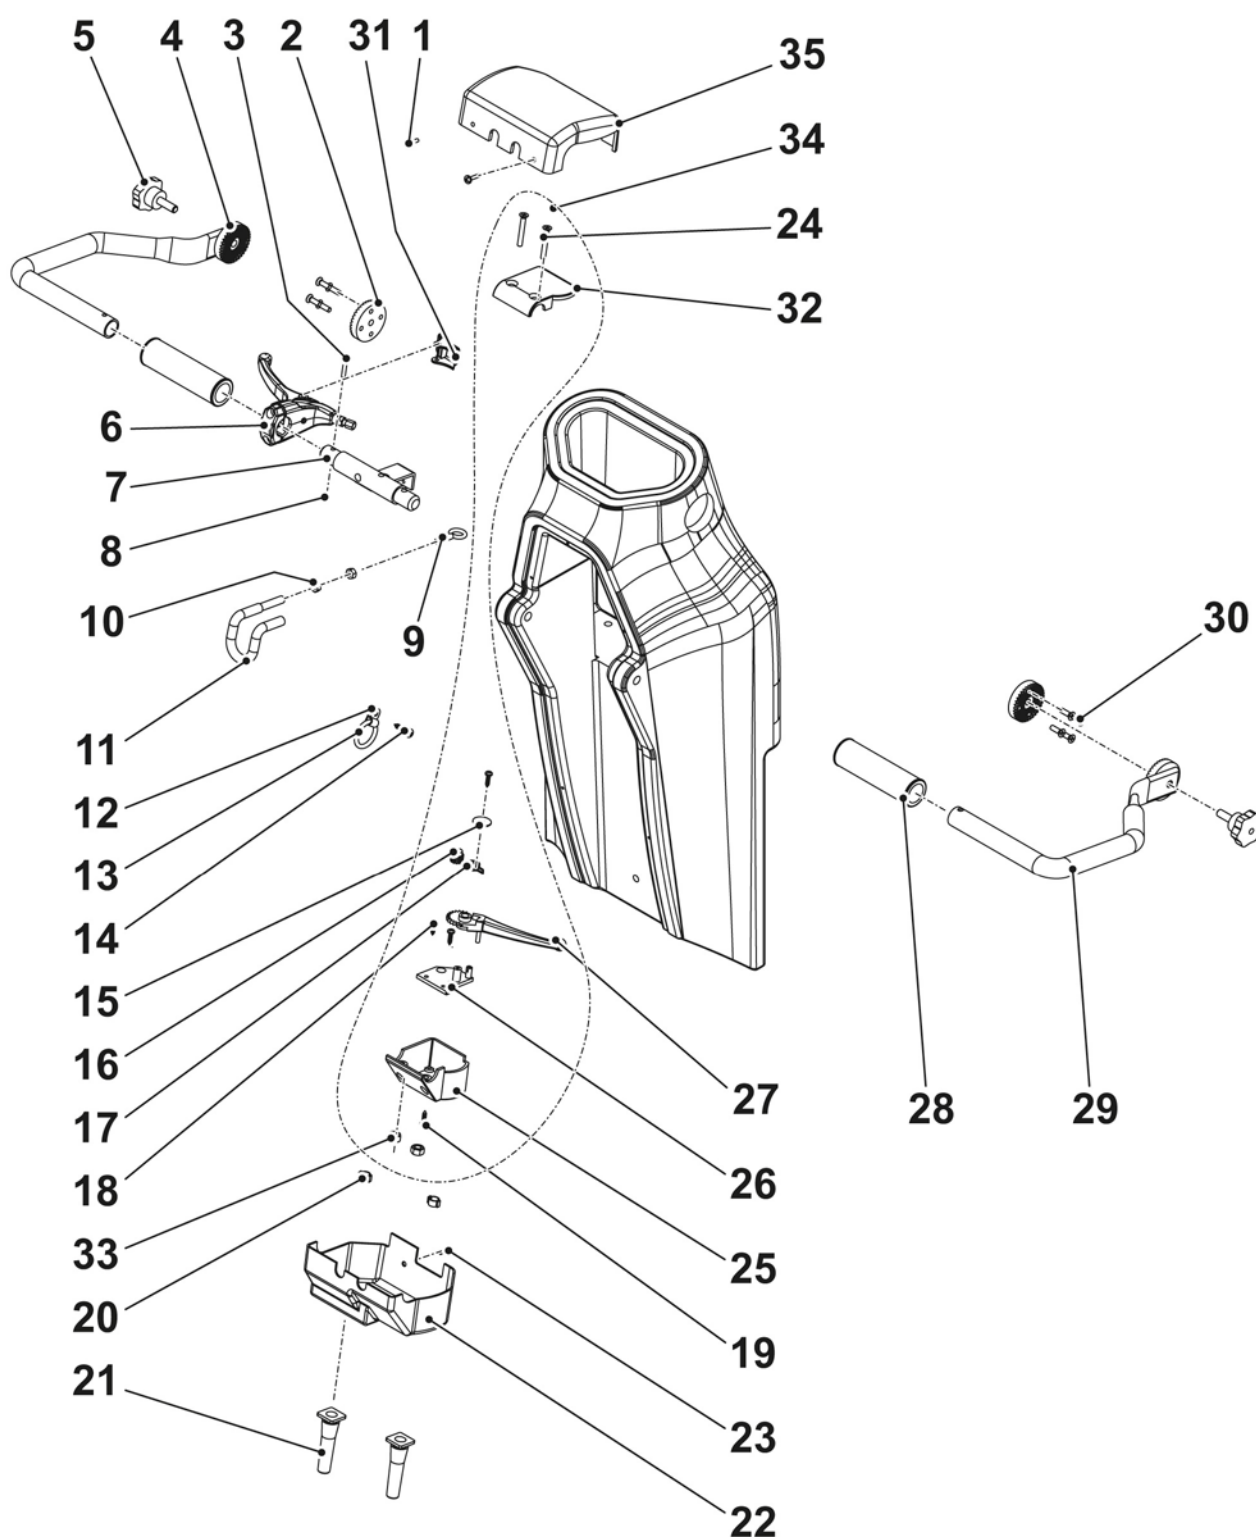


DFRE062800

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL4330000	Telaio gruppo rulli	Frame steel roller assembly	1
2	LAL4710000	Vite M8x30	M8x30 Screw	2
3	LAL2040000	Leva supporto	Support lever	1
4	LAC1000000	Rondella D.10	D.10 Washer	1
5	LAD3600000	Copri pedale freno	Brake pedal cover	1
6	LAL0631000	Pedale leva	Lever pedal	1
7	LAL4640000	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
8	LAL3430000	Rosetta D.6	D.6 Washer	2
9	LAE3900000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	2
10	LAL4960000	Vite M10x20	M10x20 Screw	2
11	LAL0886000	Boccola	Bushing	4
12	LAL2010000	Leva	Lever	1
13	LAL1310000	Distanziale carter laterale	Spacer side cover	2
14	LAC9200000	Vite M8x50	M8x50 Screw	2
15	LAL3560000	Ruota paracolpi	Wheel bumpers	4
16	LAL4570000	Vite M6x40	M6x40 Screw	2
17	LAL3790000	Supp.ruote paracolpi Sx	L.H.Supp.bumpers	1
18	LAL0418000	Dado M6	M6 Nut	2
19	LAL3530000	Ruota	Wheel	2
20	LAC0300000	Rondella D.6	D.6 Washer	4
21	LAA3200000	Dado autobloccante M6	M& Lockl nut	6
22	LAL3970000	Tubo L=450	L=450 Hose	1
23	LAL4590000	Vite 5x12	M5x12 Screw	2
24	LAL0950000	Carter	Carter	1
25	LAL0698000	Vite	Screw	2
26	LAL0416000	Dado M4	M4 Nut	4
27	LAL2150000	Clips M5 chiusura	Clips M5 closing	2
28	LAL3510000	Rondella	Washer	4
29	LAL4560000	Vite M4x10	M4x10 Screw	4
30	LAL1840000	Listello bumper ant.	Front Bumper strip	1
31	LAL0897000	Paracolpi anteriore	Front bumper	1
32	LAL0980000	Carter	Carter	1
33	LAL4620000	Vite M4x6	M4x6 Screw	2
34	LAL0349000	Tappo chiusura laterale	Side tube cap closure solution	2
35	LAL3780000	Supp.ruote paracolpi Dx	R.H.Supp.bumpers	1
36	AAE0505000	Dado Autobloccante M5	M5 Lock nut	1
37	LAL3720000	Staffa	Bracket	1
38	LAL2950000	Perno per registro	Adjuster pivot	1
39	LAM0100062	Molla	Spring	1
40	A900708000	Rondella D.8x24	D.8x24 Washer	4
41	AAE1808000	Dado autobloccante M8	M8 lock nut	2
42	AAE0910000	Dado autobloccante M10	M10 lock nut	1
43	LAC1100000	Rondella D.5x15	D.5x15 Washer	2
44	LAM0100070	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
45	LAC0700000	Rondella D.5	D.5 Washer	2

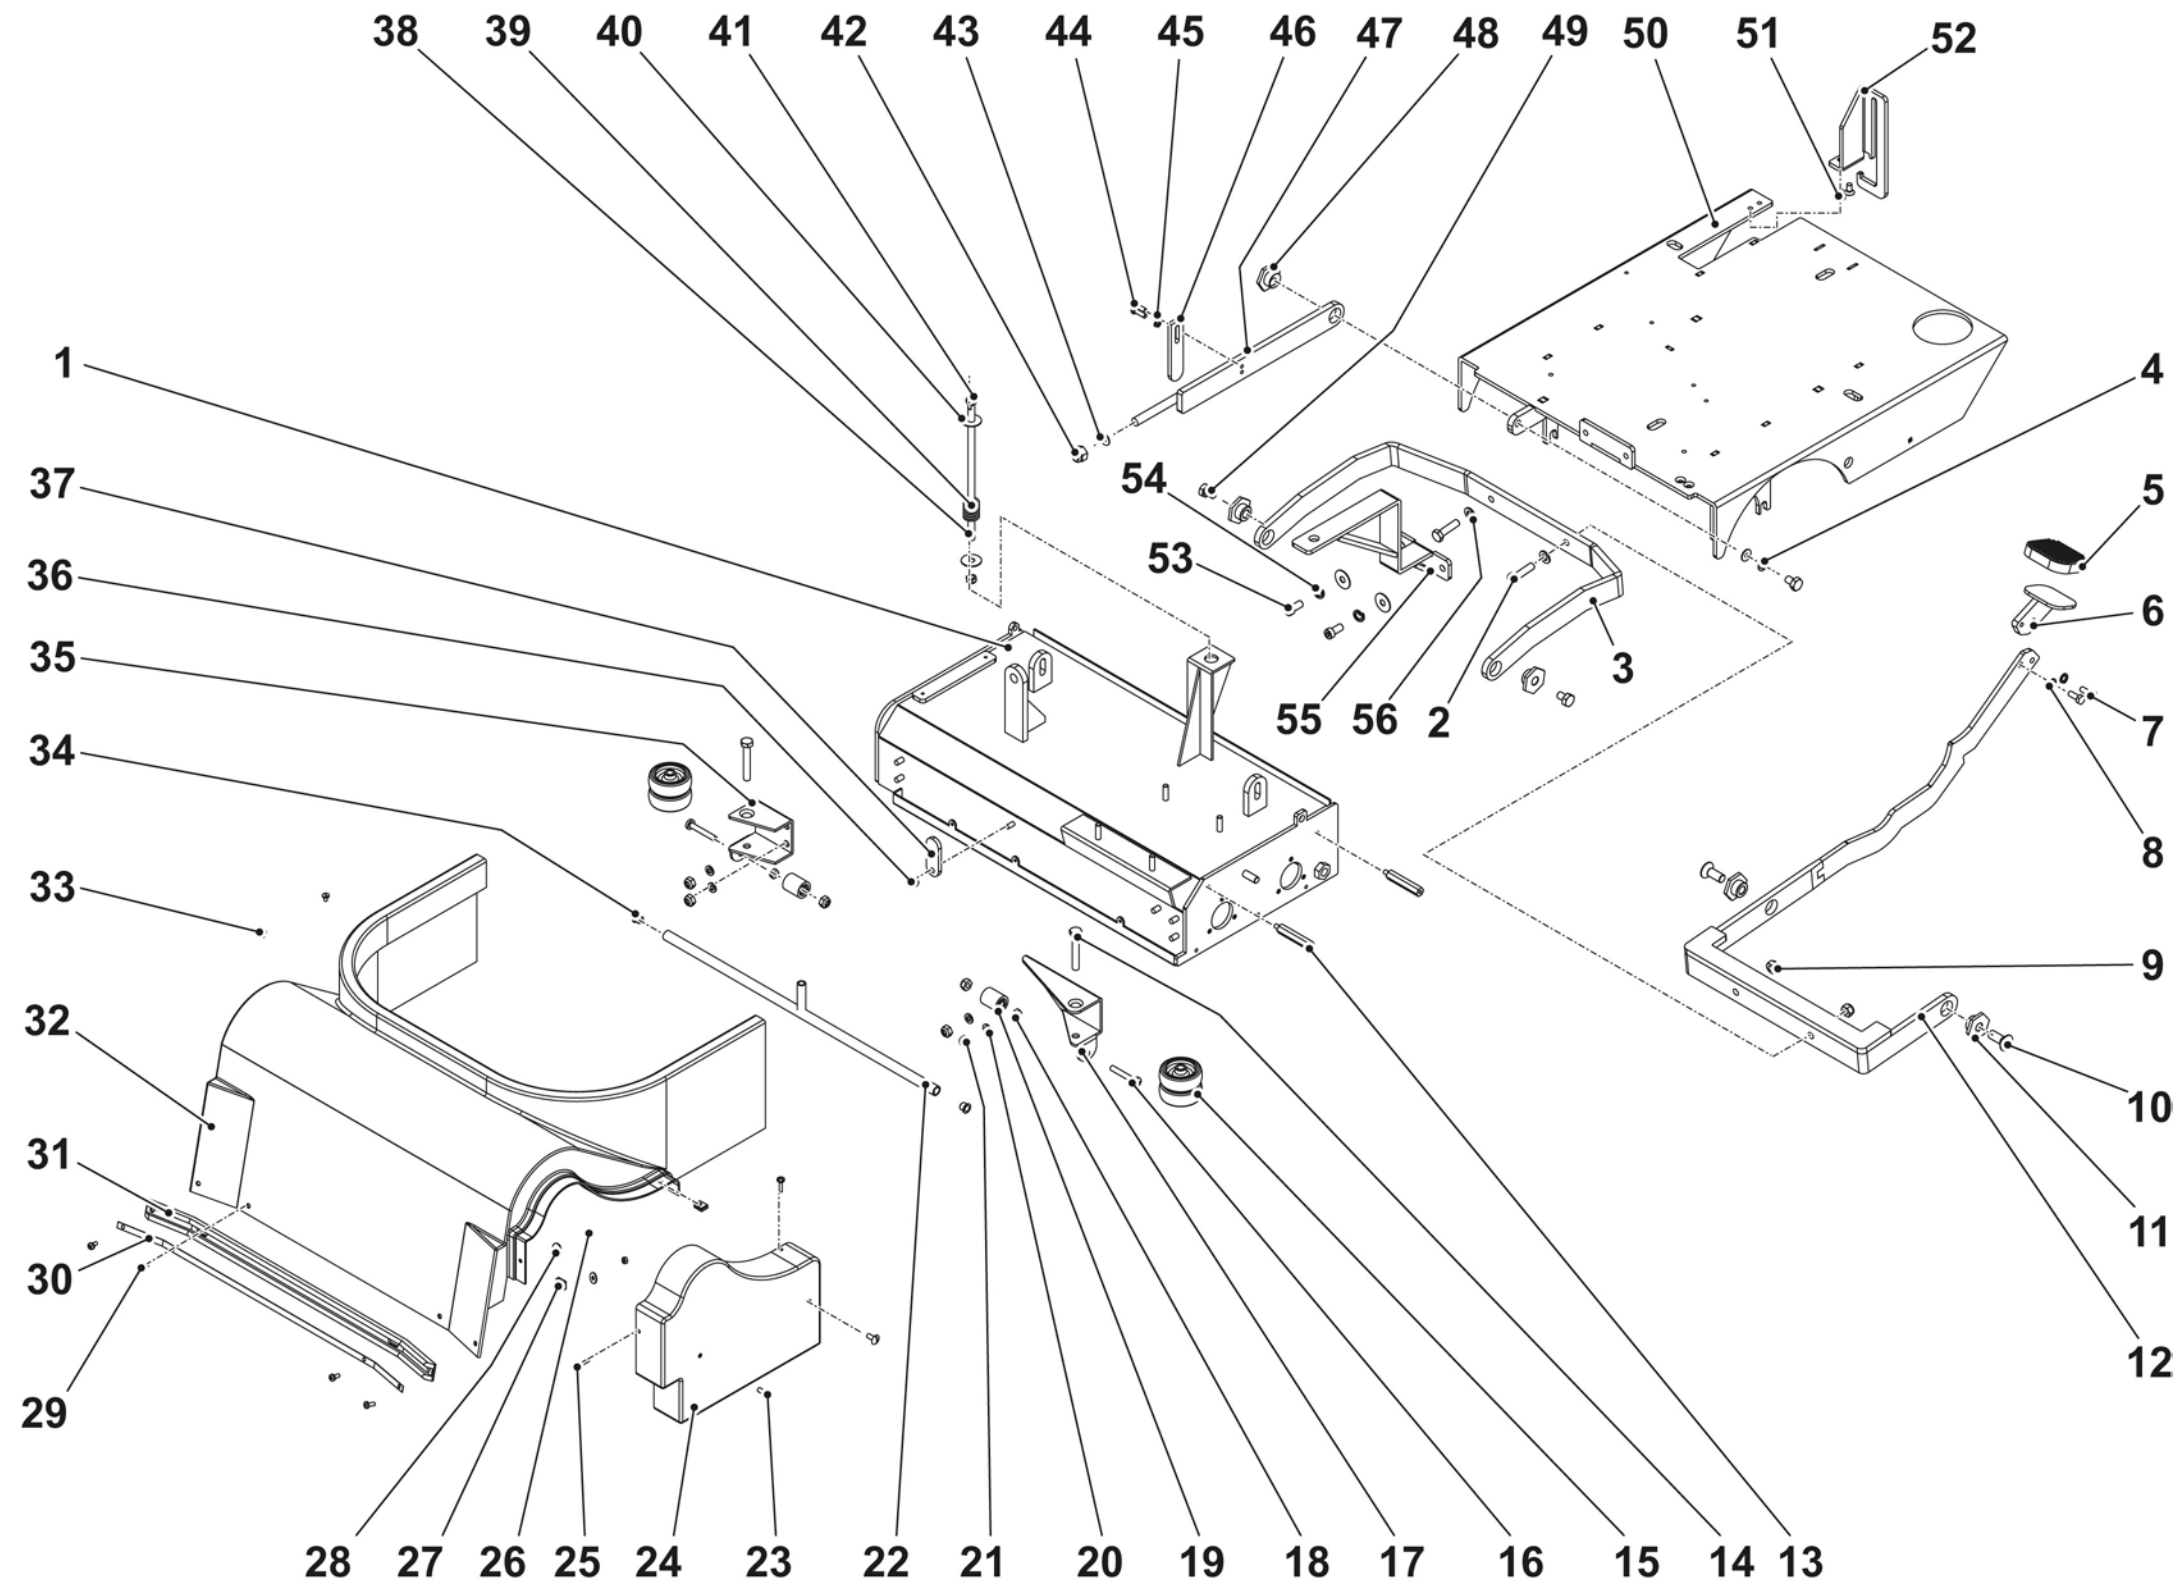


DFRE063000

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
46	LAM0100061	Leva di fermo	Stop lever	1
47	LAM0100060	Leva	Lever	1
48	LAL0889000	Boccola	Bushing	1
49	LAM0100071	Vite M8x12	M8x12 Screw	3
50	LAL4320000	Telaio Base	Base frame	1
51	LAL4920000	Vite M6x10	M6x10 Screw	2
52	LAL3710000	Staffa	Bracket	1
53	LAD3800000	Vite M8x16	M8x16 Screw	2
54	LAC0900000	Rondella D.8	D.8 Washer	2
55	LAM0100068	Supporto	Support	1
56	LAL3350000	Rosetta D.8	D,8 Washer	2

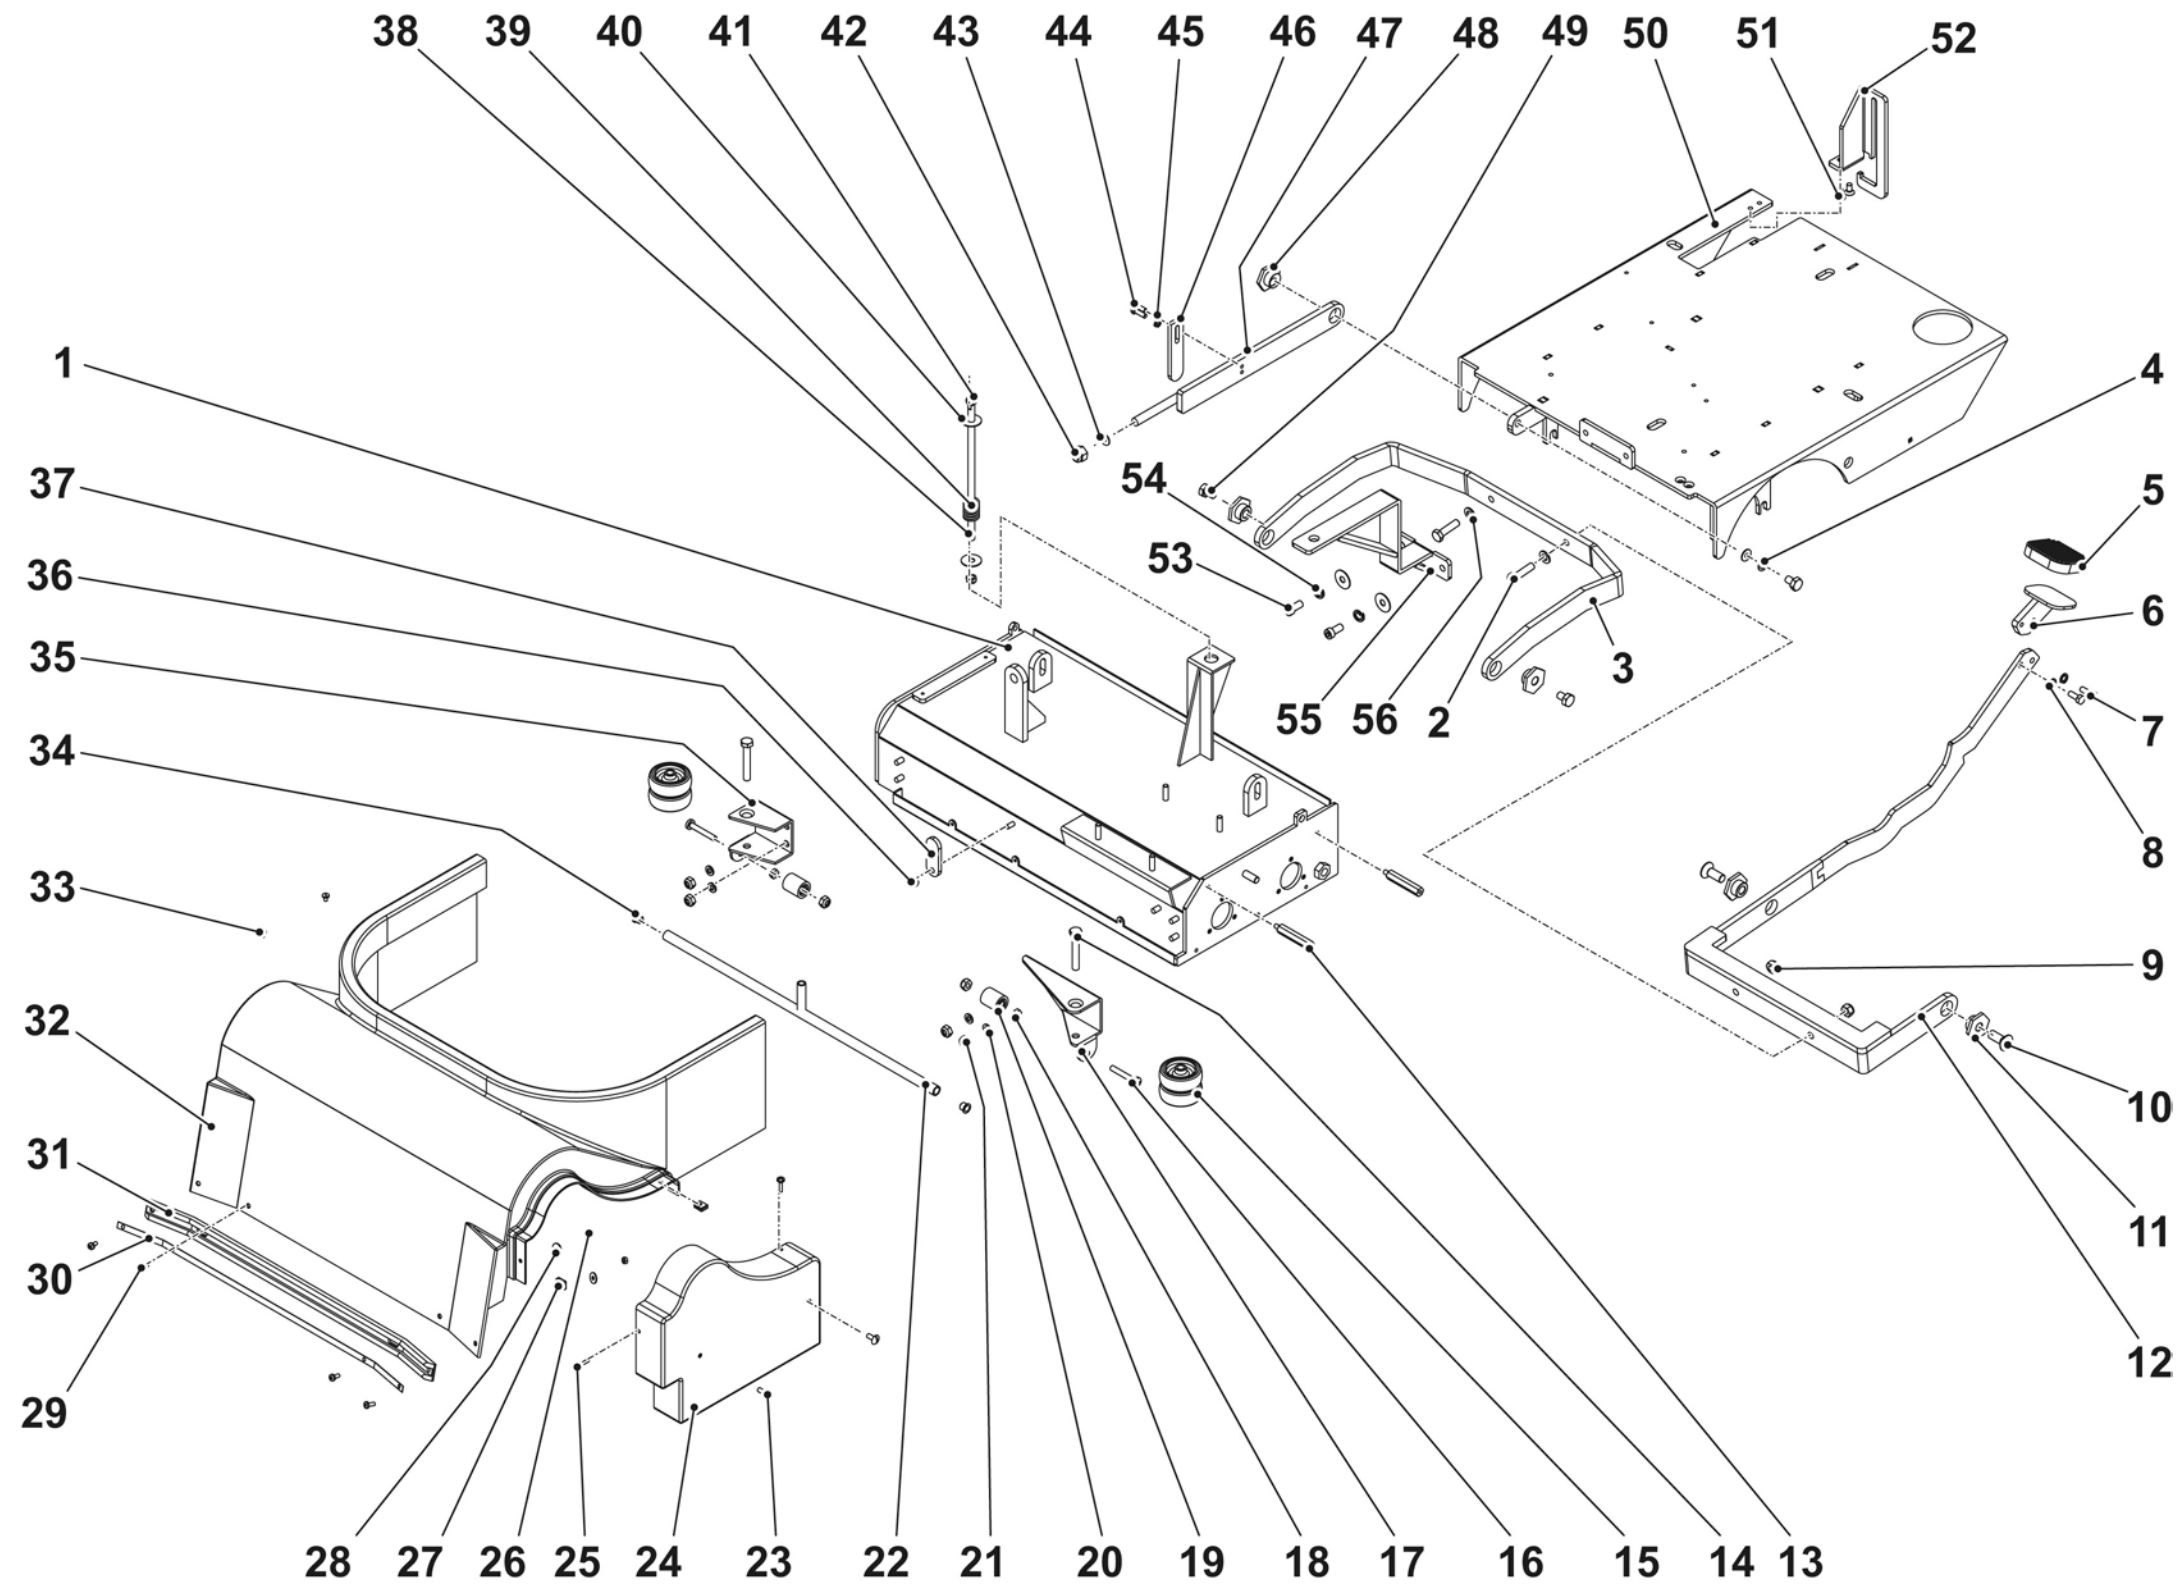


DFRE063000

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0871000	Interruttore a chiave	Key switch	1
2	LAL0156000	Interruttore 2 contatti	2 Way Swtich	2
3	MONF000037	Lamapda spia rossa	Red pilot light	1
4	LAL3130000	Termico 5A	5A Thermic contact	1
5	LAL3650000	Relè 30A	30A Relay	1
6	LAL3660000	Relè 20A	20A Relay	1
7	LAL3090000	Morsettiera	Terminal block	1
8	LAL0879000	Condensatore	Capacitor	1
9	LAL3150000	Condensatore	Capacitor	1
10	LAL3160000	Morsettiera	Terminal block	1
11	LAL3140000	Cavo	Cable	1
12	LAL0867000	Galleggiante elettrico P500AH-011	P500AH-011 electric floating	1
13	LAL0874000	Motoriduttore	Motor gear	1
14	LAL0873000	Motore aspirazione	Suction motor	1
15	LAL0404000	Elettrovalvola 1/2" 220V	1/2" 220V Electrovalve	1

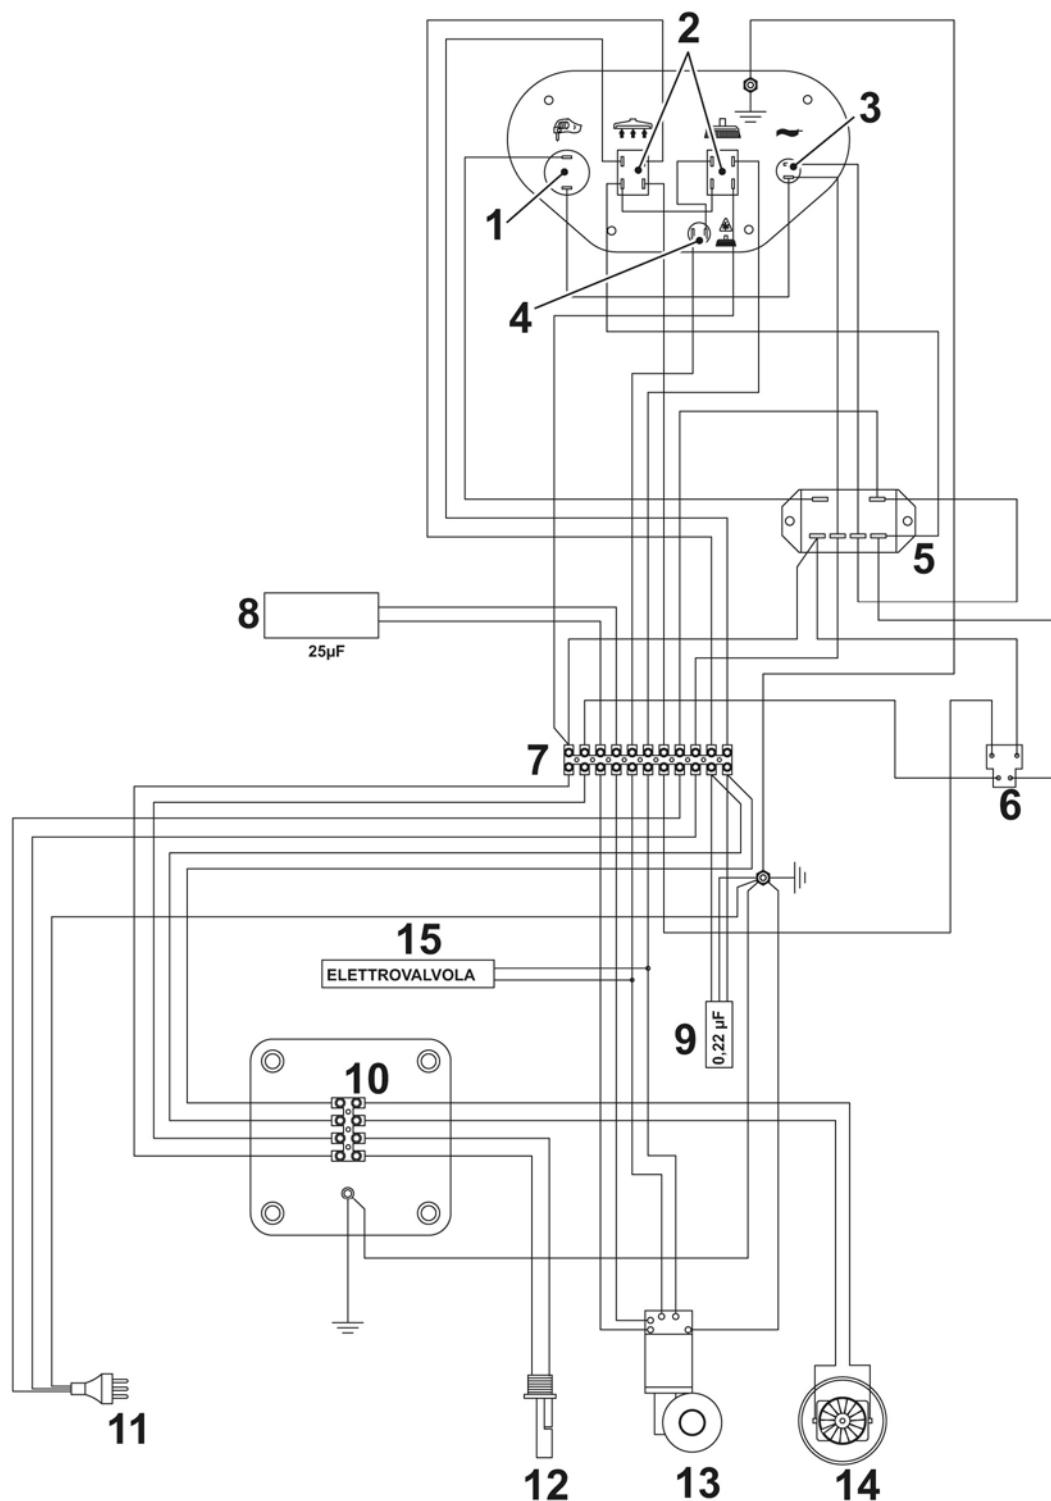


DFRE063100

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0870000	Interruttore a chiave	Key switch	1
2	LAL0156000	Interruttore 2 contatti	2 Way swtich	2
3	LAL3110000	Indicatore stato batt.	Battery charge indicator	1
4	LAL3230000	Termico 10A	10A Thermic contact	1
5	LAB6000000	Termico 20A	20A Thermic contact	1
6	LAL3640000	Relè 20A	20A Relay	1
7	LAL0659000	Diodo P600 G	G P600 Diode	1
8	LAL0561000	Buzzer 24V	24V Buzzer	1
9	LAL3120000	Gruppo elettronico	Electronic group	1
10	LAL3210000	Potenziometro	Potentiometer	1
11	LAA6200000	Microswitch	Microswitch	1
12	LAL0621000	Interruttore 6 contatti	6 Contacts interruptor	1
13	LAL3220000	Fusibile 63A	63A Fuse	1
14	LAL3050000	Morsettiera	Terminal block	1
15	LAL3670000	Zoccolo per relay	Relay socket	2
16	LAL3680000	Relè 80A	80A Relay	2
17	E446800000	Caribatteria 100-240/24V-13A (WET)	100-240/24V-13A Battery charger (WET)	1
	E4468G0000	Caribatteria 100-240/24V-13A (GEL)	100-240/24V-13A Battery charger (GEL)	1
	LAL0872000	Caricabatteria 24V-15A ON BOARD (WET)	24V-15A ON BOARD Battery charger (WET)	1
	LAL0872G00	Cacricabatteria 24V-15A ON BOARD (GEL)	24V-15A ON BOARD Battery charger (GEL)	1
18	MONF000057	Spinetta	Plug	1
19	LAL3250000	Cavo	Cable	1
20	LAL0562000	Maniglia per spina	Plug handle	1
21	LAL0665000	Spina carica batteria	Charge battery plug	2
22	E019000000	Batteria 12V-118A (WET)	12V-118 A Battery (WET)	2
	E019100000	Batteria 12V-105A (GEL)	12V-105 A Battery (GEL)	2
23	LAH5884000	Cavo colleg.batterie S=10mm	S=10mm Battery cable connection	1
24	LAL0881000	Morsettiera	Terminal block	1
25	LAL0880000	Morsettiera	Terminal block	1
26	LAL0877000	Motore	Motor	1
27	LAL0875000	Motoriduttore spazzola 24V	24V Brush motor gear	1
28	LAH0100000	Spina femmina motore aspirazione	Suction motor femal plug	1
29	LAH0200000	Spina maschio motore aspirazione	Suction motor male plug	1
30	LAL0876000	Motore aspirazione	Suction motor	1
31	LAL0868000	Galleggiante elettrico	Electric floating	1
32	LAL3240000	Morsettiera	Terminal block	1
33	LAL3940000	Tappo	Cap	1
34	LAL1720000	Chiave per interruttore	Key switch	1
35	LAL0403000	Elettrovalvola completa 24V	24V Electrovalve	1

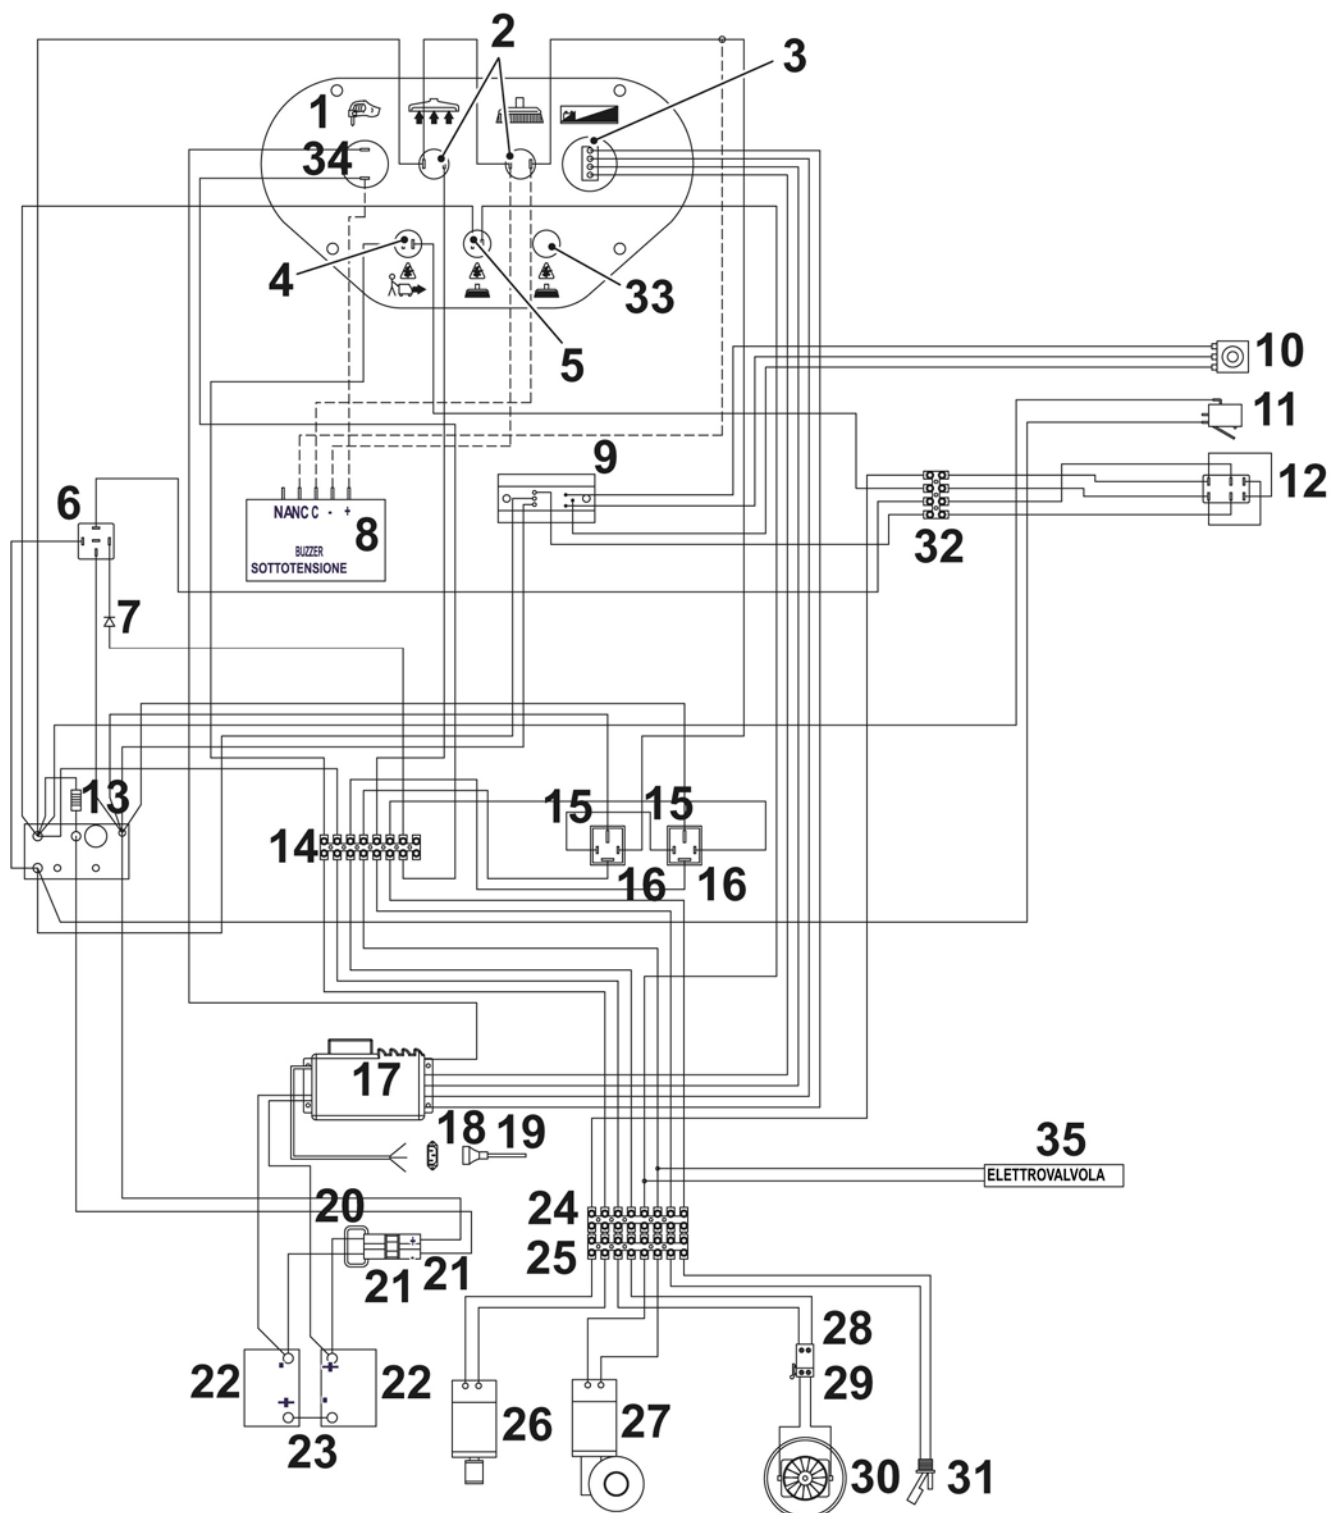


DFRE063200

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0870000	Interruttore a chiave	Key switch	1
2	LAL0156000	Interruttore 2 contatti	2 Contacts switch	2
3	LAL3110000	Indicatore stato batt.	Battery charge indicator	1
4	LAL3230000	Termico 10A	10A Thermic contact	1
5	LAB6000000	Termico 20A	20A Thermal contact	1
6	LAL3640000	Relè 20A	20A Relay	1
7	LAL0659000	Diodo P 600 G	P 600 G Diode	1
8	LAL0561000	Buzzer 24V	24V Buzzer	1
9	LAL3120000	Gruppo elettronico	Electronic group	1
10	LAL3210000	Potenziometro	Potentiometer	1
11	LAA6200000	Microswitch	Microswitch	1
12	LAL0621000	Interruttore 6 contatti	6 Contacts switch	1
13	LAL3220000	Fusibile 63A	63A Fuse	1
14	LAL3050000	Morsettiera	Terminal block	1
15	LAL3670000	Zoccolo per relay	Relay socket	2
16	LAL3680000	Relè 80A	80A Relay	2
17	E446800000	Caricabatteria 100-240/24V-13A (WET)	100-240/24V-13A Battery charger (WET)	1
	E4468G0000	Caricabatteria 100-240/24V-13A (GEL)	100-240/24V-13A Battery charger (GEL)	1
	LAL0872000	Caricabatteria 24V-15A ON BOARD (WET)	24V-15A ON BOARD Battery charger (WET)	1
	LAL0872G00	Caricabatteria 24V-15A ON BOARD (GEL)	24V-15A ON BOARD Battery charger (GEL)	1
18	MONF000057	Spinetta	Plug	1
19	LAL3250000	Cavo	Cable	1
20	LAL0562000	Maniglia per spina	Plug handle	1
21	LAL0665000	Spina carica batteria	Charge battery plug	2
22	E019000000	Batteria 12V-118A (WET)	12V-118 A Battery (WET)	2
	E019100000	Batteria 12V-105A (GEL)	12V-105 A Battery (GEL)	2
23	LAH5884000	Cavo collegamento batterie S=10mm	S=10mmq connection battery cable	1
24	LAL0881000	Morsettiera	Terminal block	1
25	LAL0880000	Morsettiera	Terminal block	1
26	LAL0877000	Motore	Motor	1
27	LAL2360000	Motoriduttore spazz.24V	24V Brush motor gear	1
28	LAH0100000	Spina femmina motore aspirazione	Suction motor femal plug	1
29	LAH0200000	Spina maschio motore aspirazione	Scution motor male plug	1
30	LAL0876000	Motore aspirazione	Suction motor	1
31	LAL0868000	Galleggiante elettrico	Electric floating	1
32	LAL3240000	Morsettiera	Terminal block	1
33	LAL3940000	Tappo	Cap	1
34	LAL1720000	Chiave per interruttore	Key	1
35	LAL0403000	Elettrovalvola completa 24V	24V Full electrovalve	1

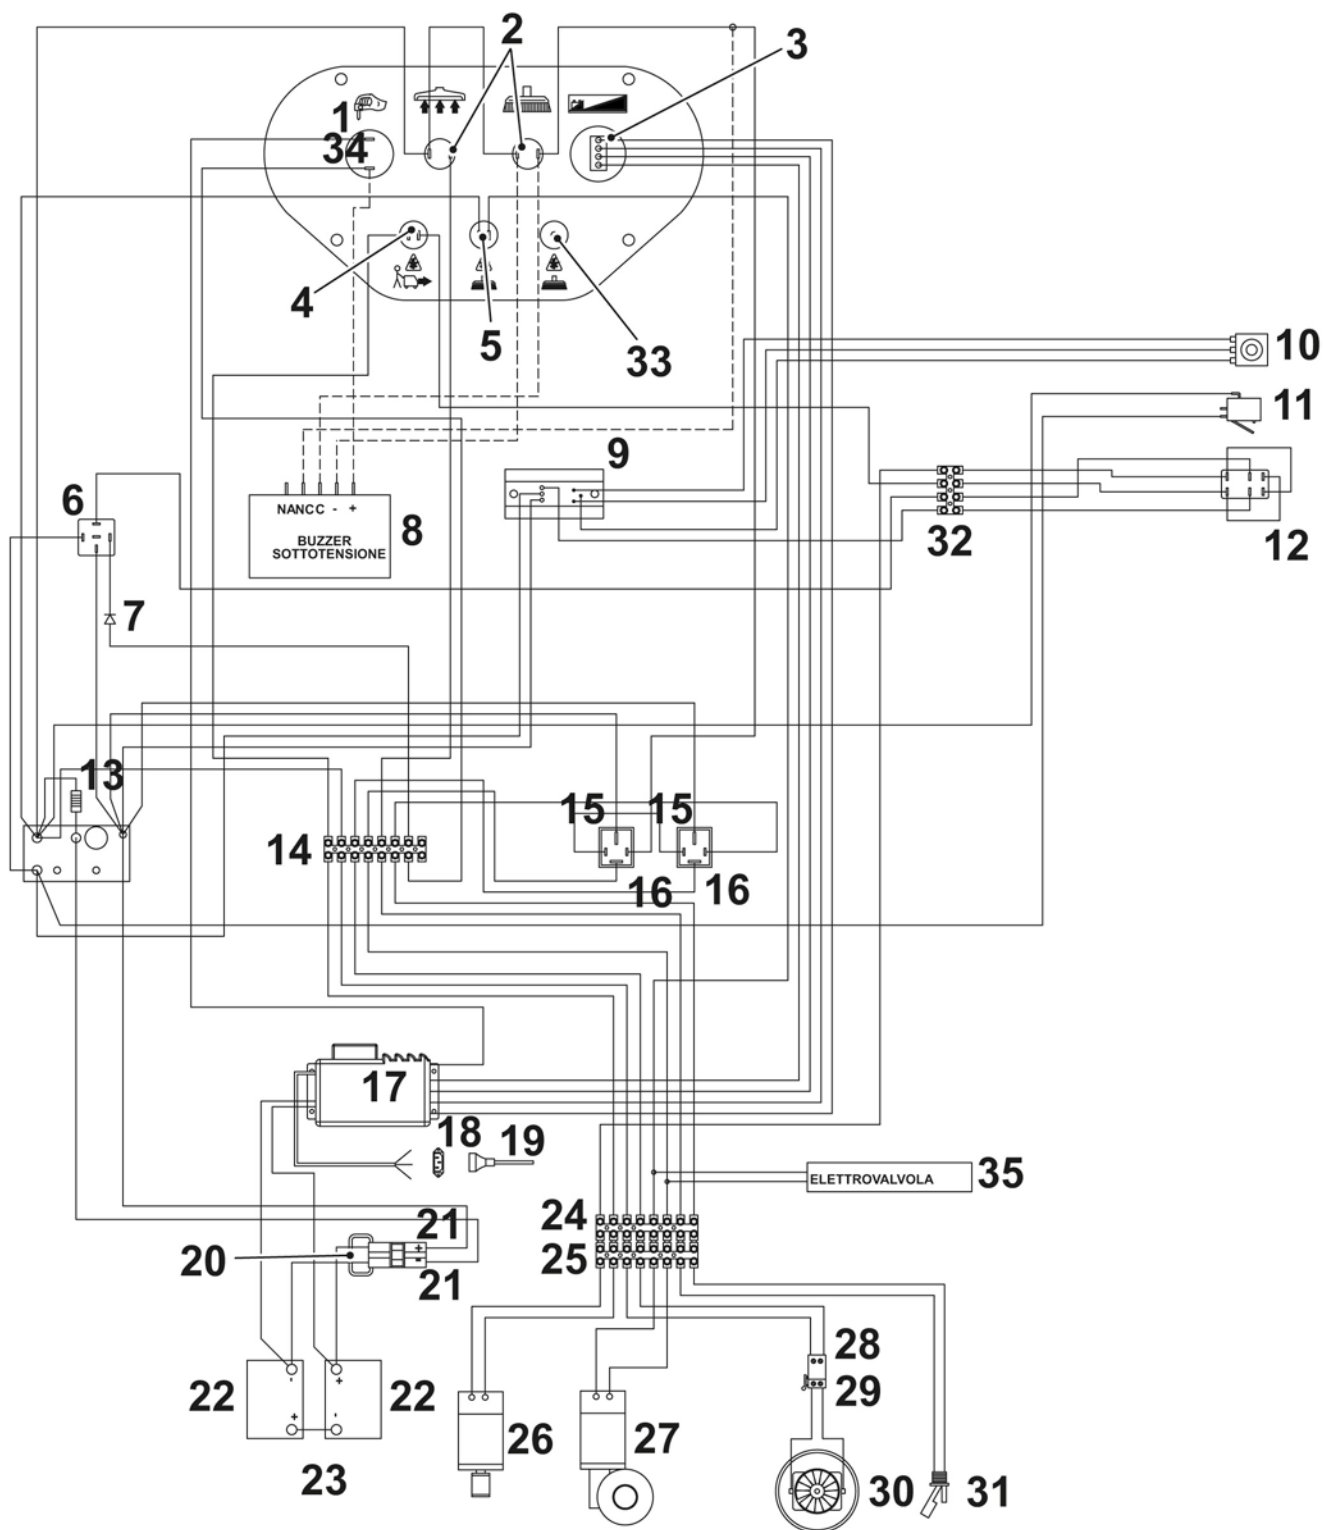


DFRE063300

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0870000	Interruttore a chiave	Key switch	1
2	LAL0156000	Interruttore 2 contatti	2 Way swtich	2
3	LAL3110000	Indicatore stato batt.	Battery charge indicator	1
4	LAL3230000	Termico 10A	10A Thermic contact	1
5	LAL6330000	Termico 16A	16A Thermic contact	2
6	LAL3640000	Relè 20A	20A Relay	1
7	LAL0659000	Diodo P600 G	G P600 Diode	1
8	LAL0561000	Buzzer 24V	24V Buzzer	1
9	LAL3120000	Gruppo elettronico	Electronic group	1
10	LAL3210000	Potenziometro	Potentiometer	1
11	LAA6200000	Microswitch	Microswitch	1
12	LAL0621000	Interruttore 6 contatti	6 Contacts interruptor	1
13	LAL3220000	Fusibile 63A	63A Fuse	1
14	LAL3050000	Morsettiera	Terminal block	1
15	LAL3670000	Zoccolo per relay	Relay socket	2
16	LAL3680000	Relè 80A	80A Relay	2
17	E446800000	Caricabatteria 100-240/24V-13A (WET)	100-240/24V-13A Battery charger (WET)	1
	E4468G0000	Caricabatteria 100-240/24V-13A (GEL)	100-240/24V-13A Battery charger (GEL)	1
	LAL0872000	Caricabatteria 24V-15A ON BOARD (WET)	24V-15A ON BOARD Battery charger (WET)	1
	LAL0872G00	Cacricabatteria 24V-15A ON BOARD (GEL)	24V-15A ON BOARD Battery charger (GEL)	1
18	MONF000057	Spinetta	Plug	1
19	LAL3250000	Cavo	Cable	1
20	LAL0562000	Maniglia per spina	Plug handle	1
21	LAL0665000	Spina carica batteria	Charge battery plug	2
22	E019000000	Batteria 12V-118A (WET)	12V-118 A Battery (WET)	2
	E019100000	Batteria 12V-105A (GEL)	12V-105 A Battery (GEL)	2
23	LAH5884000	Cavo colleg.batterie S=10mm	S=10mm Battery cable connection	1
24	LAL3070000	Morsettiera	Terminal block	1
25	LAL3080000	Morsettiera	Terminal block	1
26	LAL0877000	Motore	Motor	1
27	LAL0878000	Motoriduttore 24V	24V Motor gear	2
28	LAH0100000	Spina femmina motore aspirazione	Suction motor femal plug	1
29	LAH0200000	Spina maschio motore aspirazione	Suction motor male plug	1
30	LAL0876000	Motore aspirazione	Suction motor	1
31	LAL0868000	Galleggiante elettrico	Electric floating	1
32	LAL3240000	Morsettiera	Terminal block	1
33	LAL1720000	Chiave per interruttore	Key	1
34	LAL0403000	Elettrovalvola completa 24V	24V Electrovalve	1

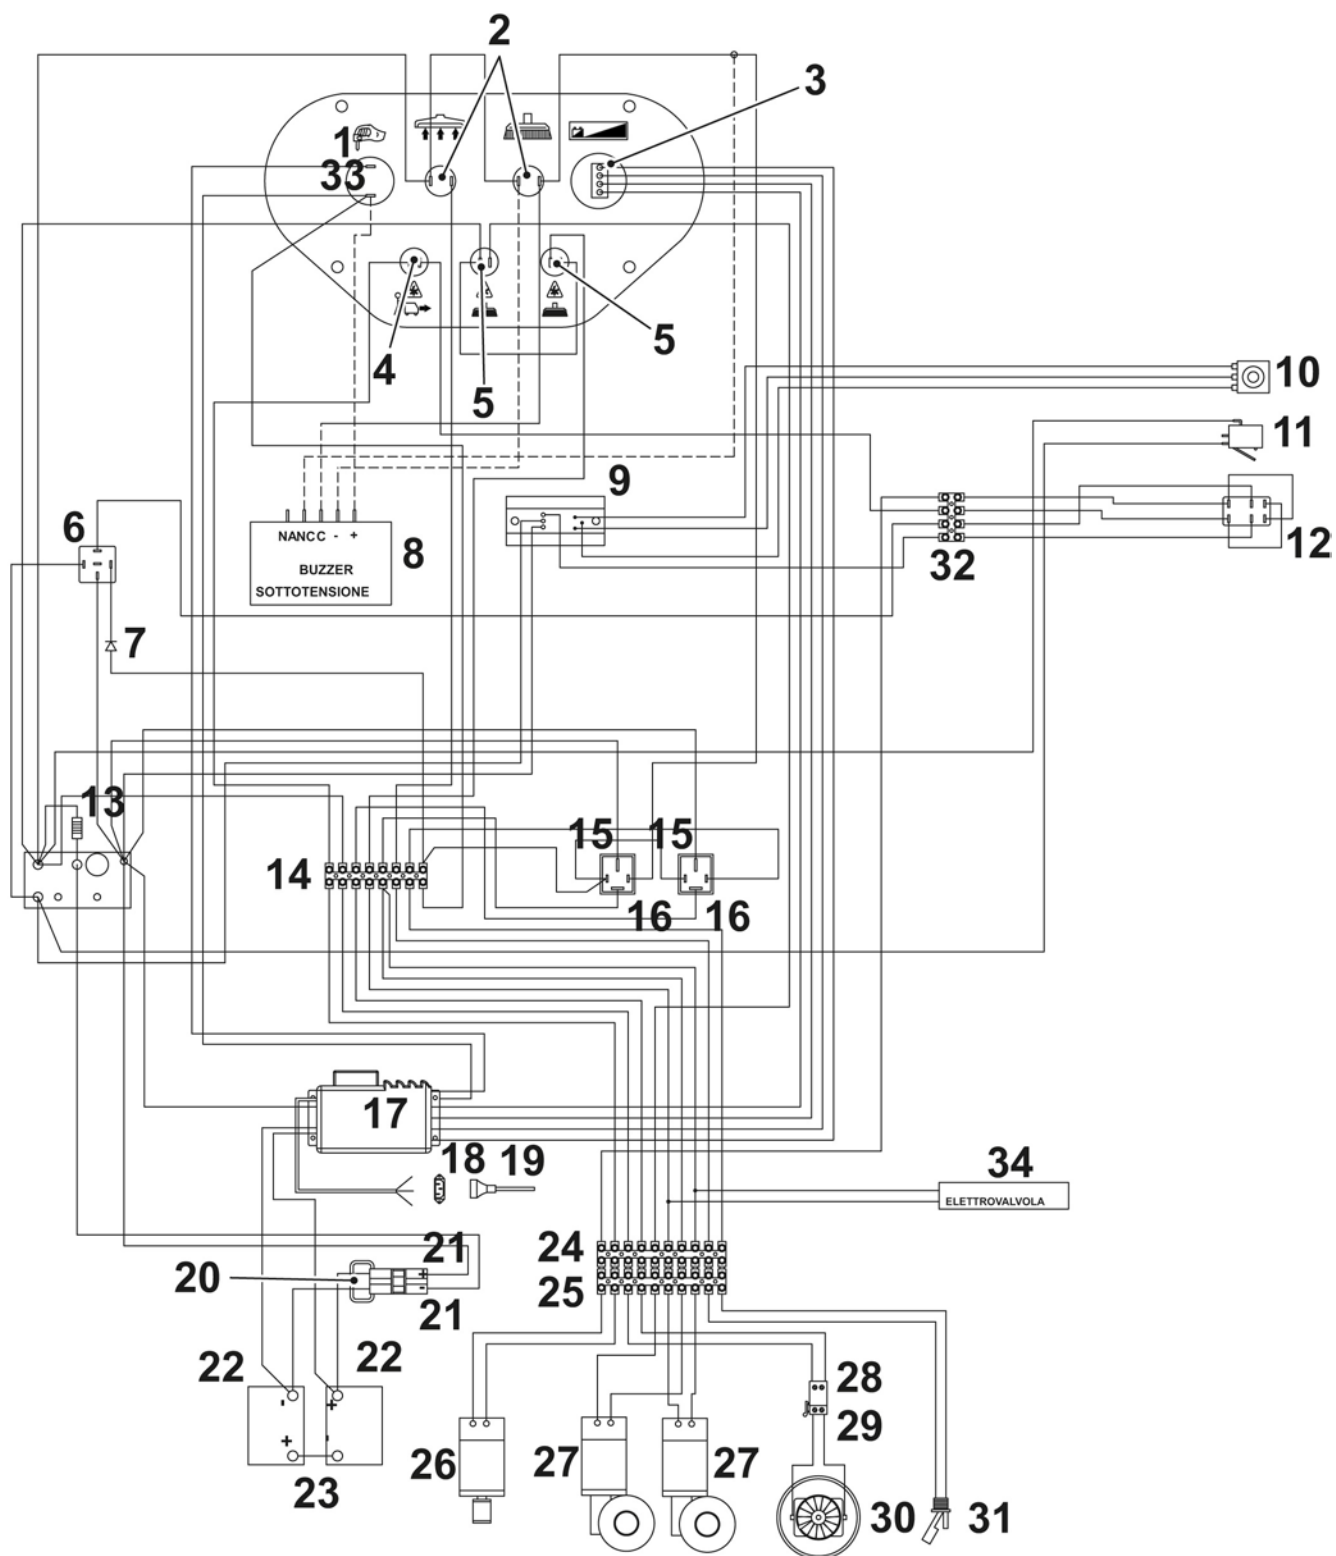


DFRE063400

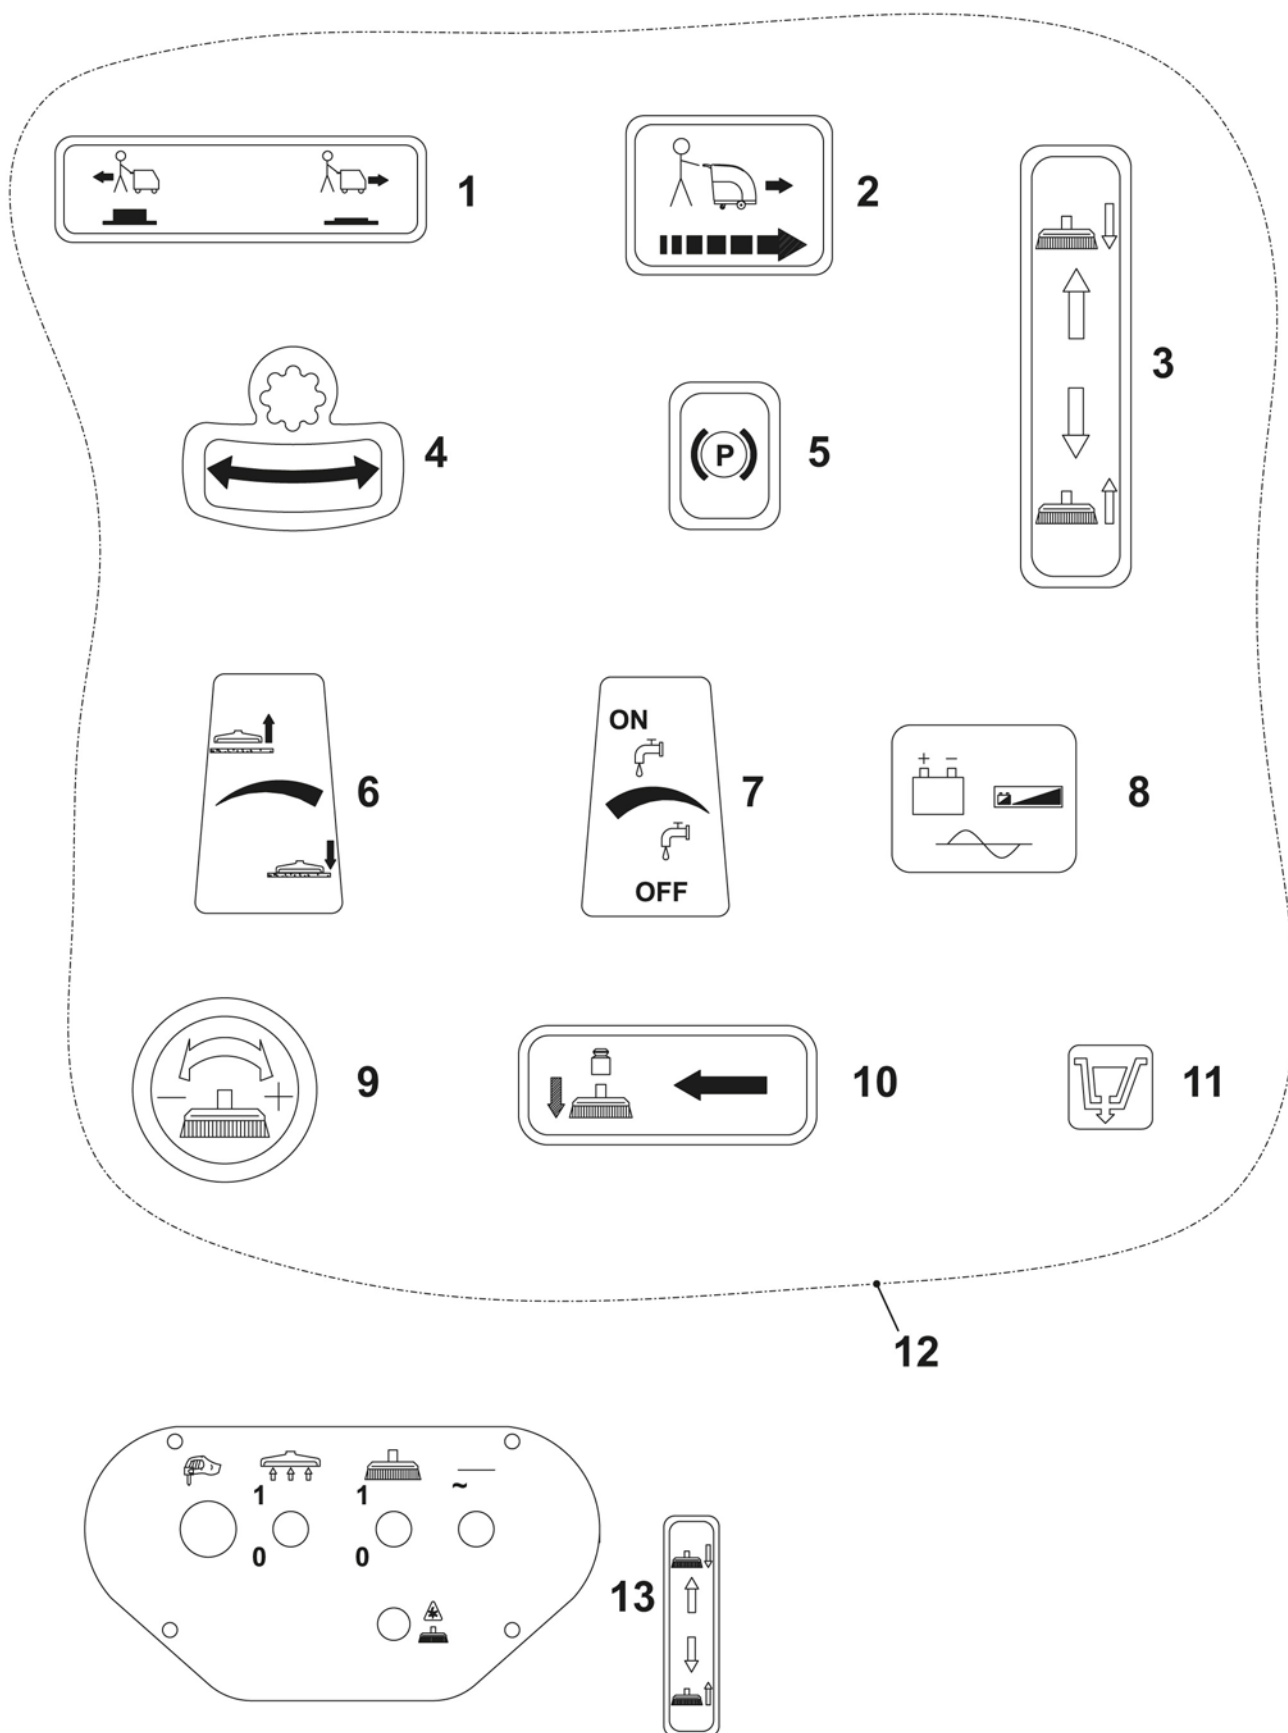


DFRE063500

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL4080000	Targhetta inversione marcia	Reverse label	1
2	LAL4090000	Targhetta avanzamento	Forward label	1
3	LAL4110000	Targhetta sollevam.spazz.	Brush lifting label	1
4	LAL4130000	Targhetta regolaz.manico	Handle regulat.Label	2
5	LAL4140000	Targhetta freno	Brake label	1
6	LAL4150000	Targhetta tergipavimento	Squeegee label	1
7	LAL4170000	Targhetta aper.acqua sol.	Solut.water open.label	1
8	LAL4190000	Targhetta caricabatteria	Battery charge label	1
9	LAL4220000	Targhetta press.spazz.	Brushes pressure label	1
10	LAL4240000	Targhetta press.spazz.	Brushes pressure label	1
11	LAL0666000	Targhetta scarico acqua	Descharge water label	1
12	LAL6820000	Targhette Boost	Boost labels	1
13	LAL4280000	Targhetta plancia	Dashboard label	1

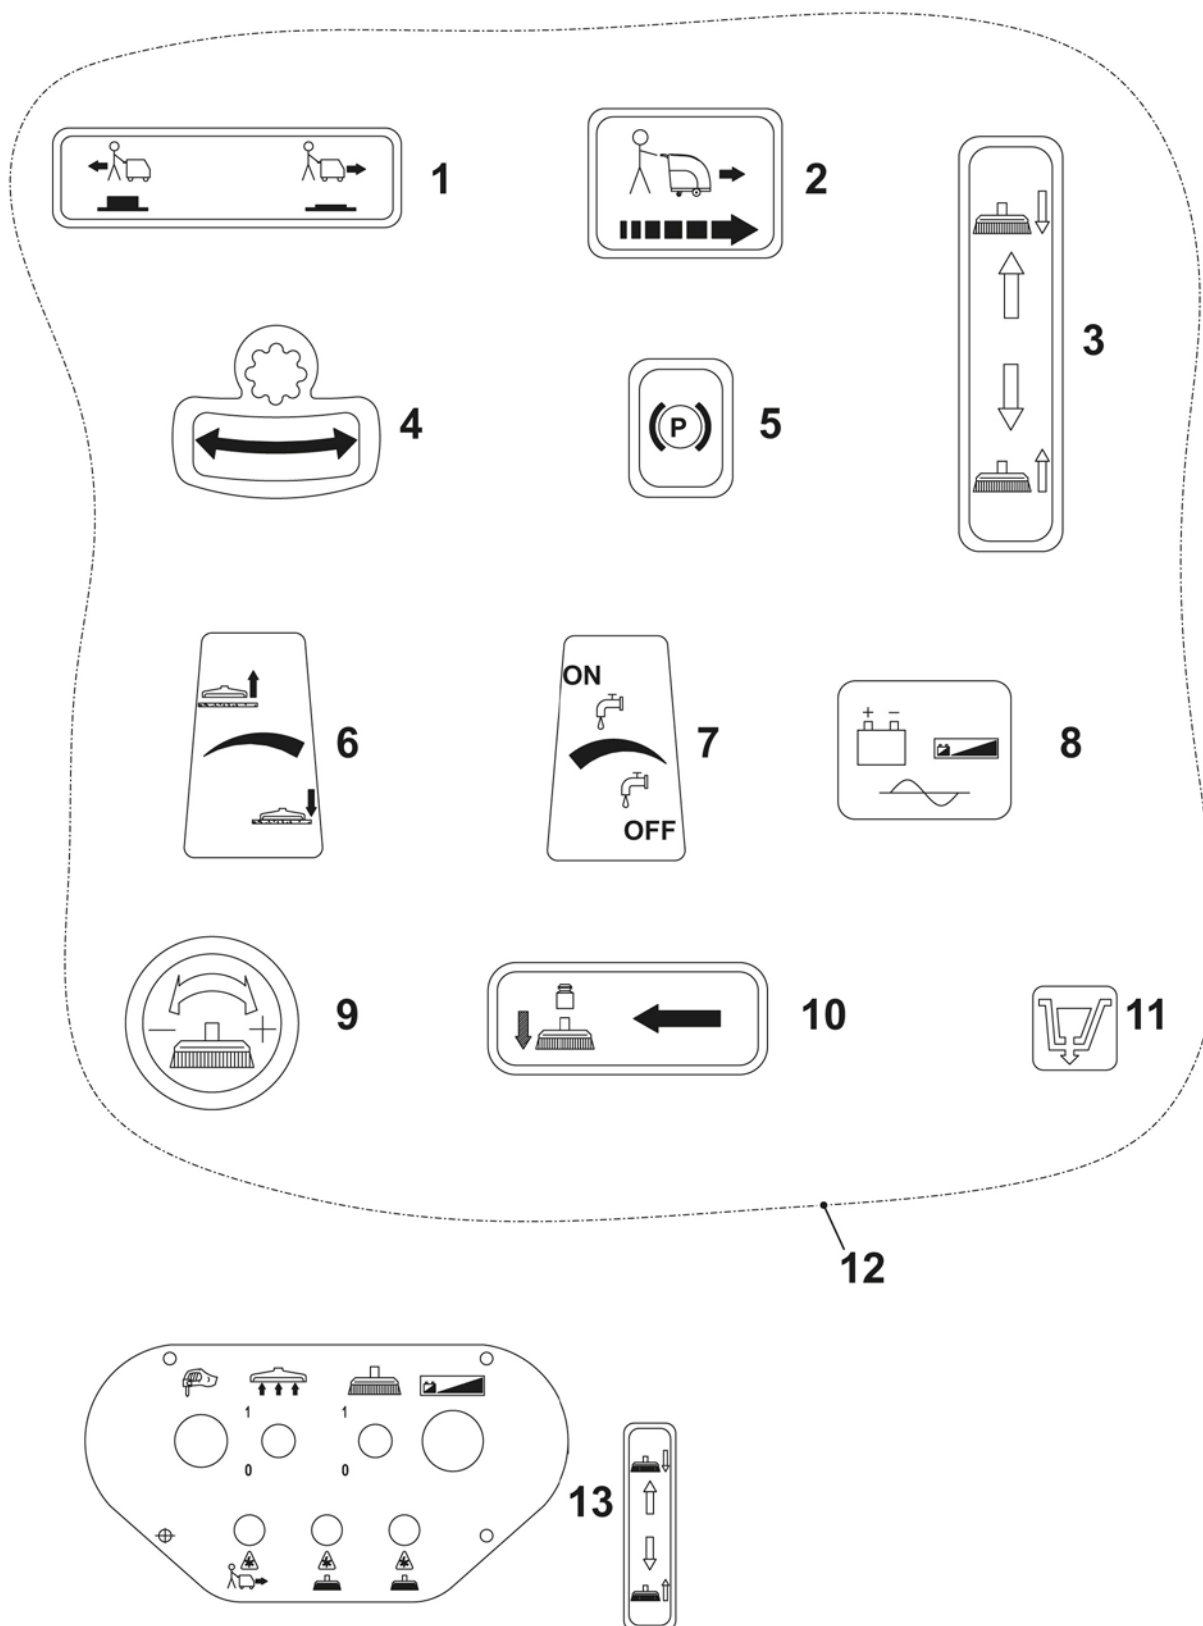


DFRE063600

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0497000	Targhetta inversione marcia	Label	1
2	LAL0498000	Targhetta avanzamento	Label	1
3	LAL4120000	Targhetta sollevam.spazz.	Brush lifting label	1
4	LAL0545000	Targhetta regolazione manico	Label	2
5	LAL0559000	Targhetta freno	Label	1
6	LAL4160000	Targhetta tergipavimento	Squeeggee label	1
7	LAL4180000	Targhetta aper.acqua sol.	Solut.water open.label	1
8	LAL4210000	Targhetta caricabatteria	Battery charge label	1
9	LAL4230000	Targhetta press.spazz.	Brushes pressure label	1
10	LAL4250000	Targhetta press.spazz.	Brushes pressure label	1
11	LAL0666000	Targhetta scarico acqua soluzione	Label	1
12	LAL6820000	Targhette Boost	Boost label	1
13	LAL4280000	Targhetta plancia	Dashboard label	1

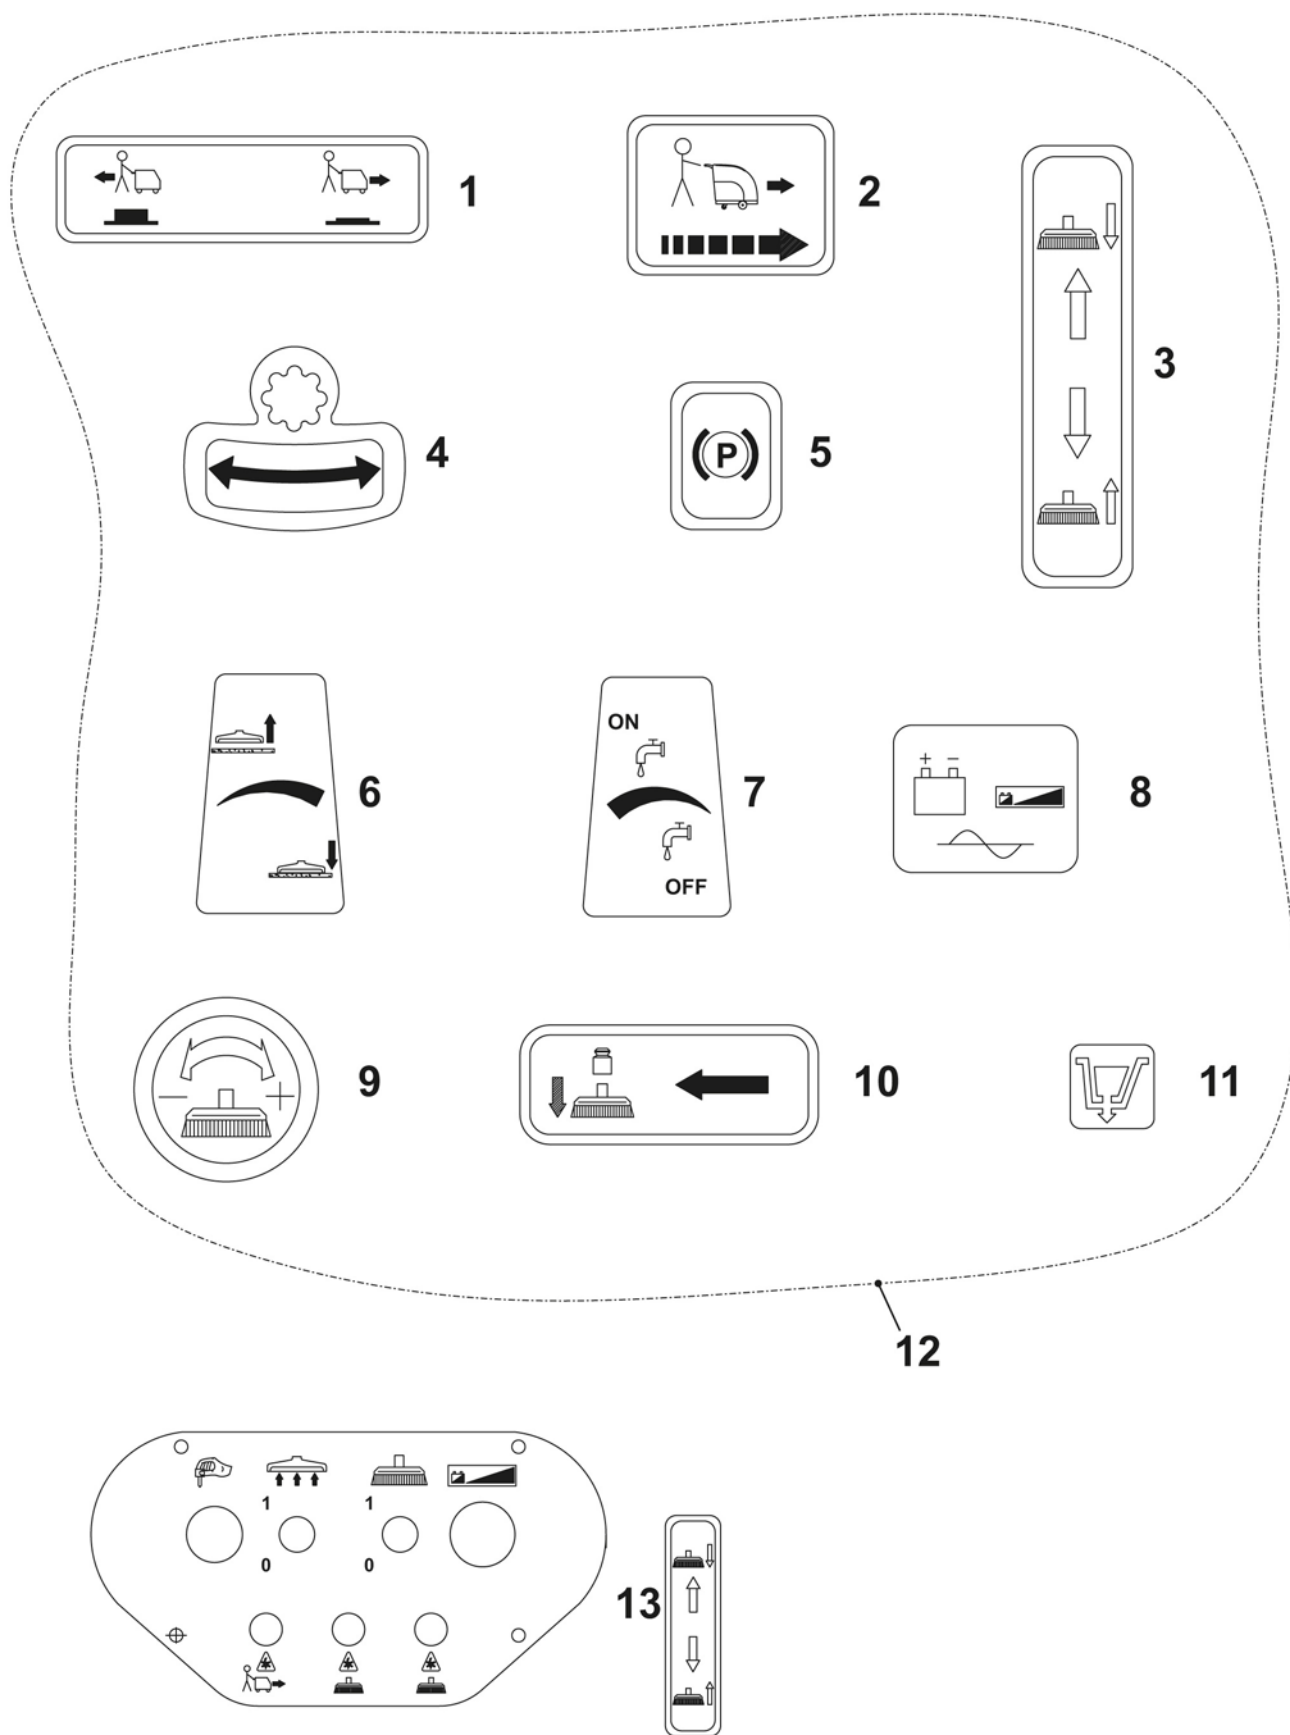


DFRE063700

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0403000	Elettrovalvola completa 24V	24V Electrovalve	1
2	LAL0848000	Raccordo 1/2"	1/2" Union	1
3	LAL3040000	Connettore	Connector	1
4	LAL1460000	Filtro soluzione	Solution filter	1
5	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	2
6	LAL0483000	Raccordo 1/2"	1/2" Union	1
7	LAL4010000	Tubo L=350mm	L=350mm Hose	1
8	LAL4020000	Tubo L=950mm	L=950mm Hose	1
9	LAL4490000	Vite M5x8	M5x8 Screw	2
10	LAC1100000	Rondella	Washer	2
11	LAC0700000	Rondella D.5	D.5 Washer	2
12	LAL3760000	Supporto elettrovalvola	Solenoid valve support	1
13	LAL1820000	KIT elettrovalvola	Solenoid valve assy	1

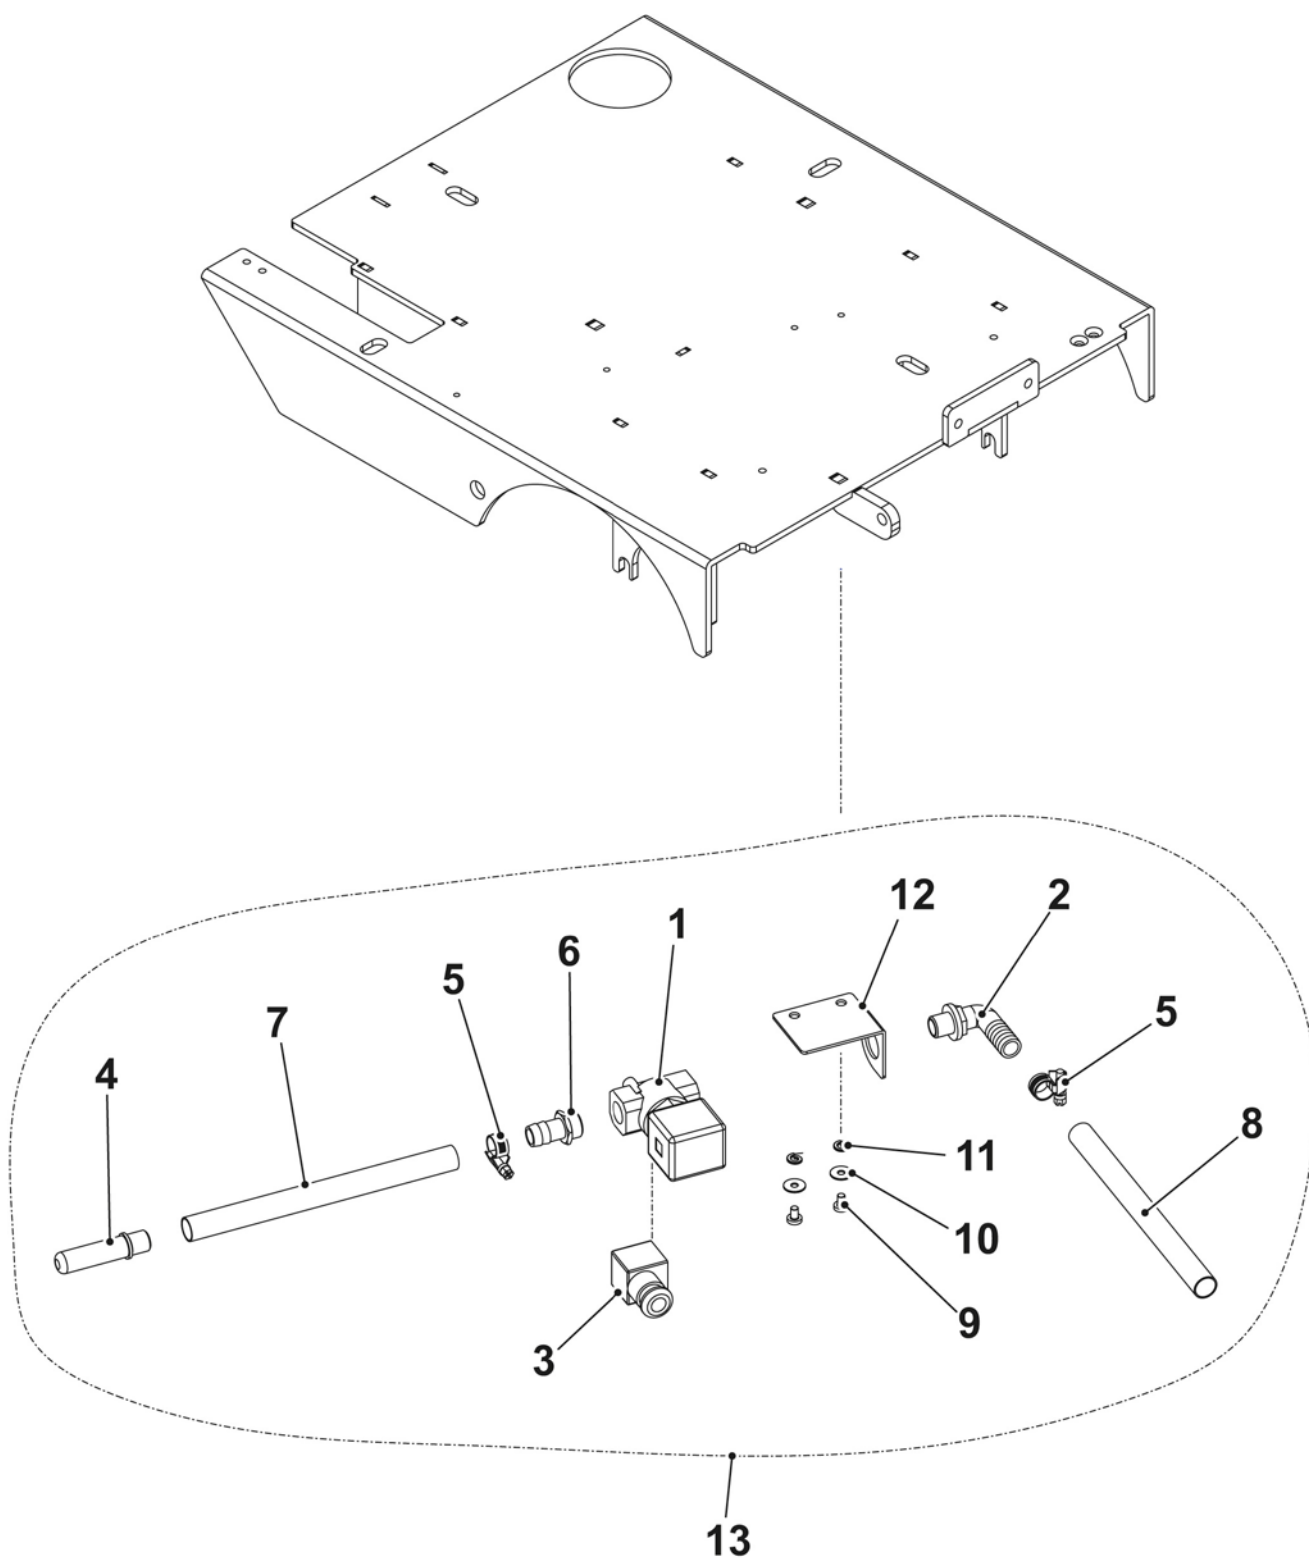


DFRE063900

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0403000	Elettrovalvola completa 24V	24V Electrovalve	1
2	LAL0848000	Raccordo 1/2" 90°	1/2" 90° Union	1
3	LAL6320000	Connettore	Connector	1
4	LAL1460000	Filtro soluzione	Solution filter	1
5	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 Clamp	2
6	LAL0483000	Raccordo 1/2" maschio	Fitting 1 / 2 "male	1
7	LAL4010000	Tubo L=350mm	L=350mm Hose	1
8	LAL4020000	Tubo L=950mm	L=950mm Hose	1
9	LAL4490000	Vite M5x8	M5x8 Screw	2
10	LAC1100000	Rondella	Washer	2
11	LAC0700000	Rondella D.5	D.5 Washer	2
12	LAL3760000	Supporto elettrovalvola	Solenoid valve support	1
13	LAL1810000	KIT elettrovalvola	Solenoid valve assy	1

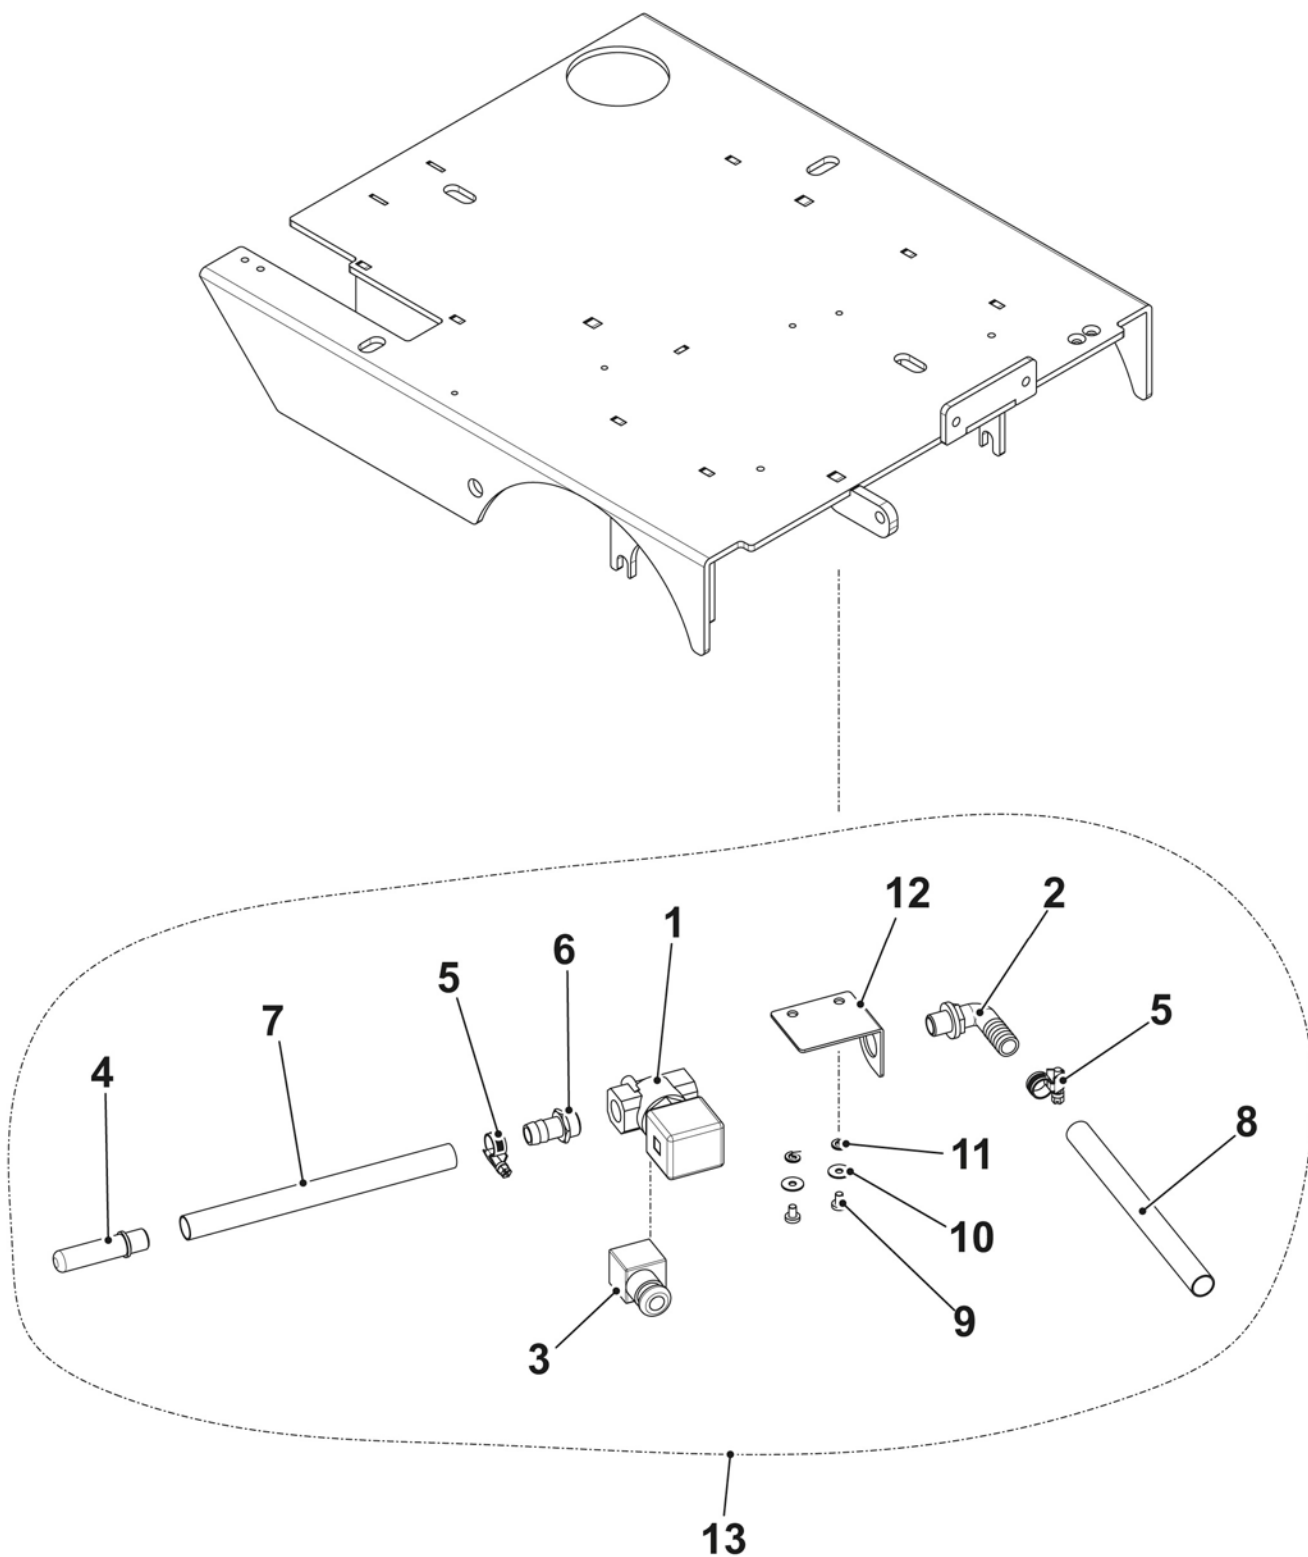


DFRE064000

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	LAL0403000	Elettrovalvola completa 24V	24V Electrovalve	1
2	LAL0848000	Raccordo 1/2"	1/2" Union	1
3	LAL6320000	Connettore	Connector	1
4	LAL1460000	Filtro soluzione	Solution filter	1
5	AAM0200000	Fascetta D.11-17	D.11-17 clamp	2
6	LAL0483000	Raccordo 1/2" maschio	Fitting 1 / 2 "male	1
7	LAL4010000	Tubo L=350mm	L=350mm Hose	1
8	LAL4020000	Tubo L=950mm	L=950mm Hose	1
9	LAL4490000	Vite M5x8	M5x8 Screw	2
10	LAC1100000	Rondella	Washer	2
11	LAC0700000	Rondella D.5	D.5 Washer	2
12	LAL3760000	Supporto elettrovalvola	Solenoid valve support	1
13	LAL1810000	KIT elettrovalvola	Solenoid valve assy	1

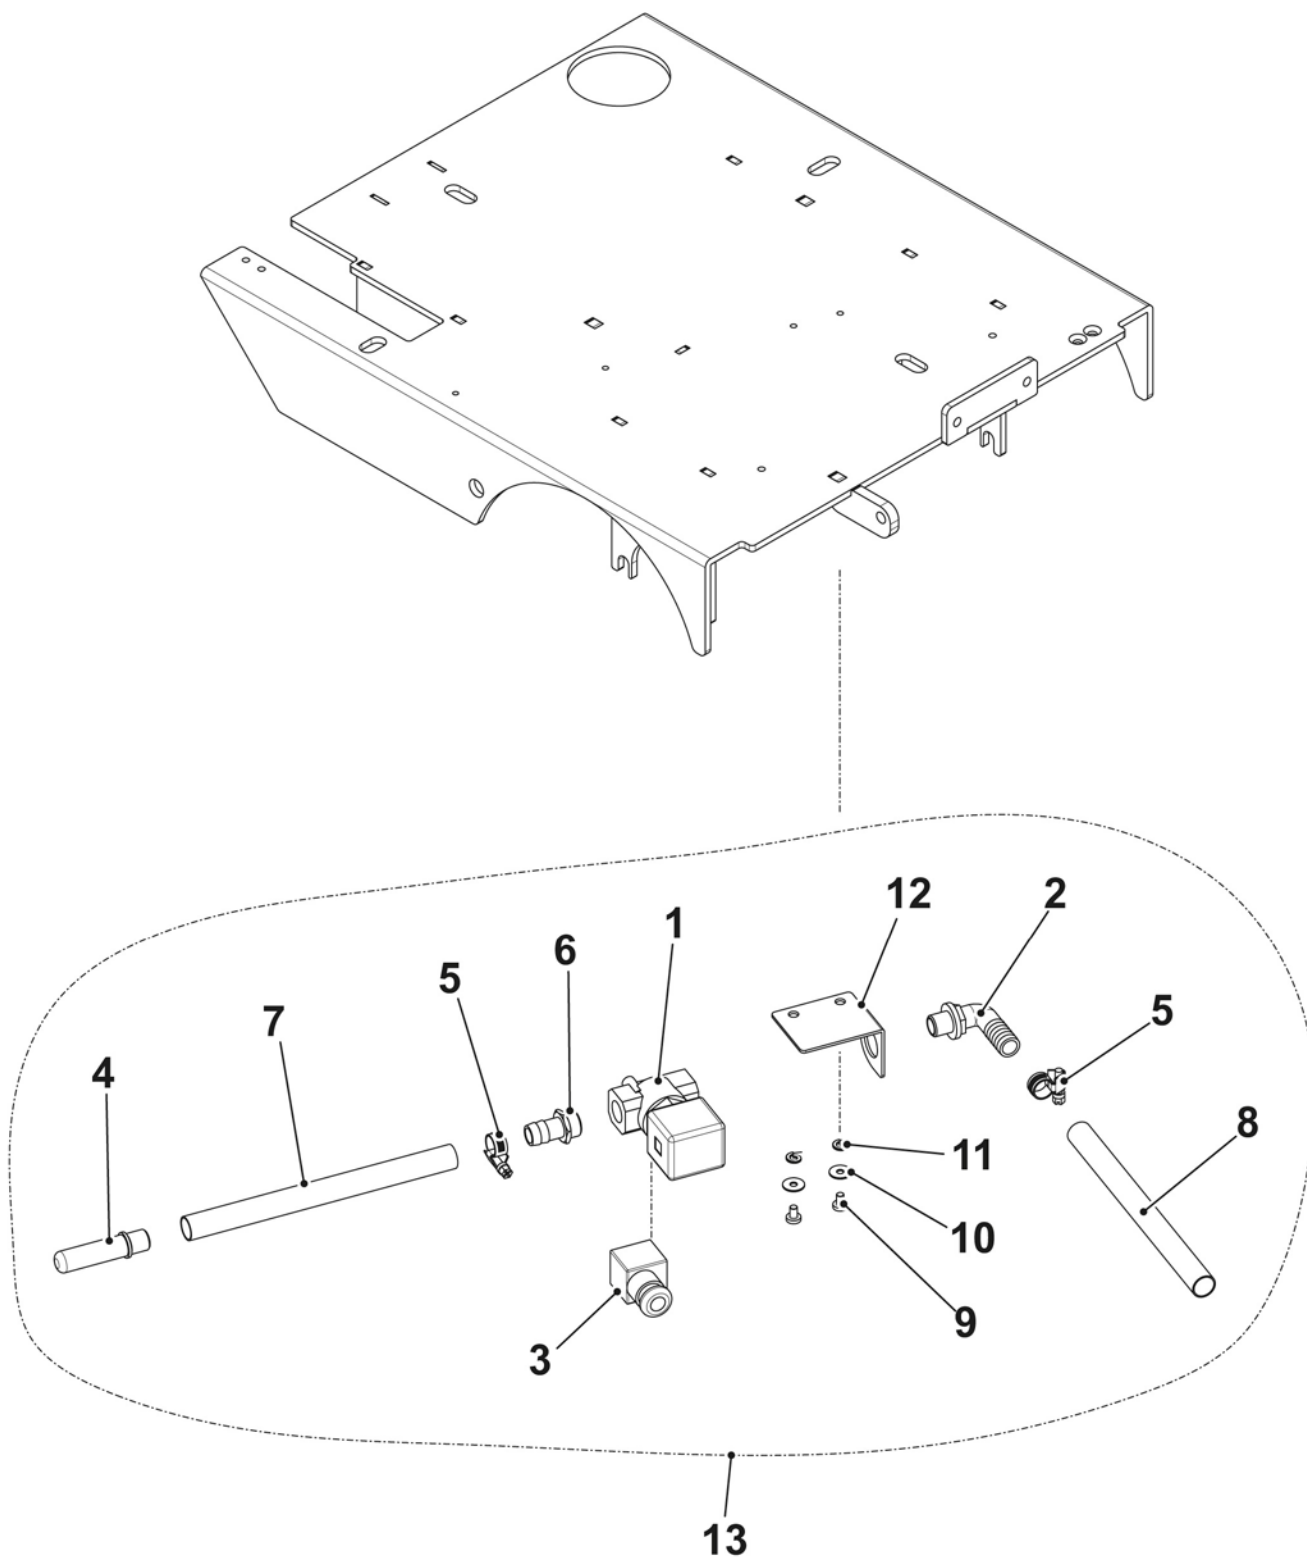

DFRE064100

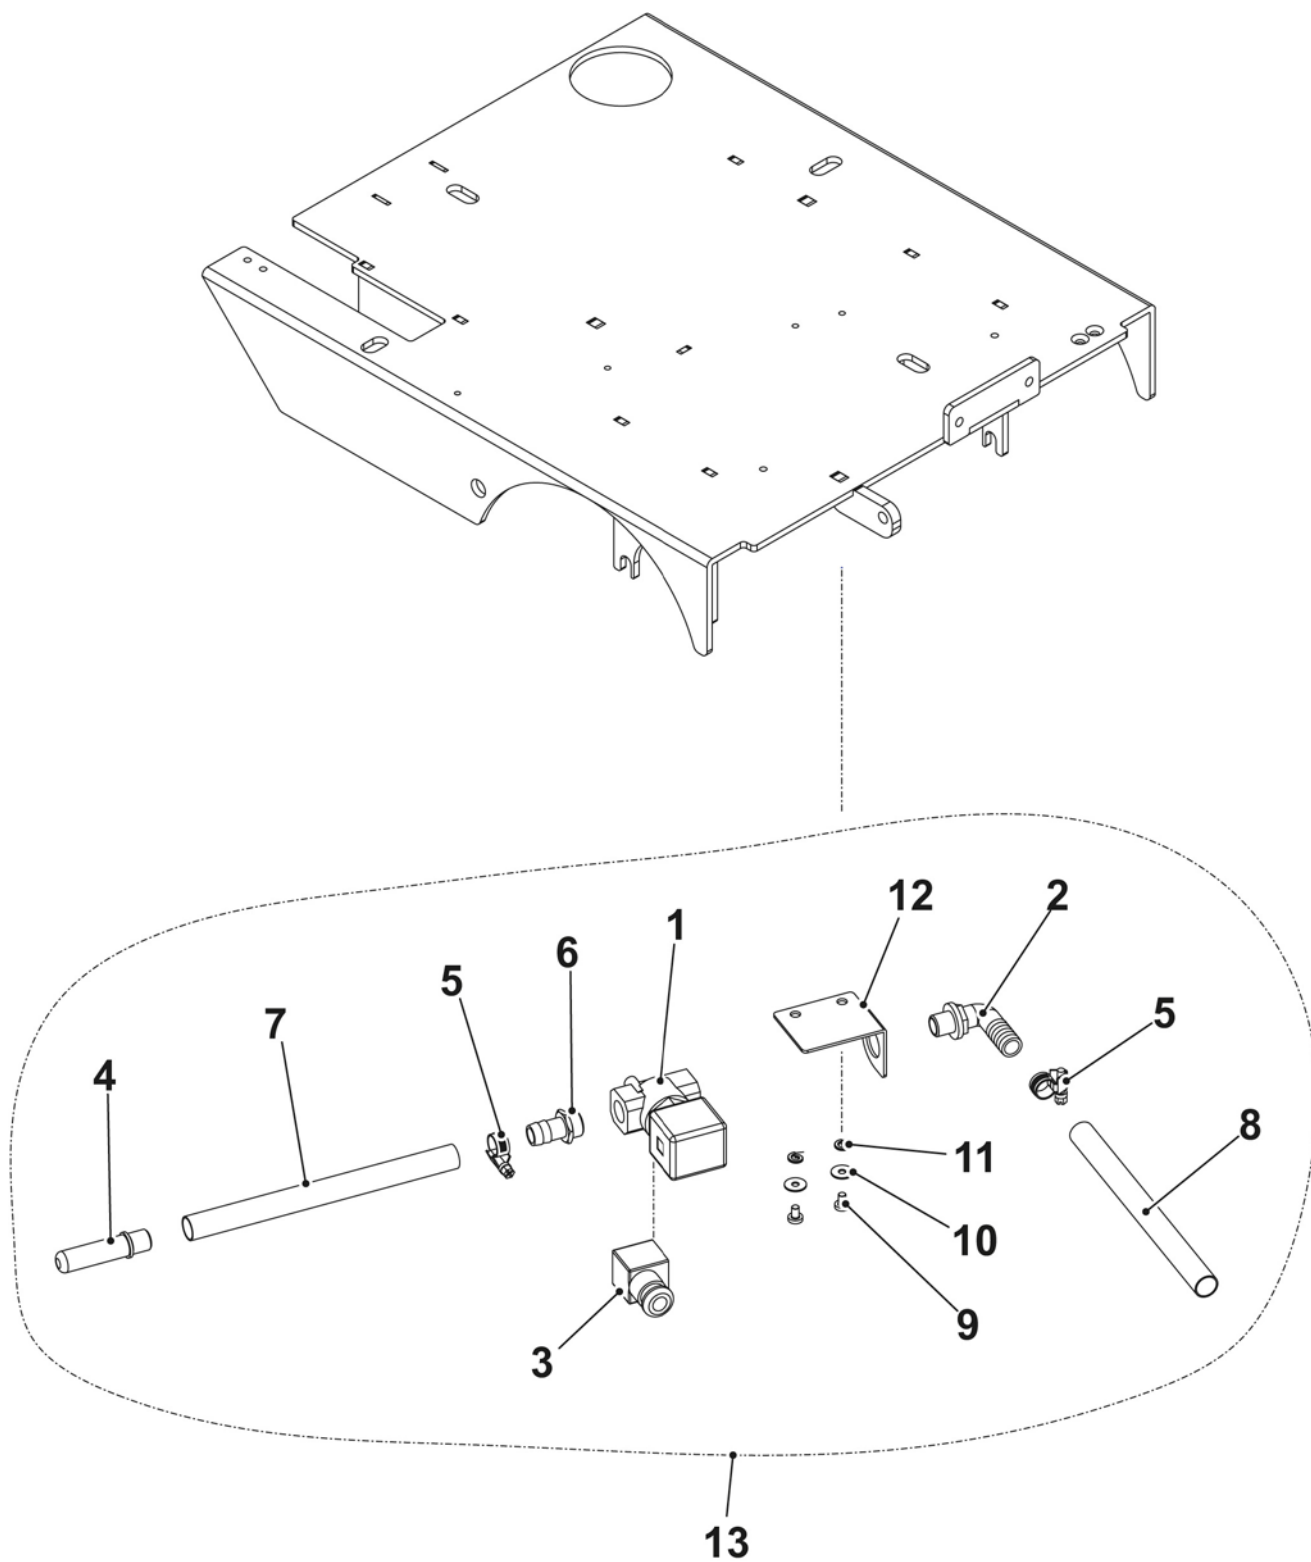

DFRE064200

[illegible]

Indice alfanumerico
Alphanumeric index

Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position
6249403094	TAV. 2.1.3	41	LAA7000000	TAV. 0.1	16	LAE3900000	TAV. 8.1	9
6249405031	TAV. 1.1.3	42	LAA7000000	TAV. 0.1.1	16	LAF1600000	TAV. 4.1.1	33
6249405033	TAV. 1.1.3	42	LAA7000000	TAV. 0.1.2	15	LAF1700000	TAV. 6.1	26
6249405035	TAV. 1.1.3	42	LAB6000000	TAV. 9.1.1	5	LAF1700000	TAV. 6.1.1	31
6249453094	TAV. 1.1	47	LAB6000000	TAV. 9.1.2	5	LAF5400000	TAV. 3.1	47
6249453094	TAV. 1.1.1	48	LAB9800000	TAV. 0.1	21	LAF5500000	TAV. 0.1	35
6249453095	TAV. 1.1	47	LAB9800000	TAV. 0.1.1	21	LAF5500000	TAV. 0.1.1	35
6249453095	TAV. 1.1.1	48	LAB9800000	TAV. 0.1.2	19	LAF5500000	TAV. 0.1.2	33
6249453096	TAV. 1.1	47	LAC0300000	TAV. 8.1	20	LAF5500000	TAV. 2.1	10
6249453096	TAV. 1.1.1	48	LAC0400000	TAV. 1.1.2	56	LAF5500000	TAV. 2.1.1	28
A630905020	TAV. 3.1	54	LAC0600000	TAV. 1.1	42	LAF5500000	TAV. 6.1	31
A880605000	TAV. 1.1.2	62	LAC0600000	TAV. 1.1.1	41	LAF5500000	TAV. 6.1.1	35
A900708000	TAV. 0.1	37	LAC0700000	TAV. 1.1.2	30	LAG1500000	TAV. 2.1	23
A900708000	TAV. 0.1.1	37	LAC0700000	TAV. 6.1	39	LAG1500000	TAV. 2.1.1	49
A900708000	TAV. 0.1.2	35	LAC0700000	TAV. 6.1.1	43	LAG2400000	TAV. 1.1	35
A900708000	TAV. 5.1.3	34	LAC0700000	TAV. 8.1	45	LAG2400000	TAV. 1.1.1	35
A900708000	TAV. 8.1	40	LAC0700000	TAV. 11.1	11	LAG3700000	TAV. 1.1.3	44
AA60408000	TAV. 2.1.1	47	LAC0700000	TAV. 11.1.1	11	LAG6400000	TAV. 1.1.2	13
AA62410000	TAV. 1.1	45	LAC0700000	TAV. 11.1.2	11	LAH0100000	TAV. 9.1.1	28
AA62410000	TAV. 1.1.1	44	LAC0700000	TAV. 11.1.3	11	LAH0100000	TAV. 9.1.2	28
AAA0505000	TAV. 2.1.1	40	LAC0800000	TAV. 1.1.2	38	LAH0100000	TAV. 9.1.3	28
AAA0505000	TAV. 5.1	26	LAC0900000	TAV. 8.1	54	LAH0200000	TAV. 9.1.1	29
AAA0505000	TAV. 5.1.1	20	LAC1000000	TAV. 1.1	43	LAH0200000	TAV. 9.1.2	29
AAA0505000	TAV. 5.1.2	11	LAC1000000	TAV. 1.1.1	42	LAH0200000	TAV. 9.1.3	29
AAA0505000	TAV. 5.1.3	21	LAC1000000	TAV. 8.1	4	LAH0300000	TAV. 0.1	9
AAA0505000	TAV. 7.1.1	33	LAC1100000	TAV. 1.1.2	29	LAH0300000	TAV. 0.1.1	9
AAA0505000	TAV. 7.1.1	34	LAC1100000	TAV. 6.1	38	LAH0300000	TAV. 0.1.2	8
AAE0505000	TAV. 8.1	36	LAC1100000	TAV. 6.1.1	42	LAH0600000	TAV. 0.1	1
AAE0910000	TAV. 1.1.2	54	LAC1100000	TAV. 8.1	43	LAH0600000	TAV. 0.1.1	1
AAE0910000	TAV. 1.1.3	38	LAC1100000	TAV. 11.1	10	LAH0600000	TAV. 0.1.2	1
AAE0910000	TAV. 8.1	42	LAC1100000	TAV. 11.1.1	10	LAH0600000	TAV. 4.1	5
AAE1808000	TAV. 8.1	41	LAC1100000	TAV. 11.1.2	10	LAH0600000	TAV. 4.1.1	5
AAM0200000	TAV. 0.1	14	LAC1100000	TAV. 11.1.3	10	LAH2200000	TAV. 1.1.2	18
AAM0200000	TAV. 0.1.1	14	LAC1200000	TAV. 1.1.2	39	LAH2200000	TAV. 6.1	37
AAM0200000	TAV. 0.1.2	13	LAC1200000	TAV. 3.1	58	LAH2200000	TAV. 6.1.1	41
AAM0200000	TAV. 1.1	40	LAC4200000	TAV. 0.1	6	LAH5816000	TAV. 3.1	9
AAM0200000	TAV. 1.1.1	39	LAC4200000	TAV. 0.1.1	6	LAH5847000	TAV. 1.1.2	12
AAM0200000	TAV. 6.1	19	LAC4200000	TAV. 0.1.2	6	LAH5848000	TAV. 1.1.2	14
AAM0200000	TAV. 6.1.1	22	LAC4200000	TAV. 4.1	12	LAH5850000	TAV. 4.1	24
AAM0200000	TAV. 11.1	5	LAC4200000	TAV. 4.1.1	12	LAH5850000	TAV. 4.1.1	24
AAM0200000	TAV. 11.1.1	5	LAC4700000	TAV. 1.1.2	9	LAH5850000	TAV. 6.1	27
AAM0200000	TAV. 11.1.2	5	LAC6400000	TAV. 1.1.3	21	LAH5850000	TAV. 6.1.1	32
AAM0200000	TAV. 11.1.3	5	LAC8300000	TAV. 1.1.2	37	LAH5884000	TAV. 9.1.1	23
AAM1000000	TAV. 0.1	22	LAC8700000	TAV. 1.1	41	LAH5884000	TAV. 9.1.2	23
AAM1000000	TAV. 0.1.1	22	LAC8700000	TAV. 1.1.1	40	LAH5884000	TAV. 9.1.3	23
AAM1000000	TAV. 0.1.2	20	LAC8700000	TAV. 2.1	15	LAH6300000	TAV. 1.1	15
AAM1000000	TAV. 4.1	23	LAC9100000	TAV. 2.1.1	51	LAH6300000	TAV. 1.1.1	15
AAM1000000	TAV. 4.1.1	23	LAC9200000	TAV. 8.1	14	LAH6400000	TAV. 1.1	15
AAT1828000	TAV. 1.1.2	42	LAC9700000	TAV. 1.1.2	15	LAH6400000	TAV. 1.1.1	15
AB60600020	TAV. 1.1.2	59	LAC9800000	TAV. 1.1	37	LAH6500000	TAV. 1.1	15
E019000000	TAV. 9.1.1	22	LAC9800000	TAV. 1.1.1	36	LAH6500000	TAV. 1.1.1	15
E019000000	TAV. 9.1.2	22	LAC9800000	TAV. 1.1.3	37	LAH6600000	TAV. 1.1.3	15
E019000000	TAV. 9.1.3	22	LAD0700000	TAV. 3.1	7	LAH6700000	TAV. 1.1.3	15
E019100000	TAV. 9.1.1	22	LAD1000000	TAV. 1.1	12	LAH6800000	TAV. 1.1.2	31
E019100000	TAV. 9.1.2	22	LAD1000000	TAV. 1.1.1	12	LAH6900000	TAV. 1.1.2	36
E019100000	TAV. 9.1.3	22	LAD1000000	TAV. 1.1.3	12	LAH7000000	TAV. 1.1.2	31
E446800000	TAV. 9.1.1	17	LAD1600000	TAV. 1.1.2	65	LAH9700000	TAV. 3.1	21
E446800000	TAV. 9.1.2	17	LAD3600000	TAV. 1.1	5	LAH9800000	TAV. 3.1	24
E446800000	TAV. 9.1.3	17	LAD3600000	TAV. 1.1.1	5	LAH9900000	TAV. 3.1	24
E4468G0000	TAV. 9.1.1	17	LAD3600000	TAV. 1.1.3	5	LAL0120000	TAV. 1.1	38
E4468G0000	TAV. 9.1.2	17	LAD3600000	TAV. 8.1	5	LAL0120000	TAV. 1.1.1	37
E4468G0000	TAV. 9.1.3	17	LAD3800000	TAV. 8.1	53	LAL0120000	TAV. 1.1.3	39
LAA3200000	TAV. 1.1.2	57	LAE3900000	TAV. 1.1	28	LAL0154000	TAV. 1.1	14
LAA3200000	TAV. 8.1	21	LAE3900000	TAV. 1.1.1	28	LAL0154000	TAV. 1.1.1	14
LAA6200000	TAV. 9.1.1	11	LAE3900000	TAV. 1.1.3	29	LAL0154000	TAV. 1.1.3	14
LAA6200000	TAV. 9.1.2	11	LAE3900000	TAV. 3.1	43	LAL0155000	TAV. 5.1	3
LAA6200000	TAV. 9.1.3	11	LAE3900000	TAV. 5.1.3	27	LAL0155000	TAV. 5.1.1	3

Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position
LAL0155000	TAV. 5.1.2	6	LAL0535000	TAV. 2.1.1	32	LAL0871000	TAV. 9.1	1
LAL0155000	TAV. 5.1.3	3	LAL0538000	TAV. 1.1.2	28	LAL0872000	TAV. 9.1.1	17
LAL0156000	TAV. 9.1	2	LAL0542000	TAV. 1.1.2	55	LAL0872000	TAV. 9.1.2	17
LAL0156000	TAV. 9.1.1	2	LAL0545000	TAV. 10.1.2	4	LAL0872000	TAV. 9.1.3	17
LAL0156000	TAV. 9.1.2	2	LAL0553000	TAV. 1.1.2	35	LAL0872G00	TAV. 9.1.1	17
LAL0156000	TAV. 9.1.3	2	LAL0559000	TAV. 10.1.2	5	LAL0872G00	TAV. 9.1.2	17
LAL0267000	TAV. 1.1.3	17	LAL0561000	TAV. 9.1.1	8	LAL0872G00	TAV. 9.1.3	17
LAL0302000	TAV. 5.1	4	LAL0561000	TAV. 9.1.2	8	LAL0873000	TAV. 4.1	8
LAL0302000	TAV. 5.1.1	4	LAL0561000	TAV. 9.1.3	8	LAL0873000	TAV. 9.1	14
LAL0302000	TAV. 5.1.2	5	LAL0562000	TAV. 9.1.1	20	LAL0874000	TAV. 1.1	36
LAL0302000	TAV. 5.1.3	4	LAL0562000	TAV. 9.1.2	20	LAL0874000	TAV. 9.1	13
LAL0327000	TAV. 3.1	51	LAL0562000	TAV. 9.1.3	20	LAL0875000	TAV. 1.1.1	46
LAL0327000	TAV. 4.1	27	LAL0580000	TAV. 7.1.1	32	LAL0875000	TAV. 9.1.1	27
LAL0327000	TAV. 4.1.1	27	LAL0581000	TAV. 7.1.1	25	LAL0876000	TAV. 4.1.1	8
LAL0349000	TAV. 8.1	34	LAL0609000	TAV. 4.1	18	LAL0876000	TAV. 9.1.1	30
LAL0352000	TAV. 1.1.3	18	LAL0609000	TAV. 4.1.1	18	LAL0876000	TAV. 9.1.2	30
LAL0403000	TAV. 9.1.1	35	LAL0609000	TAV. 6.1	15	LAL0876000	TAV. 9.1.3	30
LAL0403000	TAV. 9.1.2	35	LAL0609000	TAV. 6.1.1	16	LAL0877000	TAV. 2.1.1	21
LAL0403000	TAV. 9.1.3	34	LAL0618000	TAV. 0.1	15	LAL0877000	TAV. 9.1.1	26
LAL0403000	TAV. 11.1	1	LAL0618000	TAV. 0.1.1	15	LAL0877000	TAV. 9.1.2	26
LAL0403000	TAV. 11.1.1	1	LAL0618000	TAV. 0.1.2	14	LAL0877000	TAV. 9.1.3	26
LAL0403000	TAV. 11.1.2	1	LAL0621000	TAV. 9.1.1	12	LAL0878000	TAV. 1.1.3	36
LAL0403000	TAV. 11.1.3	1	LAL0621000	TAV. 9.1.2	12	LAL0878000	TAV. 9.1.3	27
LAL0404000	TAV. 9.1	15	LAL0621000	TAV. 9.1.3	12	LAL0879000	TAV. 9.1	8
LAL0415000	TAV. 1.1	32	LAL0631000	TAV. 1.1	4	LAL0880000	TAV. 9.1.1	25
LAL0415000	TAV. 1.1.1	32	LAL0631000	TAV. 1.1.1	4	LAL0880000	TAV. 9.1.2	25
LAL0415000	TAV. 1.1.3	33	LAL0631000	TAV. 1.1.3	4	LAL0881000	TAV. 9.1.1	24
LAL0416000	TAV. 1.1.2	52	LAL0631000	TAV. 8.1	6	LAL0881000	TAV. 9.1.2	24
LAL0416000	TAV. 8.1	26	LAL0642000	TAV. 7.1	7	LAL0882000	TAV. 2.1.1	8
LAL0417000	TAV. 2.1	24	LAL0642000	TAV. 7.1.1	6	LAL0884000	TAV. 3.1	62
LAL0417000	TAV. 2.1.1	50	LAL0643000	TAV. 7.1.1	27	LAL0885000	TAV. 2.1.1	20
LAL0417000	TAV. 3.1	55	LAL0653000	TAV. 1.1.2	7	LAL0886000	TAV. 1.1	6
LAL0418000	TAV. 2.1	26	LAL0655000	TAV. 1.1.2	49	LAL0886000	TAV. 1.1.1	6
LAL0418000	TAV. 8.1	18	LAL0659000	TAV. 9.1.1	7	LAL0886000	TAV. 1.1.3	6
LAL0432000	TAV. 0.1	18	LAL0659000	TAV. 9.1.2	7	LAL0886000	TAV. 8.1	11
LAL0432000	TAV. 0.1.1	18	LAL0659000	TAV. 9.1.3	7	LAL0887000	TAV. 3.1	11
LAL0432000	TAV. 0.1.2	16	LAL0665000	TAV. 9.1.1	21	LAL0888000	TAV. 6.1.1	18
LAL0438000	TAV. 7.1.1	9	LAL0665000	TAV. 9.1.2	21	LAL0889000	TAV. 1.1	13
LAL0443000	TAV. 7.1.1	17	LAL0665000	TAV. 9.1.3	21	LAL0889000	TAV. 1.1.1	13
LAL0450000	TAV. 7.1.1	7	LAL0666000	TAV. 10.1	11	LAL0889000	TAV. 1.1.3	13
LAL0453000	TAV. 7.1	6	LAL0666000	TAV. 10.1.1	11	LAL0889000	TAV. 8.1	48
LAL0453000	TAV. 7.1.1	28	LAL0666000	TAV. 10.1.2	11	LAL0891000	TAV. 3.1	28
LAL0458000	TAV. 7.1.1	2	LAL0669000	TAV. 1.1.2	23	LAL0891000	TAV. 5.1.3	18
LAL0473000	TAV. 0.1.2	36	LAL0698000	TAV. 8.1	25	LAL0892000	TAV. 3.1	56
LAL0474000	TAV. 6.1	3	LAL0702000	TAV. 0.1	28	LAL0894000	TAV. 0.1	12
LAL0474000	TAV. 6.1.1	3	LAL0702000	TAV. 0.1.1	28	LAL0894000	TAV. 0.1.1	12
LAL0477000	TAV. 6.1	16	LAL0702000	TAV. 0.1.2	26	LAL0894000	TAV. 0.1.2	11
LAL0477000	TAV. 6.1.1	17	LAL0702000	TAV. 1.1	22	LAL0895000	TAV. 3.1	57
LAL0483000	TAV. 0.1	23	LAL0702000	TAV. 1.1.1	22	LAL0896000	TAV. 1.1	46
LAL0483000	TAV. 0.1.1	23	LAL0719000	TAV. 6.1	8	LAL0896000	TAV. 1.1.1	45
LAL0483000	TAV. 0.1.2	21	LAL0719000	TAV. 6.1.1	8	LAL0896000	TAV. 1.1.3	41
LAL0483000	TAV. 11.1	6	LAL0753000	TAV. 1.1	18	LAL0897000	TAV. 8.1	31
LAL0483000	TAV. 11.1.1	6	LAL0753000	TAV. 1.1.1	18	LAL0898000	TAV. 1.1.2	20
LAL0483000	TAV. 11.1.2	6	LAL0777000	TAV. 1.1.2	25	LAL0899000	TAV. 5.1.3	10
LAL0483000	TAV. 11.1.3	6	LAL0784000	TAV. 2.1	30	LAL0910000	TAV. 2.1	22
LAL0484000	TAV. 0.1	20	LAL0784000	TAV. 2.1.1	53	LAL0910000	TAV. 2.1.1	46
LAL0484000	TAV. 0.1.1	20	LAL0848000	TAV. 11.1	2	LAL0920000	TAV. 5.1	7
LAL0484000	TAV. 0.1.2	18	LAL0848000	TAV. 11.1.1	2	LAL0920000	TAV. 5.1.1	6
LAL0497000	TAV. 10.1.2	1	LAL0848000	TAV. 11.1.2	2	LAL0930000	TAV. 7.1.1	35
LAL0498000	TAV. 10.1.2	2	LAL0848000	TAV. 11.1.3	2	LAL0940000	TAV. 7.1.1	22
LAL0518000	TAV. 0.1	19	LAL0867000	TAV. 9.1	12	LAL0950000	TAV. 8.1	24
LAL0518000	TAV. 0.1.1	19	LAL0868000	TAV. 9.1.1	31	LAL0960000	TAV. 5.1	6
LAL0518000	TAV. 0.1.2	17	LAL0868000	TAV. 9.1.2	31	LAL0960000	TAV. 5.1.1	5
LAL0535000	TAV. 0.1	30	LAL0868000	TAV. 9.1.3	31	LAL0970000	TAV. 5.1.3	9
LAL0535000	TAV. 0.1.1	30	LAL0870000	TAV. 9.1.1	1	LAL0980000	TAV. 8.1	32
LAL0535000	TAV. 0.1.2	28	LAL0870000	TAV. 9.1.2	1	LAL0990000	TAV. 5.1.1	22
LAL0535000	TAV. 2.1	14	LAL0870000	TAV. 9.1.3	1	LAL0990000	TAV. 5.1.2	2

Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position
LAL0990000	TAV. 5.1.3	5	LAL1380000	TAV. 6.1.1	14	LAL1870000	TAV. 3.1	19
LAL1010000	TAV. 4.1	7	LAL1390000	TAV. 4.1	9	LAL1880000	TAV. 6.1.1	12
LAL1010000	TAV. 4.1.1	7	LAL1390000	TAV. 4.1.1	9	LAL1890000	TAV. 2.1	8
LAL1020000	TAV. 6.1	2	LAL1410000	TAV. 4.1	10	LAL1890000	TAV. 2.1.1	25
LAL1020000	TAV. 6.1.1	2	LAL1410000	TAV. 4.1.1	10	LAL1910000	TAV. 5.1	8
LAL1030000	TAV. 0.1	7	LAL1420000	TAV. 1.1	39	LAL1910000	TAV. 5.1.1	7
LAL1030000	TAV. 0.1.1	7	LAL1420000	TAV. 1.1.1	38	LAL1920000	TAV. 6.1	44
LAL1030000	TAV. 0.1.2	7	LAL1430000	TAV. 1.1	17	LAL1930000	TAV. 1.1.3	19
LAL1040000	TAV. 3.1	18	LAL1430000	TAV. 1.1.1	17	LAL1940000	TAV. 6.1	7
LAL1050000	TAV. 2.1.1	48	LAL1430000	TAV. 1.1.3	16	LAL1940000	TAV. 6.1.1	7
LAL1060000	TAV. 2.1.1	26	LAL1440000	TAV. 7.1.1	20	LAL1950000	TAV. 6.1	6
LAL1070000	TAV. 3.1	15	LAL1450000	TAV. 6.1	34	LAL1950000	TAV. 6.1.1	6
LAL1080000	TAV. 5.1	2	LAL1450000	TAV. 6.1.1	38	LAL1960000	TAV. 6.1	9
LAL1080000	TAV. 5.1.1	2	LAL1460000	TAV. 11.1	4	LAL1960000	TAV. 6.1.1	9
LAL1080000	TAV. 5.1.2	12	LAL1460000	TAV. 11.1.1	4	LAL1970000	TAV. 6.1	10
LAL1080000	TAV. 5.1.3	2	LAL1460000	TAV. 11.1.2	4	LAL1970000	TAV. 6.1.1	10
LAL1090000	TAV. 4.1	2	LAL1460000	TAV. 11.1.3	4	LAL1980000	TAV. 6.1	5
LAL1090000	TAV. 4.1.1	2	LAL1470000	TAV. 4.1	14	LAL1980000	TAV. 6.1.1	5
LAL1110000	TAV. 3.1	27	LAL1470000	TAV. 4.1.1	14	LAL1990000	TAV. 2.1	2
LAL1120000	TAV. 2.1.1	5	LAL1480000	TAV. 4.1	16	LAL1990000	TAV. 2.1.1	15
LAL1130000	TAV. 1.1.2	3	LAL1480000	TAV. 4.1.1	16	LAL2010000	TAV. 1.1	3
LAL1140000	TAV. 2.1.1	14	LAL1490000	TAV. 4.1	17	LAL2010000	TAV. 1.1.1	3
LAL1150000	TAV. 0.1.1	40	LAL1490000	TAV. 4.1.1	17	LAL2010000	TAV. 1.1.3	3
LAL1150000	TAV. 0.1.2	40	LAL1510000	TAV. 2.1.1	9	LAL2010000	TAV. 8.1	12
LAL1160000	TAV. 7.1	10	LAL1520000	TAV. 2.1.1	10	LAL2020000	TAV. 1.1	11
LAL1160000	TAV. 7.1.1	8	LAL1530000	TAV. 5.1	25	LAL2020000	TAV. 1.1.1	11
LAL1170000	TAV. 0.1	29	LAL1540000	TAV. 3.1	6	LAL2030000	TAV. 1.1	44
LAL1170000	TAV. 0.1.1	29	LAL1550000	TAV. 2.1.1	12	LAL2030000	TAV. 1.1.1	43
LAL1170000	TAV. 0.1.2	27	LAL1560000	TAV. 2.1.1	13	LAL2040000	TAV. 8.1	3
LAL1170000	TAV. 3.1	35	LAL1570000	TAV. 3.1	5	LAL2050000	TAV. 7.1.1	11
LAL1180000	TAV. 2.1	20	LAL1580000	TAV. 0.1	11	LAL2060000	TAV. 1.1.3	11
LAL1180000	TAV. 2.1.1	44	LAL1580000	TAV. 0.1.1	11	LAL2070000	TAV. 0.1	10
LAL1180000	TAV. 3.1	38	LAL1580000	TAV. 0.1.2	10	LAL2070000	TAV. 0.1.1	10
LAL1180000	TAV. 7.1.1	10	LAL1590000	TAV. 4.1	15	LAL2070000	TAV. 0.1.2	9
LAL1190000	TAV. 3.1	50	LAL1590000	TAV. 4.1.1	15	LAL2080000	TAV. 7.1.1	13
LAL1190000	TAV. 5.1.1	27	LAL1610000	TAV. 6.1	35	LAL2090000	TAV. 3.1	23
LAL1190000	TAV. 5.1.2	14	LAL1610000	TAV. 6.1.1	39	LAL2110000	TAV. 2.1	28
LAL1190000	TAV. 5.1.3	20	LAL1620000	TAV. 3.1	30	LAL2110000	TAV. 2.1.1	55
LAL1210000	TAV. 3.1	60	LAL1630000	TAV. 4.1	21	LAL2120000	TAV. 2.1	25
LAL1220000	TAV. 3.1	45	LAL1630000	TAV. 4.1.1	21	LAL2120000	TAV. 2.1.1	52
LAL1220000	TAV. 5.1	14	LAL1640000	TAV. 4.1	31	LAL2130000	TAV. 2.1	29
LAL1220000	TAV. 5.1.1	13	LAL1640000	TAV. 4.1.1	31	LAL2130000	TAV. 2.1.1	56
LAL1220000	TAV. 5.1.2	1	LAL1650000	TAV. 2.1.1	3	LAL2140000	TAV. 2.1	27
LAL1220000	TAV. 5.1.3	25	LAL1660000	TAV. 2.1.1	1	LAL2140000	TAV. 2.1.1	54
LAL1230000	TAV. 1.1	30	LAL1670000	TAV. 2.1.1	11	LAL2150000	TAV. 8.1	27
LAL1230000	TAV. 1.1.1	30	LAL1680000	TAV. 7.1.1	16	LAL2160000	TAV. 4.1	30
LAL1230000	TAV. 1.1.3	31	LAL1690000	TAV. 2.1.1	4	LAL2160000	TAV. 4.1.1	30
LAL1230000	TAV. 3.1	48	LAL1710000	TAV. 2.1.1	7	LAL2160000	TAV. 6.1	32
LAL1240000	TAV. 1.1.2	10	LAL1720000	TAV. 9.1.1	34	LAL2160000	TAV. 6.1.1	36
LAL1250000	TAV. 2.1	17	LAL1720000	TAV. 9.1.2	34	LAL2170000	TAV. 3.1	41
LAL1250000	TAV. 2.1.1	41	LAL1720000	TAV. 9.1.3	33	LAL2180000	TAV. 4.1	4
LAL1260000	TAV. 2.1.1	6	LAL1730000	TAV. 4.1	20	LAL2180000	TAV. 4.1.1	4
LAL1270000	TAV. 2.1.1	24	LAL1730000	TAV. 4.1.1	20	LAL2180000	TAV. 7.1.1	12
LAL1280000	TAV. 1.1.2	34	LAL1740000	TAV. 2.1.1	35	LAL2190000	TAV. 3.1	8
LAL1290000	TAV. 1.1.2	11	LAL1750000	TAV. 3.1	63	LAL2210000	TAV. 6.1	36
LAL1310000	TAV. 8.1	13	LAL1760000	TAV. 3.1	63	LAL2210000	TAV. 6.1.1	40
LAL1320000	TAV. 1.1.2	2	LAL1770000	TAV. 5.1	20	LAL2220000	TAV. 6.1	43
LAL1330000	TAV. 3.1	2	LAL1770000	TAV. 5.1.1	29	LAL2220000	TAV. 6.1.1	48
LAL1340000	TAV. 6.1	42	LAL1780000	TAV. 5.1.3	36	LAL2230000	TAV. 1.1.2	6
LAL1340000	TAV. 6.1.1	46	LAL1810000	TAV. 11.1.1	13	LAL2240000	TAV. 2.1.1	42
LAL1350000	TAV. 2.1	6	LAL1810000	TAV. 11.1.2	13	LAL2250000	TAV. 5.1	10
LAL1350000	TAV. 2.1.1	19	LAL1810000	TAV. 11.1.3	13	LAL2250000	TAV. 5.1.1	9
LAL1360000	TAV. 3.1	3	LAL1820000	TAV. 11.1	13	LAL2250000	TAV. 5.1.3	13
LAL1370000	TAV. 5.1.1	24	LAL1830000	TAV. 5.1.3	11	LAL2260000	TAV. 3.1	53
LAL1370000	TAV. 5.1.2	3	LAL1840000	TAV. 8.1	30	LAL2270000	TAV. 4.1	3
LAL1370000	TAV. 5.1.3	35	LAL1850000	TAV. 1.1.2	19	LAL2270000	TAV. 4.1.1	3
LAL1380000	TAV. 6.1	13	LAL1860000	TAV. 3.1	25	LAL2280000	TAV. 1.1	21

Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position
LAL2280000	TAV. 1.1.1	21	LAL3180000	TAV. 5.1	24	LAL3430000	TAV. 3.1	40
LAL2280000	TAV. 1.1.3	22	LAL3190000	TAV. 5.1	5	LAL3430000	TAV. 8.1	8
LAL2290000	TAV. 3.1	59	LAL3210000	TAV. 9.1.1	10	LAL3440000	TAV. 5.1	17
LAL2310000	TAV. 0.1	13	LAL3210000	TAV. 9.1.2	10	LAL3440000	TAV. 5.1.1	16
LAL2310000	TAV. 0.1.1	13	LAL3210000	TAV. 9.1.3	10	LAL3440000	TAV. 5.1.3	28
LAL2310000	TAV. 0.1.2	12	LAL3220000	TAV. 9.1.1	13	LAL3450000	TAV. 2.1	13
LAL2320000	TAV. 5.1	12	LAL3220000	TAV. 9.1.2	13	LAL3450000	TAV. 2.1.1	31
LAL2320000	TAV. 5.1.1	11	LAL3220000	TAV. 9.1.3	13	LAL3450000	TAV. 3.1	33
LAL2320000	TAV. 5.1.3	15	LAL3230000	TAV. 9.1.1	4	LAL3460000	TAV. 7.1.1	15
LAL2330000	TAV. 6.1	4	LAL3230000	TAV. 9.1.2	4	LAL3470000	TAV. 2.1.1	38
LAL2330000	TAV. 6.1.1	4	LAL3230000	TAV. 9.1.3	4	LAL3470000	TAV. 5.1	15
LAL2340000	TAV. 7.1	2	LAL3240000	TAV. 9.1.1	32	LAL3470000	TAV. 5.1.1	14
LAL2340000	TAV. 7.1.1	29	LAL3240000	TAV. 9.1.2	32	LAL3470000	TAV. 5.1.3	23
LAL2350000	TAV. 7.1	3	LAL3240000	TAV. 9.1.3	32	LAL3480000	TAV. 0.1	27
LAL2350000	TAV. 7.1.1	4	LAL3250000	TAV. 9.1.1	19	LAL3480000	TAV. 0.1.1	27
LAL2360000	TAV. 1.1.2	58	LAL3250000	TAV. 9.1.2	19	LAL3480000	TAV. 0.1.2	25
LAL2360000	TAV. 9.1.2	27	LAL3250000	TAV. 9.1.3	19	LAL3490000	TAV. 1.1.3	40
LAL2370000	TAV. 1.1.1	47	LAL3260000	TAV. 6.1	18	LAL3510000	TAV. 8.1	28
LAL2380000	TAV. 1.1.3	46	LAL3260000	TAV. 6.1.1	21	LAL3520000	TAV. 5.1	23
LAL2390000	TAV. 5.1	11	LAL3270000	TAV. 6.1	17	LAL3530000	TAV. 8.1	19
LAL2390000	TAV. 5.1.1	10	LAL3270000	TAV. 6.1.1	20	LAL3540000	TAV. 3.1	29
LAL2390000	TAV. 5.1.2	9	LAL3280000	TAV. 4.1	19	LAL3540000	TAV. 5.1.3	16
LAL2390000	TAV. 5.1.3	14	LAL3280000	TAV. 4.1.1	19	LAL3550000	TAV. 3.1	16
LAL2400000	TAV. 1.1	15	LAL3280000	TAV. 6.1	20	LAL3550000	TAV. 5.1.3	17
LAL2400000	TAV. 1.1.1	15	LAL3280000	TAV. 6.1.1	23	LAL3560000	TAV. 8.1	15
LAL2410000	TAV. 3.1	20	LAL3290000	TAV. 4.1	32	LAL3570000	TAV. 3.1	13
LAL2420000	TAV. 7.1	1	LAL3290000	TAV. 4.1.1	32	LAL3580000	TAV. 2.1	4
LAL2430000	TAV. 0.1	4	LAL3310000	TAV. 5.1.1	28	LAL3580000	TAV. 2.1.1	17
LAL2440000	TAV. 0.1.1	4	LAL3310000	TAV. 5.1.2	15	LAL3590000	TAV. 2.1.1	18
LAL2440000	TAV. 0.1.2	4	LAL3310000	TAV. 5.1.3	7	LAL3610000	TAV. 5.1	1
LAL2450000	TAV. 1.1	8	LAL3320000	TAV. 6.1	14	LAL3610000	TAV. 5.1.1	1
LAL2450000	TAV. 1.1.1	8	LAL3320000	TAV. 6.1.1	15	LAL3610000	TAV. 5.1.2	16
LAL2450000	TAV. 1.1.3	8	LAL3330000	TAV. 7.1	4	LAL3610000	TAV. 5.1.3	1
LAL2460000	TAV. 1.1	10	LAL3340000	TAV. 4.1	13	LAL3620000	TAV. 5.1.1	25
LAL2460000	TAV. 1.1.1	10	LAL3340000	TAV. 4.1.1	13	LAL3620000	TAV. 5.1.2	10
LAL2460000	TAV. 1.1.3	10	LAL3350000	TAV. 1.1	29	LAL3620000	TAV. 5.1.3	6
LAL2500000	TAV. 1.1.3	15	LAL3350000	TAV. 1.1.1	29	LAL3630000	TAV. 1.1.2	26
LAL2930000	TAV. 5.1.1	23	LAL3350000	TAV. 1.1.3	30	LAL3640000	TAV. 9.1.1	6
LAL2930000	TAV. 5.1.2	4	LAL3350000	TAV. 2.1.1	34	LAL3640000	TAV. 9.1.2	6
LAL2930000	TAV. 5.1.3	8	LAL3350000	TAV. 3.1	42	LAL3640000	TAV. 9.1.3	6
LAL2940000	TAV. 2.1.1	2	LAL3350000	TAV. 8.1	56	LAL3650000	TAV. 9.1	5
LAL2950000	TAV. 8.1	38	LAL3360000	TAV. 1.1.3	45	LAL3660000	TAV. 9.1	6
LAL2960000	TAV. 3.1	26	LAL3410000	TAV. 1.1	24	LAL3670000	TAV. 9.1.1	15
LAL2970000	TAV. 0.1	17	LAL3410000	TAV. 1.1.1	24	LAL3670000	TAV. 9.1.2	15
LAL2980000	TAV. 0.1.1	17	LAL3410000	TAV. 1.1.3	25	LAL3670000	TAV. 9.1.3	15
LAL2990000	TAV. 0.1.2	37	LAL3410000	TAV. 2.1	16	LAL3680000	TAV. 9.1.1	16
LAL3010000	TAV. 2.1.1	22	LAL3410000	TAV. 2.1.1	36	LAL3680000	TAV. 9.1.2	16
LAL3020000	TAV. 1.1.2	22	LAL3410000	TAV. 3.1	32	LAL3680000	TAV. 9.1.3	16
LAL3030000	TAV. 1.1.2	21	LAL3410000	TAV. 5.1.3	22	LAL3690000	TAV. 3.1	17
LAL3040000	TAV. 11.1	3	LAL3410000	TAV. 6.1	30	LAL3710000	TAV. 1.1	2
LAL3050000	TAV. 9.1.1	14	LAL3410000	TAV. 6.1.1	34	LAL3710000	TAV. 1.1.1	2
LAL3050000	TAV. 9.1.2	14	LAL3420000	TAV. 0.1	31	LAL3710000	TAV. 1.1.3	2
LAL3050000	TAV. 9.1.3	14	LAL3420000	TAV. 0.1.1	31	LAL3710000	TAV. 8.1	52
LAL3070000	TAV. 9.1.3	24	LAL3420000	TAV. 0.1.2	29	LAL3720000	TAV. 8.1	37
LAL3080000	TAV. 9.1.3	25	LAL3420000	TAV. 5.1	19	LAL3730000	TAV. 1.1.2	8
LAL3090000	TAV. 9.1	7	LAL3420000	TAV. 5.1.1	18	LAL3740000	TAV. 1.1.2	5
LAL3110000	TAV. 9.1.1	3	LAL3420000	TAV. 5.1.3	30	LAL3750000	TAV. 1.1	19
LAL3110000	TAV. 9.1.2	3	LAL3420000	TAV. 6.1	28	LAL3750000	TAV. 1.1.1	19
LAL3110000	TAV. 9.1.3	3	LAL3420000	TAV. 6.1.1	30	LAL3760000	TAV. 11.1	12
LAL3120000	TAV. 9.1.1	9	LAL3430000	TAV. 0.1	25	LAL3760000	TAV. 11.1.1	12
LAL3120000	TAV. 9.1.2	9	LAL3430000	TAV. 0.1.1	25	LAL3760000	TAV. 11.1.2	12
LAL3120000	TAV. 9.1.3	9	LAL3430000	TAV. 0.1.2	23	LAL3760000	TAV. 11.1.3	12
LAL3130000	TAV. 9.1	4	LAL3430000	TAV. 1.1	26	LAL3770000	TAV. 7.1.1	26
LAL3140000	TAV. 9.1	11	LAL3430000	TAV. 1.1.1	26	LAL3780000	TAV. 8.1	35
LAL3150000	TAV. 9.1	9	LAL3430000	TAV. 1.1.3	27	LAL3790000	TAV. 8.1	17
LAL3160000	TAV. 9.1	10	LAL3430000	TAV. 2.1	12	LAL3810000	TAV. 3.1	12
LAL3170000	TAV. 6.1.1	19	LAL3430000	TAV. 2.1.1	30	LAL3820000	TAV. 3.1	10

Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position
LAL3830000	TAV. 6.1	1	LAL4170000	TAV. 10.1.1	7	LAL4490000	TAV. 11.1.2	9
LAL3830000	TAV. 6.1.1	1	LAL4180000	TAV. 10.1.2	7	LAL4490000	TAV. 11.1.3	9
LAL3840000	TAV. 3.1	1	LAL4190000	TAV. 10.1	8	LAL4510000	TAV. 0.1	26
LAL3850000	TAV. 2.1	7	LAL4190000	TAV. 10.1.1	8	LAL4510000	TAV. 0.1.1	26
LAL3850000	TAV. 2.1.1	23	LAL4210000	TAV. 10.1.2	8	LAL4510000	TAV. 0.1.2	24
LAL3860000	TAV. 4.1	6	LAL4220000	TAV. 10.1	9	LAL4510000	TAV. 3.1	34
LAL3860000	TAV. 4.1.1	6	LAL4220000	TAV. 10.1.1	9	LAL4520000	TAV. 6.1.1	47
LAL3870000	TAV. 0.1	2	LAL4230000	TAV. 10.1.2	9	LAL4530000	TAV. 0.1	24
LAL3870000	TAV. 0.1.1	2	LAL4240000	TAV. 10.1	10	LAL4530000	TAV. 0.1.1	24
LAL3870000	TAV. 0.1.2	2	LAL4240000	TAV. 10.1.1	10	LAL4530000	TAV. 0.1.2	22
LAL3880000	TAV. 5.1.3	12	LAL4250000	TAV. 10.1.2	10	LAL4530000	TAV. 2.1	11
LAL3890000	TAV. 1.1	7	LAL4270000	TAV. 10.1	13	LAL4530000	TAV. 2.1.1	29
LAL3890000	TAV. 1.1.1	7	LAL4280000	TAV. 10.1.1	13	LAL4540000	TAV. 5.1	16
LAL3890000	TAV. 1.1.3	7	LAL4280000	TAV. 10.1.2	13	LAL4540000	TAV. 5.1.1	15
LAL3910000	TAV. 1.1	9	LAL4290000	TAV. 6.1	11	LAL4540000	TAV. 5.1.3	24
LAL3910000	TAV. 1.1.1	9	LAL4290000	TAV. 6.1.1	11	LAL4550000	TAV. 6.1	25
LAL3910000	TAV. 1.1.3	9	LAL4310000	TAV. 1.1.2	4	LAL4550000	TAV. 6.1.1	28
LAL3920000	TAV. 5.1	9	LAL4320000	TAV. 1.1	1	LAL4560000	TAV. 8.1	29
LAL3920000	TAV. 5.1.1	8	LAL4320000	TAV. 1.1.1	1	LAL4570000	TAV. 8.1	16
LAL3930000	TAV. 2.1	3	LAL4320000	TAV. 1.1.3	1	LAL4580000	TAV. 3.1	52
LAL3930000	TAV. 2.1.1	16	LAL4320000	TAV. 8.1	50	LAL4590000	TAV. 5.1	13
LAL3940000	TAV. 9.1.1	33	LAL4330000	TAV. 1.1.2	1	LAL4590000	TAV. 5.1.1	12
LAL3940000	TAV. 9.1.2	33	LAL4330000	TAV. 8.1	1	LAL4590000	TAV. 5.1.3	19
LAL3950000	TAV. 0.1	8	LAL4340000	TAV. 0.1	3	LAL4590000	TAV. 8.1	23
LAL3950000	TAV. 0.1.1	8	LAL4340000	TAV. 0.1.1	3	LAL4620000	TAV. 8.1	33
LAL3960000	TAV. 1.1	20	LAL4340000	TAV. 0.1.2	3	LAL4630000	TAV. 5.1	18
LAL3960000	TAV. 1.1.1	20	LAL4350000	TAV. 4.1	29	LAL4630000	TAV. 5.1.1	17
LAL3970000	TAV. 8.1	22	LAL4350000	TAV. 4.1.1	29	LAL4630000	TAV. 5.1.3	29
LAL3980000	TAV. 6.1	22	LAL4350000	TAV. 6.1	33	LAL4640000	TAV. 1.1	25
LAL3980000	TAV. 6.1.1	25	LAL4350000	TAV. 6.1.1	37	LAL4640000	TAV. 1.1.1	25
LAL3990000	TAV. 6.1	21	LAL4360000	TAV. 4.1	26	LAL4640000	TAV. 1.1.3	26
LAL3990000	TAV. 6.1.1	24	LAL4360000	TAV. 4.1.1	26	LAL4640000	TAV. 2.1	19
LAL4010000	TAV. 11.1	7	LAL4360000	TAV. 7.1.1	14	LAL4640000	TAV. 2.1.1	43
LAL4010000	TAV. 11.1.1	7	LAL4370000	TAV. 0.1	33	LAL4640000	TAV. 3.1	36
LAL4010000	TAV. 11.1.2	7	LAL4370000	TAV. 0.1.1	33	LAL4640000	TAV. 8.1	7
LAL4010000	TAV. 11.1.3	7	LAL4370000	TAV. 0.1.2	31	LAL4650000	TAV. 3.1	39
LAL4020000	TAV. 11.1	8	LAL4380000	TAV. 0.1	32	LAL4660000	TAV. 3.1	37
LAL4020000	TAV. 11.1.1	8	LAL4380000	TAV. 0.1.1	32	LAL4670000	TAV. 2.1	9
LAL4020000	TAV. 11.1.2	8	LAL4380000	TAV. 0.1.2	30	LAL4670000	TAV. 2.1.1	27
LAL4020000	TAV. 11.1.3	8	LAL4380000	TAV. 5.1	22	LAL4680000	TAV. 6.1	29
LAL4030000	TAV. 0.1	5	LAL4380000	TAV. 5.1.1	21	LAL4680000	TAV. 6.1.1	33
LAL4030000	TAV. 0.1.1	5	LAL4380000	TAV. 5.1.2	7	LAL4690000	TAV. 1.1	23
LAL4030000	TAV. 0.1.2	5	LAL4380000	TAV. 5.1.3	33	LAL4690000	TAV. 1.1.1	23
LAL4030000	TAV. 4.1	11	LAL4380000	TAV. 7.1.1	1	LAL4690000	TAV. 1.1.3	24
LAL4030000	TAV. 4.1.1	11	LAL4390000	TAV. 7.1.1	18	LAL4690000	TAV. 2.1.1	33
LAL4040000	TAV. 3.1	14	LAL4410000	TAV. 7.1.1	19	LAL4710000	TAV. 1.1	27
LAL4050000	TAV. 4.1	22	LAL4420000	TAV. 4.1	28	LAL4710000	TAV. 1.1.1	27
LAL4050000	TAV. 4.1.1	22	LAL4420000	TAV. 4.1.1	28	LAL4710000	TAV. 1.1.3	28
LAL4060000	TAV. 5.1.1	26	LAL4430000	TAV. 2.1.1	39	LAL4710000	TAV. 3.1	49
LAL4060000	TAV. 5.1.2	8	LAL4440000	TAV. 2.1	21	LAL4710000	TAV. 8.1	2
LAL4060000	TAV. 5.1.3	31	LAL4440000	TAV. 2.1.1	45	LAL4720000	TAV. 0.1	34
LAL4070000	TAV. 1.1.3	20	LAL44450000	TAV. 6.1.1	29	LAL4720000	TAV. 0.1.1	34
LAL4080000	TAV. 10.1	1	LAL44450000	TAV. 7.1.1	23	LAL4720000	TAV. 0.1.2	32
LAL4080000	TAV. 10.1.1	1	LAL44460000	TAV. 2.1.1	37	LAL4730000	TAV. 0.1	36
LAL4090000	TAV. 10.1	2	LAL44470000	TAV. 6.1	24	LAL4730000	TAV. 0.1.1	36
LAL4090000	TAV. 10.1.1	2	LAL44470000	TAV. 6.1.1	27	LAL4730000	TAV. 0.1.2	34
LAL4110000	TAV. 10.1	3	LAL44480000	TAV. 7.1.1	3	LAL4740000	TAV. 3.1	31
LAL4110000	TAV. 10.1.1	3	LAL4490000	TAV. 4.1	25	LAL4740000	TAV. 5.1.3	26
LAL4120000	TAV. 10.1.2	3	LAL4490000	TAV. 4.1.1	25	LAL4750000	TAV. 3.1	46
LAL4130000	TAV. 10.1	4	LAL4490000	TAV. 5.1	21	LAL4760000	TAV. 1.1	34
LAL4130000	TAV. 10.1.1	4	LAL4490000	TAV. 5.1.1	19	LAL4760000	TAV. 1.1.1	34
LAL4140000	TAV. 10.1	5	LAL4490000	TAV. 5.1.2	13	LAL4760000	TAV. 1.1.3	35
LAL4140000	TAV. 10.1.1	5	LAL4490000	TAV. 5.1.3	32	LAL4780000	TAV. 1.1.2	16
LAL4150000	TAV. 10.1	6	LAL4490000	TAV. 6.1	23	LAL4790000	TAV. 1.1.2	17
LAL4150000	TAV. 10.1.1	6	LAL4490000	TAV. 6.1.1	26	LAL4810000	TAV. 6.1	40
LAL4160000	TAV. 10.1.2	6	LAL4490000	TAV. 11.1	9	LAL4810000	TAV. 6.1.1	44
LAL4170000	TAV. 10.1	7	LAL4490000	TAV. 11.1.1	9	LAL4820000	TAV. 3.1	4

Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position	Codice Code	Tavola Drawing	Pos. Position
LAL4830000	TAV. 3.1	61	MONF000057	TAV. 9.1.1	18			
LAL4840000	TAV. 6.1	12	MONF000057	TAV. 9.1.2	18			
LAL4840000	TAV. 6.1.1	13	MONF000057	TAV. 9.1.3	18			
LAL4850000	TAV. 7.1	5	MONF000059	TAV. 7.1.1	21			
LAL4850000	TAV. 7.1.1	5	MONF000061	TAV. 7.1	9			
LAL4860000	TAV. 3.1	22	MONF000061	TAV. 7.1.1	31			
LAL4870000	TAV. 3.1	44						
LAL4880000	TAV. 0.1.1	39						
LAL4880000	TAV. 0.1.2	39						
LAL4890000	TAV. 7.1.1	24						
LAL4910000	TAV. 7.1	8						
LAL4910000	TAV. 7.1.1	30						
LAL4920000	TAV. 1.1.3	23						
LAL4920000	TAV. 8.1	51						
LAL4930000	TAV. 1.1	31						
LAL4930000	TAV. 1.1.1	31						
LAL4930000	TAV. 1.1.3	32						
LAL4940000	TAV. 1.1	33						
LAL4940000	TAV. 1.1.1	33						
LAL4940000	TAV. 1.1.3	34						
LAL4950000	TAV. 1.1.2	46						
LAL4950000	TAV. 1.1.3	43						
LAL4960000	TAV. 8.1	10						
LAL4970000	TAV. 1.1	16						
LAL4970000	TAV. 1.1.1	16						
LAL4980000	TAV. 1.1.2	24						
LAL5280000	TAV. 1.1.2	41						
LAL5420000	TAV. 1.1.2	32						
LAL5480000	TAV. 1.1.2	33						
LAL5490000	TAV. 1.1.2	43						
LAL5510000	TAV. 1.1.2	27						
LAL5520000	TAV. 1.1.2	40						
LAL5900000	TAV. 1.1.3	15						
LAL5990000	TAV. 1.1.2	44						
LAL6320000	TAV. 11.1.1	3						
LAL6320000	TAV. 11.1.2	3						
LAL6320000	TAV. 11.1.3	3						
LAL6330000	TAV. 9.1.3	5						
LAL6810000	TAV. 4.1	1						
LAL6810000	TAV. 4.1.1	1						
LAL6820000	TAV. 10.1	12						
LAL6820000	TAV. 10.1.1	12						
LAL6820000	TAV. 10.1.2	12						
LAM0100052	TAV. 2.1	1						
LAM0100053	TAV. 2.1	5						
LAM0100054	TAV. 2.1	18						
LAM0100055	TAV. 1.1.2	50						
LAM0100056	TAV. 1.1.2	47						
LAM0100057	TAV. 1.1.2	64						
LAM0100058	TAV. 1.1.2	48						
LAM0100059	TAV. 1.1.2	45						
LAM0100060	TAV. 8.1	47						
LAM0100061	TAV. 8.1	46						
LAM0100062	TAV. 8.1	39						
LAM0100063	TAV. 1.1.2	60						
LAM0100064	TAV. 1.1.2	61						
LAM0100067	TAV. 1.1.2	53						
LAM0100068	TAV. 8.1	55						
LAM0100069	TAV. 1.1.2	63						
LAM0100070	TAV. 8.1	44						
LAM0100071	TAV. 8.1	49						
LAM0100072	TAV. 1.1.2	51						
M110548100	TAV. 6.1	41						
M110548100	TAV. 6.1.1	45						
MONF000037	TAV. 9.1	3						
MONF000057	TAV. 0.1.1	38						
MONF000057	TAV. 0.1.2	38						

[illegible]